USER MANUAL

True HEPA Air Purifier

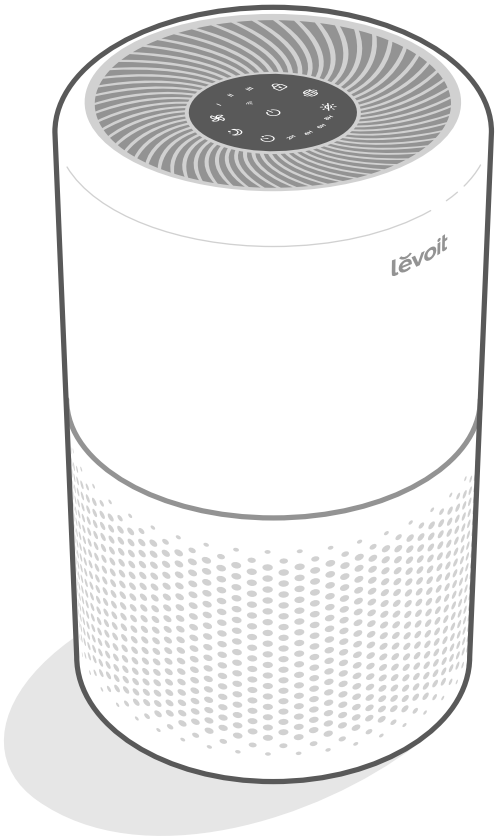

ions or Concerns?
u@levoit.com

CONTROLS

On/Off Button

- Turns the air purifier on/off.

Fan Speed Button

- Cycles through fan speeds: I (low), II (medium), and III (high).

Sleep Mode Button

- Turns Sleep Mode on/off (see page 18).

Timer Button

- Cycles through timer options (see page 19).

Display Lock Button

- Prevents current settings from being changed (see page 19).

Check Filter Indicator

- Lights up when the filter should be checked (see **Check Filter Indicator**, page 23).

Display Off Button

- Turns the display off.
- Tap any button (except ⏻) to turn the display back on.

GETTING STARTED

1. Flip the air purifier over. Twist the filter cover anticlockwise and remove it. *[Figure 1.1]*
2. Remove the filter from its plastic packaging and place the filter back into the air purifier with the handle facing up. *[Figure 1.2]*

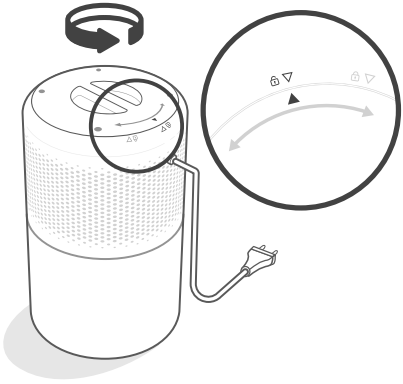

Figure 1.1

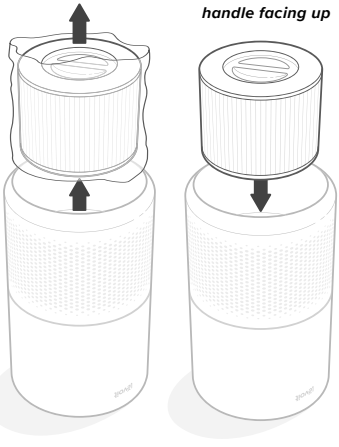

Figure 1.2

3. Replace the filter cover and twist clockwise to lock. *[Figure 1.3]*

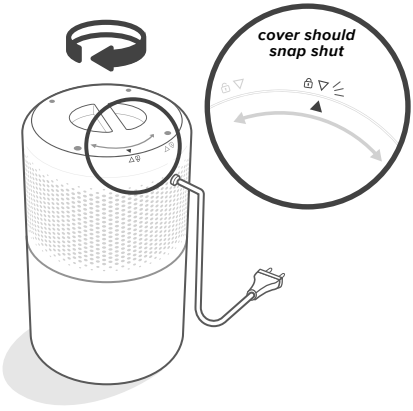

Figure 1.3

USING YOUR AIR PURIFIER

1. Place the air purifier on a flat, stable surface with the display facing up. Allow at least 38 cm / 15 inches of clearance on all sides of the air purifier. Keep away from anything that would block airflow, such as curtains. *[Figure 2.1]*
2. Plug in and tap ⏻ to turn on the air purifier. The fan will start on level I. *[Figure 2.2]*
3. Optionally, tap ✣ to change fan speed between I, II, and III.

Note:

- *The indicators are not buttons and cannot be used to change the fan speed.*
- *The fan speed indicators will light up when active.*
- *Fan speed III is the loudest, but cleans air the quickest.*
- *For best results, or to address a specific air quality issue such as smoke, run the air purifier at high speed (level III) for 15–20 minutes before using a lower speed.*
- *To effectively clean air, keep windows and doors closed while the air purifier is on.*

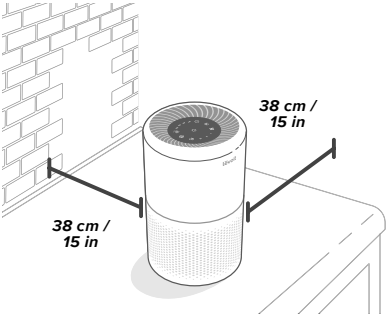

Figure 2.1

4. Tap ⏻ to turn off the air purifier.

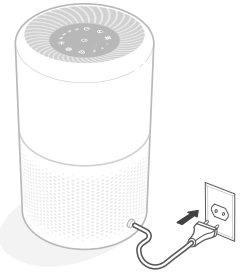

Figure 2.2

Memory Function

When the air purifier is plugged in, it will remember its previous fan speed setting.

Note: *The air purifier will not remember timers or Sleep Mode.*

Sleep Mode

Sleep Mode operates quietly by using the lowest possible fan speed.

- Tap ☾ to turn Sleep Mode on/off.
- Tapping ✣ will exit Sleep Mode.

Note:

- *All indicators will be at half brightness while Sleep Mode is on.*

USING YOUR AIR PURIFIER (CONT.)

Timer

You can set a timer for 2, 4, 6, or 8 hours.

1. Tap ⏲ repeatedly to select a time. The timer will start automatically.

   Note:

   - *The indicators are not buttons and cannot be used to select a time.*
   - *The timer indicators will light up blue when active.*

2. Once the timer has finished, the air purifier will turn off.
3. To cancel a timer, tap ⏲ until all timer indicators are off.

   Note:

   - *You can change the fan speed at any time while the timer is on.*
   - *The timer will restart if the time is changed.*

Display Lock

Locking the display prevents settings from being accidentally changed. Buttons will not respond to being tapped.

1. Tap and hold 🔒 for 3 seconds to lock/unlock the display.

   Note: *You can turn the display on and off even if the display is locked.*

ABOUT THE FILTER

The air purifier uses a 3-stage filtration system to purify air.

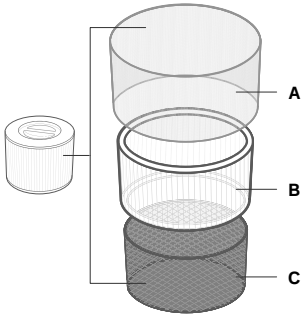

A. Pre-Filter

- Captures large particles such as dust, lint, fibres, hair, and pet fur.
- Maximises the filter's life by protecting it.

B. H13 True HEPA Filter

- Traps at least 99.97% of airborne particles 0.3 microns (µm) in size.
- Captures 99.99% of bacteria and 99.9% of viruses.*

**Based on 3rd party testing reports. Results are based on the reduction of the following bacteria and viruses in a chamber 30 m^3 in size: staphylococcus aureus: >99.99% and staphylococcus albus: >99.99% (after running the air purifier for 2 hours), and H1N1: >99.9% (after running the air purifier for 1 hour). Arovast Corporation makes no claims that this air purifier helps reduce or eliminate the transmission of COVID-19.*

- Filters small particles such as dust mites, smoke particles, bacteria and viruses**, and allergens such as pollen and pet dander.

***The H13 True HEPA Filter can remove most viruses and bacteria from the air, but cannot fully remove them from your environment. Air purifiers cannot prevent an infected person from spreading an infection, and cannot remove bacteria and viruses from surfaces. Please use this air purifier together with other precautions.*

C. High-Efficiency Activated Carbon Filter

- Physically adsorbs smoke, odours, and fumes.
- Filters compounds such as formaldehyde, benzene, ammonia, hydrogen sulphide, and volatile organic compounds (VOCs).

Clean Air Delivery Rate

Clean Air Delivery Rate (CADR) measures the efficiency of an air purifier by indicating the volume of clean air that an air purifier produces per minute. This is based on removal of dust, pollen, and smoke, which are the 3 most common indoor air pollutants. The higher the CADR, the more particles the air purifier will remove and the larger the area it can clean. The rating is measured at the air purifier's highest speed.

Air Change Per Hour

The air change rate is how many times all of the air in a room can be purified (or "changed") by the air purifier in 1 hour. Air changes per hour are calculated on the recommended room size assuming 2.4 m / 8 ft ceilings. For smaller rooms, the air change per hour will increase.

This air purifier can change air 2 times per hour at the max speed in a single, closed room up to 40 m^2 / 431 ft^2 in size. This is measured at ACH 2. The air purifier is effective for larger rooms, but air purification will take longer, with fewer air changes per hour.

Note: *To effectively clean air, keep windows and doors closed while the air purifier is on.*

ABOUT THE FILTER (CONT.)

Humidity

Moisture may damage the filter. This air purifier should be used in an area with a humidity level below 85% RH. If you use the air purifier in excessively humid areas, the surface of the filter will become mouldy.

> ***Note:*** *Water or moisture will allow mould to grow. To solve a mould problem, get rid of the source of the moisture and clean up the mould. Air purifiers cannot solve an existing mould problem, only remove mould spores and reduce odours.*

Essential Oils

Do not add essential oils to the air purifier or filter. The filter will become damaged by the oil and will eventually release an unpleasant smell. **Do not** use oil diffusers near the air purifier.

LEVOIT REPLACEMENT FILTERS

Choose the filter best suited to the environment of your home.

Note: *Your air purifier comes with an Original Filter included.*

Core 300-RF
Levoit True HEPA 3-Stage Original Filter
Amazon ASIN: B07RSZSYNC

Traps fine particles such as dust mites, pollen, pet dander, mould spores, and bacteria while neutralising common household smells such as pet odours or cooking smells.

Best used for: allergies, dust, minor odours

Core 300-RF-PA
Levoit True HEPA 3-Stage Pet Allergy Filter
Amazon ASIN: B07RV1XLV4

Get all the benefits of the Original Filter with the addition of a High-Efficiency Activated Carbon Filter, which is very effective for strong smells and is customised to address pet odours and cooking smells.

Best used for: pet allergies, unwanted odours

Core 300-RF-TX
Levoit True HEPA 3-Stage Toxin Absorber Filter
Amazon ASIN: B07RSZF32W

Get all the benefits of the Original Filter with the addition of a High-Efficiency Activated Carbon Filter, which is very effective for strong smells and is customized to address air pollution, cigarette smoke, vehicle exhaust, toxic gases and fumes, volatile organic compounds (VOCs), and smoke from wildfires.

Best used for: high air pollution, smoke

Core 300-RF-MB
Levoit True HEPA 4-Stage Mould and Bacteria Filter
Amazon ASIN: B07SCZ46N2

Get the benefits of the Original Filter with an additional antibacterial treatment, which is very effective for trapping and neutralising bacteria and mould spores.

Best used for: mould, bacteria, and musty environments

CARE & MAINTENANCE

Cleaning the Air Purifier

***Note: Do not** clean with abrasive chemicals or flammable cleaning agents.*

1. Unplug before cleaning.
2. Wipe the outside of the air purifier with a soft, dry cloth. If necessary, wipe the housing with a damp cloth, then immediately dry.
3. Vacuum the inside of the air purifier.

Check Filter Indicator

will light up as a reminder to check the filter. Depending on how much you use the air purifier, the indicator should turn on within 6–8 months. You may not need to replace your filter yet, but you should check it when turns on.

Cleaning the Filter

The outer pre-filter should be cleaned every 2–4 weeks to increase the efficiency and extend the life of your filter. Clean the pre-filter using a soft brush or vacuum hose to remove hair, dust, and large particles. *[Figure 3.1]* **Do not** clean the filter with water or other liquids.

***Note: Do not** clean the True HEPA and Activated Carbon Filters.*

Resetting the Check Filter Indicator

Reset the Check Filter Indicator when:

A. lights up.

1. Replace the filter. (see page 24)
2. Turn on the air purifier.
3. Press and hold for 3 seconds.
4. will turn off when successfully reset.

B. The filter was changed before lit up.

1. Press and hold for 3 seconds. This will turn on .
2. Press and hold again for 3 seconds.
3. will turn off when successfully reset.

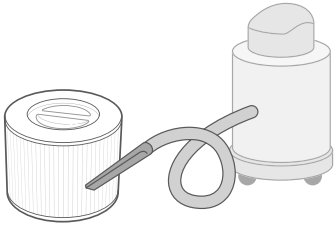

Figure 3.1

Filter	When to Clean	How to Clean	When to Replace
Pre-Filter	Every 2–4 weeks	Use a soft brush or vacuum hose *[Figure 3.1]*	6–8 months
True HEPA & Activated Carbon Filter	**Do not** clean		

When Should I Replace the Filter?

The filter should be replaced every 6–8 months. You may need to replace your filter earlier or later depending on how often you use your air purifier. Using your air purifier in an environment with relatively high pollution may mean you will need to replace the filter more often, even if is off.

You may need to replace your filter if you notice:

- Increased noise when the air purifier is on
- Decreased airflow
- Unusual odours
- A visibly clogged filter

Note:

- *To maintain the performance of your air purifier, **only** use official Levoit filters. To buy replacement filters, go to Amazon and search **B07RSZSYNC**. To find ASINs for upgraded replacement filters, see page 22.*
- *Remember to reset after changing the filter.*

Replacing the Filter

1. Unplug the air purifier. Flip the air purifier over and remove the filter cover (see **Getting Started**, page 17).
2. Remove the old filter.
3. Clean out any remaining dust or hair inside the purifier using a vacuum hose. **Do not** use water or liquids to clean the purifier. *[Figure 3.2]*
4. Unwrap the new filter and place it into the housing (see **Getting Started**, page 17).
5. Replace the filter cover. The air purifier will not power on unless the cover is replaced correctly.
6. Plug in and turn on the air purifier.
7. Reset the Check Filter Indicator (see page 23).

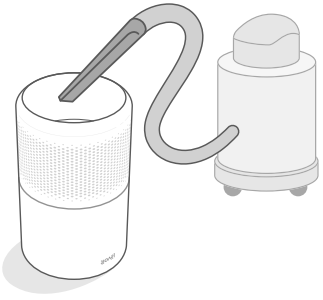

Figure 3.2

Storage

If not using the air purifier for an extended period of time, wrap both the air purifier and the filter in plastic packaging and store in a dry place to avoid moisture damage.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Solution
Air purifier will not turn on or respond to button controls.	Plug in the air purifier.
	Check to see if the power cord is damaged. If it is, stop using the air purifier and contact **Customer Support** (see page 27).
	Plug the air purifier into a different outlet.
	The air purifier is malfunctioning. Contact **Customer Support** (see page 27).
Airflow is significantly reduced.	Make sure the filter is removed from its packaging and properly in place (see page 17).
	Tap to increase the fan speed.
	Leave 38 cm / 15 inches of clearance on all sides of the air purifier.
	The pre-filter may be clogged by large particles, such as hair or lint, blocking airflow. Clean the pre-filter (see page 23).
	Replace the filter (see page 24).
Air purifier makes an unusual noise while the fan is on.	Make sure the filter is properly in place with plastic packaging removed (see page 17).
	Make sure the air purifier is operating on a hard, flat, even surface.
	Replace the filter (see page 24).
	The air purifier may be damaged, or a foreign object may be inside. Stop using the air purifier and contact **Customer Support** (see page 27). **Do not** try to repair the air purifier.
Strange smell coming from the air purifier.	Clean the filter or replace if necessary.
	Contact **Customer Support** (see page 27).
	Make sure not to use your air purifier in an area with high humidity or while diffusing essential oils.

TROUBLESHOOTING (CONT.)

Problem	Possible Solution
Poor air purification quality.	Tap to increase the fan speed.
	Make sure no objects are blocking the sides or top of the air purifier (the inlet or outlet).
	Make sure the filter is removed from its packaging and properly in place (see page 17).
	Close doors and windows while using the air purifier.
	If the room is larger than 40 m^2 / 431 ft^2, air purification will take longer.
	Replace the filter (see page 24).
is still on after replacing the filter.	Reset the Check Filter Indicator (see page 23).
has not turned on within 8 months.	is a reminder for you to check the filter and will light up based on how much the air purifier has been used (see page 23). If you don't use your air purifier often, will take longer to turn on.
turned on before 6 months.	is a reminder for you to check the filter and will light up based on how much the air purifier has been used (see page 23). If you run your air purifier frequently, will turn on sooner.

If your problem is not listed, please contact **Customer Support** (see page 27).

WARRANTY INFORMATION

Product	True HEPA Air Purifier
Model	Core 300-RAC
For your own reference, we strongly recommend that you record your order ID and date of purchase.	
Order ID	
Date of Purchase	

Terms & Policy

Arovast Corporation warrants all products to be of the highest quality in material, craftsmanship, and service, effective from the date of purchase to the end of the 2-year warranty period.

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our helpful Customer Support Team.

CUSTOMER SUPPORT

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

Email: support.eu@levoit.com

*Please have your order invoice and order ID ready before contacting Customer Support.

LESEN UND SPEICHERN SIE DIESE ANLEITUNG

DE

Sicherheitshinweise

Befolgen Sie sämtliche Anweisungen und Sicherheitshinweise, um das Risiko von Brand, Stromschlägen und sonstigen Verletzungen zu reduzieren.

Allgemeine Sicherheit

- Verwenden Sie diesen Luftreiniger **ausschließlich** wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht**, ohne zunächst die Kunststoffverpackung vom Filter zu entfernen. Andernfalls filtert das Gerät die Luft nicht und könnte überhitzen, was eine Brandgefahr darstellt.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** im Freien.
- Halten Sie den Luftreiniger von Wasser und Nässe fern. Stellen Sie den Luftreiniger **keinesfalls** in Wasser oder Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** in Umgebungen mit überaus hoher Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie Ihren Luftreiniger von Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** an Orten, an denen brennbare Gase, Dämpfe, Metallstaub, Aerosol-Produkte (Sprühdosen) oder Dämpfe von Industrieölen vorhanden sind.
- Halten Sie den Luftreiniger 1,5 m / 5 Fuß von Bereichen fern, an denen Sauerstoff zugeführt wird.
- Lassen Sie Kinder in der Nähe des Luftreinigers nicht unbeaufsichtigt. Erlauben Sie es Kindern **nicht**, mit dem Luftreiniger zu spielen.
- Führen Sie **nur** dann etwas in die Öffnungen des Luftreinigers ein, wenn dies im Handbuch ausdrücklich verlangt wird.
- Setzen Sie sich **nicht** auf den Luftreiniger und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Halten Sie das Innere des Luftreinigers trocken. Stellen Sie den Luftreiniger nicht in Räumen mit großen Temperaturschwankungen oder unter einer Klimaanlage auf, um ein Ansammeln von Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Ziehen Sie vor dem Durchführen von Wartungsarbeiten (beispielsweise dem Auswechseln des Filters) **stets** den Stecker.
- Benutzen Sie Ihren Luftreiniger **nicht**, wenn er beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist. Versuchen Sie **nicht**, den Luftreiniger selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie stattdessen unseren **Kundendienst** (siehe Seite 43).
- **WARNUNG:** Um das Risiko eines Brands oder elektrischen Schlags zu mindern, darf der Luftreiniger **nicht** mit einer Solid-State-Steuerung (wie beispielsweise einem Dimmschalter) verwendet werden.
- Kinder dürfen ohne Aufsicht keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Luftreiniger durchführen.

- Dieser Luftreiniger kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen über die sichere Verwendung des Luftreinigers erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch. **Nur** für den Haushaltsgebrauch.

Netzteil und Stromkabel

- Stellen Sie den Luftreiniger in der Nähe der verwendeten Steckdose auf.
- Halten Sie das Kabel **stets** von Wärmequellen fern.
- Bedecken Sie das Kabel **nicht** mit einem Vorleger, Teppich oder sonstigem Belag. Verlegen Sie das Kabel **nicht** unter Möbeln oder Geräten.
- Verlegen Sie das Kabel nicht auf häufig begangenen Wegen. Achten Sie darauf, dass das Kabel keine Stolperfalle darstellt.
- Ein beschädigtes Stromkabel muss von Arovast Corporation oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um Stromschläge oder Brandgefahr zu vermeiden. Kontaktieren Sie bitte unseren **Kundendienst** (siehe Seite 43).

Elektromagnetische Felder (EMF)

Ihr Levoit Luftreiniger erfüllt alle Normen hinsichtlich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Gerät auf Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bediensicher.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.

Für mehr Informationen über die Entsorgung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre lokale Gemeinde, den Entsorgungsservice oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Dieses Produkt ist RoHS-konform.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und ihrer Novellierungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

DIESE ANLEITUNGEN ZU SPEICHERN

IHR LUFTREINIGER

DE

A. Lüftergeschwindigkeitsanzeigen
B. Lüftergeschwindigkeit-Taste
C. Taste/Anzeige für den Schlafmodus
D. Timer-Taste
E. Timer-Anzeigen
F. Ein-/Aus-Taste
G. Display-Sperrtaste
H. Filter-Anzeige prüfen
I. Taste zum Ausschalten des Displays
J. Luftauslass
K. Gehäuse
L. Lufteinlass
M. Stromkabel
N. Filterabdeckung
O. 3-stufiger True HEPA Original-Filter

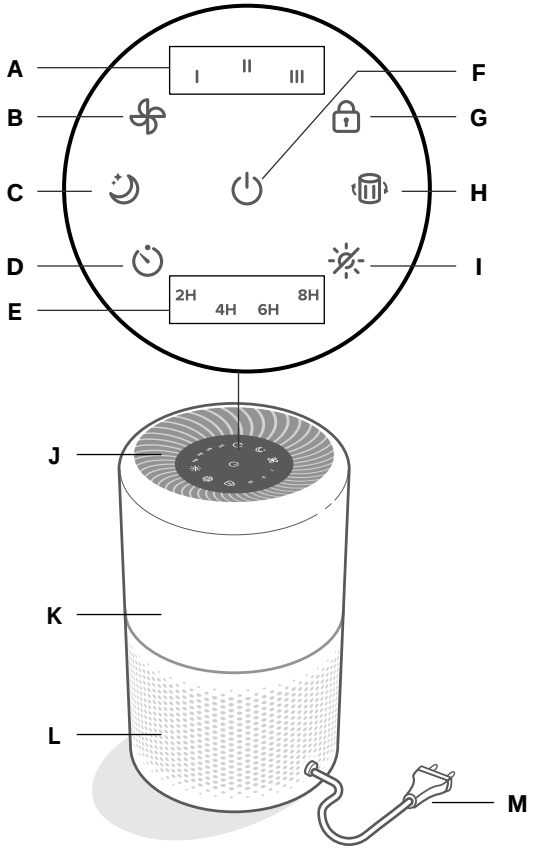

Rückseite

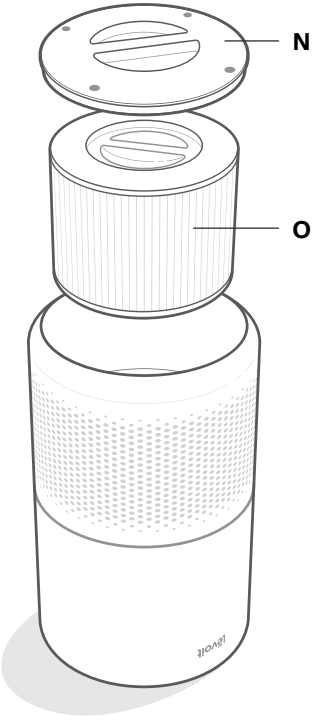

Frontseite, auf dem Kopf stehend

BEDIENUNGSTASTEN

Ein-/Aus-Taste

- Schaltet den Luftreiniger ein oder aus.

Lüftergeschwindigkeit-Taste

- Durchläuft die Lüftergeschwindigkeiten: I (niedrig), II (mittel) und III (hoch).

Schlafmodus-Taste

- Schaltet den Schlafmodus ein oder aus (siehe Seite 33).

Timer-Taste

- Durchläuft die Timer-Optionen (siehe Seite 34).

Display-Sperrtaste

- Verhindert, dass vorherige Einstellungen geändert werden (siehe Seite 34).

Filter-Anzeige prüfen

- Leuchtet auf, wenn der Filter überprüft werden muss (siehe **Filteranzeige**, Seite 38).

Taste zum Ausschalten des Displays

- Schaltet das Display aus.
- Berühren Sie eine beliebige Taste (außer ⏻), um die Anzeige wieder einzuschalten.

ERSTE SCHRITTE

DE

1. Stellen Sie den Luftreiniger auf den Kopf. Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn. *[Abbildung 1.1]*
2. Nehmen Sie den Filter aus der Kunststoffverpackung und setzen Sie ihn wieder in den Luftreiniger ein. Dabei muss der Griff nach oben zeigen. *[Abbildung 1.2]*
3. Setzen Sie die Filterabdeckung wieder auf und drehen sie nach rechts, um sie festzustellen. *[Abbildung 1.3]*

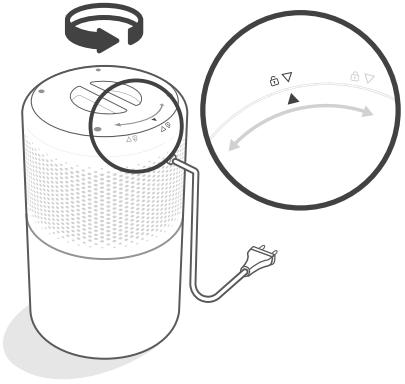

Abbildung 1.1

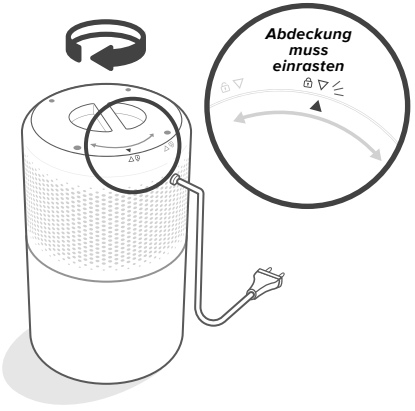

Abbildung 1.3

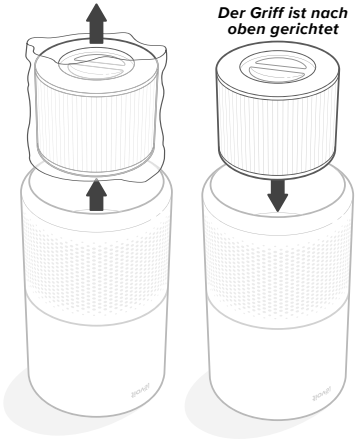

Abbildung 1.2

DER GEBRAUCH IHRES LUFTREINIGERS

1. Stellen Sie den Luftreiniger mit der Anzeige nach oben auf eine flache, stabile Oberfläche. Zu allen Seiten des Luftreinigers sollte ein Abstand von 38 cm / 15 Zoll vorhanden sein. Halten Sie den Luftreiniger von allem fern, was den Luftstrom blockieren könnte, wie z. B. Vorhänge. ***[Abbildung 2.1]***
2. Schließen Sie den Luftreiniger an und berühren Sie ⏻, um ihn einzuschalten. Der Lüfter startet auf Stufe I. ***[Abbildung 2.2]***
3. Sie können auch berühren, um zwischen den Lüfterstufen I, II und III zu wechseln.

Hinweis:

- *Da die Anzeigen keine Tasten sind, können sie nicht zum Ändern der Lüftergeschwindigkeit verwendet werden.*
- *Die Lüftergeschwindigkeitsanzeigen leuchten auf, wenn sie aktiviert sind.*
- *Lüftergeschwindigkeit III ist zwar am lautesten, reinigt die Luft aber auch in der kürzesten Zeit.*
- *Lassen Sie den Luftreiniger 15–20 Minuten mit hoher Geschwindigkeit (Stufe III) laufen, bevor Sie auf eine geringere Stufe herunterschalten, um optimale Ergebnisse zu erzielen oder ein bestimmtes Problem der Luftqualität, wie z. B. Rauch, zu beheben.*
- *Für eine effektive Reinigung der Luft lassen Sie Fenster und Türen geschlossen, wenn der Luftreiniger in Betrieb ist.*

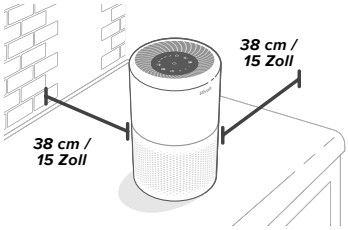

Abbildung 2.1

4. Berühren Sie ⏻, um den Luftreiniger auszuschalten.

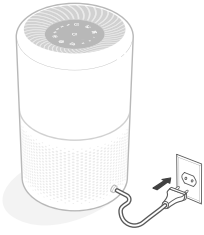

Abbildung 2.2

Speicherfunktion

Wenn der Luftreiniger an die Stromversorgung angeschlossen ist, behält er die zuletzt eingestellte Lüftergeschwindigkeit bei.

Hinweis: *Der Luftreiniger speichert keine Timer- oder Schlafmodus-Einstellungen.*

Schlafmodus

Im Schlafmodus wird die niedrigste Lüftergeschwindigkeit verwendet, sodass das Gerät leise arbeitet.

- Drücken Sie , um den Schlafmodus ein- oder auszuschalten.
- Über wird der Schlafmodus beendet.

Hinweis:

- *Im Schlafmodus erscheinen alle Anzeigen mit halber Helligkeit.*

Timer

Sie können einen Timer auf 2, 4, 6 oder 8 Stunden einstellen.

1. Berühren Sie mehrmals ⏲, um eine Zeit auszuwählen. Der Timer startet dann automatisch.

   Hinweis:

   - *Da die Anzeigen nicht als Tasten fungieren, können sie nicht zum Einstellen der Dauer verwendet werden.*
   - *Die Timer-Anzeigen leuchten blau, wenn sie aktiviert sind.*

2. Nach Ablaufen des Timers schaltet sich der Luftreiniger aus.
3. Zum Anhalten eines Timers berühren Sie ⏲, bis alle Timer-Anzeigen erloschen sind.

   Hinweis:

   - *Sie können die Lüftergeschwindigkeit bei eingeschaltetem Timer jederzeit ändern.*
   - *Der Timer startet neu, wenn die Zeit geändert wird.*

Display-Sperre

Das Sperren des Displays verhindert eine versehentliche Änderung der Einstellungen. Die Tasten reagieren nicht auf Berührungen.

1. Halten Sie 🔒 3 Sekunden lang gedrückt, um das Display zu blockieren oder eine Sperre aufzuheben.

   Hinweis: *Sie können das Display selbst im gesperrten Zustand nach wie vor ein- und ausschalten.*

INFORMATIONEN ZUM FILTER

Die Luft wird anhand eines 3-stufigen Filtersystems gereinigt.

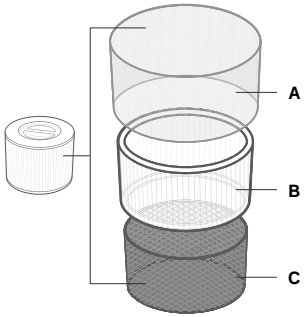

A. Vorfilter

- Fängt große Partikel wie Staub, Flusen, Fasern, Haare und Tierfell ein.
- Schützt den Filter, wodurch die Filterlebensdauer maximiert wird.

B. True HEPA Filter H13

- Entfernt mindestens 99,97 % der Schwebeteilchen mit einem Durchmesser von 0,3 Mikrometern (µm).
- Erfasst 99.99 % der Bakterien und 99.9 % der Viren.*

** Laut Testberichten Dritter. Die folgenden Bakterien und Viren wurden in einer 30 m^3-Kammer reduziert: Staphylococcus aureus: >99,99 %, Staphylococcus albus: >99,99 % (nachdem der Luftreiniger 2 Stunden lang in Betrieb war) und H1N1: >99,9 % (nach Betrieb des Luftreinigers für 1 Stunde). Die Arovast Corporation erhebt keinen Anspruch darauf, dass dieser Luftreiniger die COVID-19-Übertragung reduziert oder eliminiert.*

- Filtert kleine Partikel wie Hausstaubmilben, Rauchpartikel, Bakterien und Viren** sowie Allergene wie Pollen und Haustierschuppen.

***Der True HEPA Filter H13 kann der Luft die meisten Viren und Bakterien entziehen, kann sie aber nicht vollständig aus Ihrer Umgebung entfernen. Luftreiniger können nicht verhindern, dass eine infizierte Person eine Infektion verbreitet, und können Bakterien und Viren nicht von Oberflächen beseitigen. Benutzen Sie diesen Luftreiniger bitte zusammen mit anderen Vorkehrungen.*

C. Hochwirksamer Aktivkohlefilter

- Rauch, Gerüche und Dämpfe werden von diesem Filter physikalisch absorbiert.
- Filtert Verbindungen wie Formaldehyd, Benzol, Ammoniak, Schwefelwasserstoff und flüchtige organische Verbindungen (VOC).

DE

Clean Air Delivery Rate, Wirkungsgrad

Der Clean Air Delivery Rate (CADR) misst die Effizienz eines Luftreinigers durch Anzeigen des Reinluftvolumens, das ein Luftreiniger pro Minute erzeugt. Dies wird anhand des Abzugs von Staub, Pollen und Rauch bemessen, den 3 geläufigsten Innenraumluftverunreinigungen. Je höher der CADR, desto mehr Partikel entfernt der Luftreiniger und desto größer ist der Raum, den er reinigen kann. Der Wirkungsgrad wird bei der höchsten Geschwindigkeit des Luftreinigers gemessen.

Luftwechsel pro Stunde

Die Luftwechselrate gibt an, wie oft der Luftreiniger die Luft in einem Raum innerhalb 1 Stunde reinigen (oder „wechseln“) kann. Die Luftwechselrate wird für die empfohlene Raumgröße mit einer Deckenhöhe von 2,4 m / 8 Fuß berechnet. In kleineren Räumen erhöht sich die Luftwechselrate pro Stunde.

Dieser Luftreiniger kann die Luft in einem einzelnen, geschlossenen Raum bis 40 m^2 / 431 ft^2 bei maximaler Geschwindigkeit 2 mal pro Stunde wechseln. Dies wird mit 2 ACH gemessen. Der Luftreiniger ist in größeren Räumen wirksam, die Luftreinigung nimmt jedoch mehr Zeit in Anspruch und die Anzahl der Luftwechsel pro Stunde ist geringer.

> **Hinweis:** *Für eine effektive Reinigung der Luft lassen Sie Fenster und Türen geschlossen, wenn der Luftreiniger in Betrieb ist.*

Luftfeuchtigkeit

Feuchtigkeit kann den Filter beschädigen. Dieser Luftreiniger sollte nur in einer Umgebung mit einer Luftfeuchtigkeit unter 85 % RH verwendet werden. Wenn Sie den Luftreiniger in Umgebungen mit überaus hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, wird die Oberfläche des Filters schimmlig.

> ***Hinweis:*** *Durch Wasser oder Feuchtigkeit kann sich Schimmel bilden. Entfernen Sie zur Beseitigung eines Schimmelproblems zunächst die Feuchtigkeitsquelle und reinigen Sie die Schimmelstelle. Luftreiniger können kein bestehendes Schimmelproblem beseitigen, sondern lediglich Schimmelsporen entfernen und Gerüche reduzieren.*

Ätherische Öle

Geben Sie keine ätherischen Öle in den Luftreiniger oder auf den Filter. Das Öl würde den Filter beschädigen und im Laufe der Zeit einen unangenehmen Geruch abgeben. Verwenden Sie keine Öl-Diffuser in der Nähe des Luftreinigers.

ERSATZFILTER VON LEVOIT

Wählen Sie den Filter, der für Ihren Wohnbereich am besten geeignet ist.

Hinweis: *Ihr Luftreiniger wird mit einem Original-Filter geliefert.*

Core 300-RF
3-stufiger True HEPA Original-Filter von Levoit
Amazon ASIN: B07RSZSYNC

Fängt Feinpartikel wie Staubmilben, Pollen, Tierschuppen, Schimmelsporen und Bakterien ein und neutralisiert alltägliche Haushaltsgerüche, wie sie etwa durch Haustiere oder Kochen entstehen.

Empfohlen bei: Allergien, Staub und leicht unangenehmen Gerüchen

Core 300-RF-PA
3-stufiger True HEPA Haustierallergie-Filter von Levoit
Amazon ASIN: B07RV1XLV4

Profitieren Sie von sämtlichen Vorteilen des Original-Filters, mit einem zusätzlichen, leistungsstarken Aktivkohlefilter, der wirksam gegen starke Gerüche angeht und speziell zur Bekämpfung von Haustier- und Kochgerüchen entwickelt wurde.

Empfohlen bei: Haustierallergien, unerwünschten Gerüchen

Core 300-RF-TX
3-stufiger True HEPA Toxin-Absorptionsfilter von Levoit
Amazon ASIN: B07RSZF32W

Profitieren Sie von sämtlichen Vorteilen des Original-Filters, mit einem zusätzlichen, leistungsstarken Aktivkohlefilter, der wirksam gegen starke Gerüche angeht und speziell für Luftverschmutzung, Zigarettenrauch, Fahrzeugabgase, toxische Gase und Dämpfe, flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Waldbrandrauch entwickelt wurde.

Empfohlen bei: hoher Luftverschmutzung, Rauch

Core 300-RF-MB
4-stufiger True HEPA Schimmelsporen- und Bakterien-Filter von Levoit
Amazon ASIN: B07SCZ46N2

Profitieren Sie von sämtlichen Vorteilen des Original-Filters mit einer zusätzlichen antibakteriellen Aufbereitung, die Bakterien und Schimmelsporen effektiv einfängt und neutralisiert.

Empfohlen bei: Schimmelsporen, Bakterien und modrigen Umgebungen

PFLEGE UND WARTUNG

DE

Reinigen des Luftreinigers

Hinweis: Verwenden Sie keine *aggressiven Chemikalien oder entzündlichen Reinigungsmittel zur Reinigung.*

1. Trennen Sie den Luftreiniger vor der Reinigung von der Stromversorgung.
2. Wischen Sie den Luftreiniger außen mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wischen Sie das Gehäuse ggf. mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es dann sofort mit einem trockenen Tuch.
3. Reinigen Sie das Innere des Luftreinigers mit einem Staubsaugerschlauch.

Filter-Anzeige prüfen

leuchtet auf, um Sie daran zu erinnern, den Luftfilter zu kontrollieren. Je nachdem, wie häufig Sie Ihren Luftreiniger verwenden, sollte die Anzeige nach 6-8 Monaten aufleuchten. Möglicherweise müssen Sie den Filter noch nicht auswechseln, wenn aufleuchtet, aber Sie sollten ihn dennoch kontrollieren.

Zurücksetzen der Filteranzeige

Setzen Sie die Filteranzeige zurück, wenn:

A. aufleuchtet.

1. Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 24).
2. Schalten Sie den Luftreiniger ein.
3. Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt.
4. Nach erfolgreichem Zurücksetzen erlischt .

B. Der Luftfilter wurde vor Aufleuchten von ausgetauscht.

1. Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt. Dies wird eingeschaltet .
2. Halten Sie erneut 3 Sekunden lang gedrückt.
3. Nach erfolgreichem Zurücksetzen erlischt .

Reinigung des Filters

Der äußere Vorfilter sollte alle 2-4 Wochen gereinigt werden, um seine Effizienz zu erhöhen und die Lebensdauer des Filters zu verlängern. Reinigen Sie den Vorfilter mit einer weichen Bürste oder einem Staubsaugerschlauch, um ihn von Haaren, Staub und großen Partikeln zu befreien. *[Abbildung 3.1]*. Reinigen Sie den Filter **nicht** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

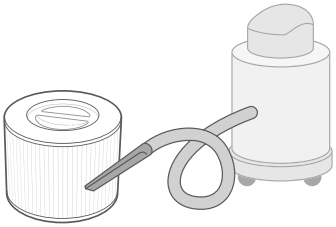

Abbildung 3.1

***Hinweis: Der True HEPA Filter und der Aktivkohlefilter dürfen nicht** gereinigt werden.*

Filter	Reinigen	Reinigungsanleitung	Ersetzen
Vorfilter	Alle 2–4 Wochen	Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Staubsaugerschlauch *[Abbildung 3.1]*	6–8 Monate
True HEPA & Aktivkohlefilter	**Nicht** reinigen		

DE

Wann muss der Filter ausgewechselt werden?

Der Filter sollte alle 6-8 Monate ausgewechselt werden. Je nachdem, wie häufig Sie Ihren Luftreiniger benutzen, muss der Filter früher oder später ausgetauscht werden. Selbst wenn nicht aufleuchtet, muss der Filter häufiger ausgewechselt werden, wenn der Luftreiniger in einem relativ stark verschmutzten Umfeld eingesetzt wird.

Wenn Sie Folgendes bemerken, muss der Filter möglicherweise ersetzt werden:

- Lautes Geräusch beim Betrieb
- Verminderter Luftstrom
- Ungewöhnliche Gerüche
- Ein sichtbar verschmutzter Filter

Hinweis:

- *Verwenden Sie **ausschließlich** offizielle Levoit-Filter, damit Ihr Luftreiniger leistungsfähig bleibt. Ersatzfilter können über Amazon erworben werden. Suchen Sie dafür nach **B07RSZSYNC**. ASIN für erweiterte Ersatzfilter finden Sie auf Seite 37.*
- *Denken Sie daran, nach dem Austauschen des Filters zurückzusetzen.*

Austauschen des Filters

1. Trennen Sie den Luftreiniger von der Stromversorgung. Stellen Sie den Luftreiniger auf den Kopf und nehmen Sie die Filterabdeckung ab (siehe **Erste Schritte**, Seite 32).
2. Entfernen Sie den alten Filter.
3. Entfernen Sie Reststaub oder -haare mit einem Staubsaugerschlauch aus dem Inneren des Luftreinigers. Reinigen Sie den Luftreiniger **nicht** mit Wasser oder Flüssigkeiten. *[Abbildung 3.2]*
4. Packen Sie den neuen Luftfilter aus und setzen Sie ihn in das Gehäuse ein (siehe **Erste Schritte**, Seite 32).
5. Bringen Sie die Filterabdeckung wieder an. Der Luftreiniger lässt sich erst wieder einschalten, wenn die Abdeckung korrekt angebracht ist.
6. Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
7. Setzen Sie die Filteranzeige zurück (siehe Seite 38).

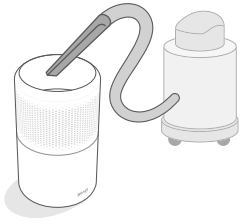

Abbildung 3.2

Lagerung

Wenn Sie den Luftreiniger über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, bewahren Sie ihn und den Filter in der Kunststoffverpackung an einem trockenen Ort auf, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftreiniger lässt sich nicht einschalten und reagiert nicht auf Tastendruck.	Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an.
	Prüfen Sie, ob das Stromkabel beschädigt ist. Verwenden Sie den Luftreiniger in diesem Fall nicht und verständigen Sie den **Kundendienst** (siehe Seite 43).
	Schließen Sie den Luftreiniger an eine andere Steckdose an.
	Der Luftreiniger funktioniert nicht ordnungsgemäß. Kontaktieren Sie in einem solchen Fall unseren **Kundendienst** (siehe Seite 43).
Der Luftstrom ist beträchtlich reduziert.	Prüfen Sie, ob der Filter aus der Verpackung genommen und korrekt eingesetzt wurde (siehe Seite 32).
	Berühren Sie ✣, um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen.
	Stellen Sie sicher, dass rund um den Luftreiniger ein Abstand von 38 cm / 15 Zoll vorhanden ist.
	Der Vorfilter wird eventuell durch große Partikel wie Haare oder Fusseln blockiert, die den Luftstrom behindern. Reinigen Sie den Vorfilter (siehe Seite 39).
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 40).
Der Luftreiniger gibt ein ungewöhnliches Geräusch von sich, wenn der Lüfter läuft.	Stellen Sie sicher, dass der Filter korrekt eingesetzt und die Kunststoffverpackung entfernt wurde (siehe Seite 32).
	Stellen Sie sicher, dass der Luftreiniger beim Betrieb auf einer festen, flachen und ebenen Oberfläche steht.
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 40).
	Der Luftreiniger ist möglicherweise beschädigt oder im Gerät befindet sich ein Fremdkörper. Schalten Sie den Luftreiniger ab und verständigen Sie den **Kundendienst** (siehe Seite 43). Versuchen Sie **nicht**, den Luftreiniger selbst zu reparieren.
Der Luftreiniger gibt merkwürdige Gerüche ab.	Reinigen Sie den Filter oder, wenn nötig, tauschen Sie ihn aus.
	Kontaktieren Sie unseren **Kundendienst** (siehe Seite 43).
	Verwenden Sie Ihren Luftreiniger nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder während des Zerstäubens ätherischer Öle.

DE

Problem	Mögliche Abhilfe
Die Luft wird nicht ausreichend gereinigt.	Berühren Sie , um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen.
	Achten Sie darauf, dass der Luftreiniger nicht seitlich oder oben blockiert wird (Ein- und Auslass).
	Prüfen Sie, ob der Filter aus der Verpackung genommen und korrekt eingesetzt wurde (siehe Seite 32).
	Schließen Sie während der Verwendung des Luftreinigers Fenster und Türen.
	Wenn der Raum größer als 40 m^2 / 431 ft^2 ist, nimmt die Luftreinigung mehr Zeit in Anspruch.
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 40).
leuchtet trotz Austauschen des Filters weiter auf.	Setzen Sie die Filteranzeige zurück (siehe Seite 38).
hat 8 Monate nicht aufgeleuchtet.	soll Sie daran erinnern, den Filter zu prüfen, und leuchtet abhängig davon auf, wie lange der Luftreiniger in Gebrauch war (siehe Seite 38). Wenn Sie Ihren Luftreiniger selten verwenden, dauert es länger, bis aufleuchtet.
leuchtet bereits vor Ablauf von 6 Monaten auf.	soll Sie daran erinnern, den Filter zu prüfen, und leuchtet abhängig davon auf, wie lange der Luftreiniger in Gebrauch war (siehe Seite 38). Wenn Sie Ihren Luftreiniger häufig verwenden, leuchtet früher auf.

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 43).

INFORMATIONEN ZUR GARANTIE

Produkt	True HEPA Luftreiniger
Modell	Core 300-RAC
Wir empfehlen dringend, Ihre Bestellnummer und das Kaufdatum aufzubewahren, da Sie es zu einem späteren Zeitpunkt ggf. benötigen könnten.	
Bestellnummer	
Kaufdatum	

Geschäftsbedingungen

Arovast Corporation gewährleistet, dass alle Produkte fachkundig aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt werden und gebrauchsfähig sind. Die Gewährleistung ist ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von 2 Jahren gültig.

Bei Fragen oder Problemen mit Ihrem neuen Produkt hilft Ihnen unser Kundendienst gerne weiter.

KUNDENDIENST

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-Mail: support.eu@levoit.com

*Bitte halten Sie Ihre Rechnungs- und Bestellnummer für das Gespräch mit unserem Kundendienst bereit.

INSTRUCTIONS À LIRE ET À CONSERVER

FR

Consignes de sécurité

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou éviter d'autres blessures, suivez toutes les instructions et consignes de sécurité.

Consignes générales de sécurité

- Utilisez **uniquement** le purificateur conformément aux instructions fournies dans cette notice.
- **N'utilisez pas** l'appareil avant d'avoir retiré l'emballage en plastique du filtre. Le purificateur d'air ne filtrera pas l'air et pourrait surchauffer et présenter un risque d'incendie.
- **N'utilisez pas** le purificateur d'air à l'extérieur.
- Éloignez le purificateur de tout point d'eau ou de toute zone humide ou mouillée. Ne le placez **jamais** l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
- **N'utilisez pas** l'appareil dans des zones excessivement humides.
- Tenez le purificateur d'air éloigné de sources de chaleur.
- **N'utilisez pas** l'appareil en présence de gaz, vapeurs, poussières métalliques, produits aérosols (sprays) ou d'émanations industrielles.
- Restez à 1,5 m / 5 pi de l'endroit où de l'oxygène est administré.
- Surveillez les enfants lorsqu'ils sont à proximité du purificateur d'air. **Ne laissez pas** les enfants jouer avec le purificateur d'air.
- **Ne placez rien** en face d'un orifice du purificateur d'air, sauf mention contraire dans la notice.
- **Ne vous asseyez pas** sur le purificateur d'air et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- Veillez à ce que l'intérieur du purificateur d'air reste sec. Pour éviter l'accumulation d'humidité, évitez de le placer dans des pièces soumises à des changements de température importants ou sous des climatiseurs.
- Débranchez **toujours** le purificateur d'air avant de procéder à l'entretien (pour remplacer le filtre par exemple).
- **N'utilisez pas** le purificateur d'air s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement, ou encore, si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés. **N'essayez pas** de le réparer vous-même. Contactez le **service client** (voir page 59).
- **AVERTISSEMENT :** afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, **n'utilisez pas** ce purificateur d'air avec des commandes de vitesse à semi-conducteurs (comme un variateur).
- Ne laissez pas les enfants nettoyer ou effectuer l'entretien du purificateur d'air sans surveillance.
- Ce purificateur d'air peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou assistés concernant l'utilisation en toute sécurité du purificateur d'air et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Appareil non adapté à un usage commercial. Destiné à un usage domestique **uniquement**.

Cordon d'alimentation

- Laissez le purificateur d'air à proximité de la prise où il est branché.
- **Ne placez jamais** le cordon d'alimentation à proximité d'une source de chaleur.
- **Ne couvrez pas** le cordon d'alimentation avec un tapis, de la moquette ou tout autre couvre-sol. **Ne placez pas** le cordon d'alimentation sous un meuble ou des appareils.
- Éloignez le cordon d'alimentation des lieux de passages fréquents. Placez le cordon d'alimentation à un endroit où personne ne risque de trébucher dessus.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Arovast Corporation ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie. Veuillez contacter le **service client** (voir page 59).

Champs électromagnétiques (CEM)

Votre purificateur d'air Levoit est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). S'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de cette notice, cet appareil peut être utilisé en toute sécurité conformément aux preuves scientifiques disponibles aujourd'hui.

Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être éliminé dans les ordures ménagères et doit être déposé dans une déchèterie équipée pour son recyclage. Suivre les procédures d'élimination et de recyclage qui conviennent contribue à la protection des ressources naturelles, de la santé humaine et de l'environnement.

Pour de plus amples détails sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.

Produit conforme à la directive RoHS.

Ce produit est conforme à la directive 2011/65/UE et à ses modifications, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PRISE EN MAIN DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR

FR

- **A.** Témoins de vitesse du ventilateur
- **B.** Touche de sélection de la vitesse du ventilateur
- **C.** Témoin/touche du mode veille
- **D.** Touche de la minuterie
- **E.** Témoins de la minuterie
- **F.** Touche On/Off (marche/arrêt)
- **G.** Touche de verrouillage de l'écran
- **H.** Témoin de vérification des filtres
- **I.** Touche arrêt de l'écran
- **J.** Sortie d'air
- **K.** Boîtier
- **L.** Entrée d'air
- **M.** Cordon d'alimentation
- **N.** Cache du filtre
- **O.** Filtre original True HEPA à 3 étapes

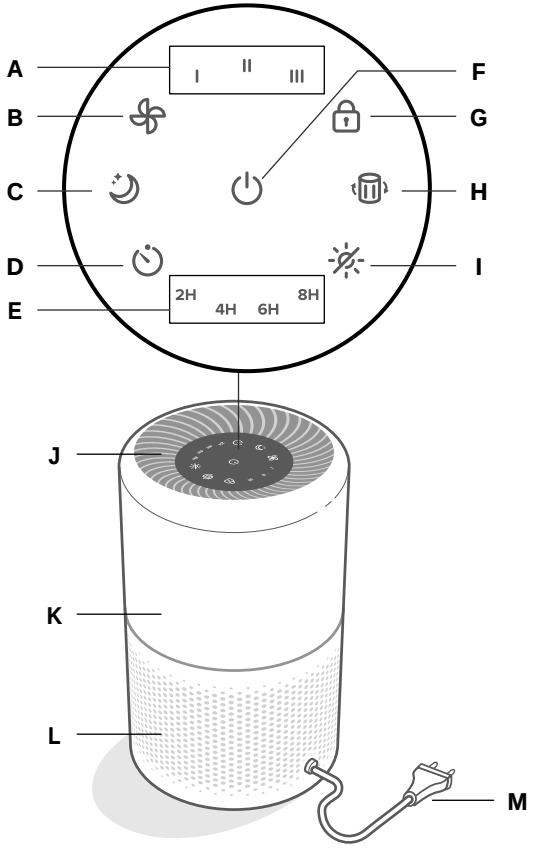

Arrière

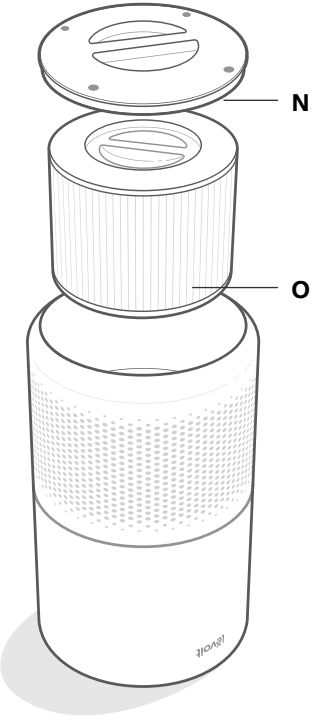

Avant, vue renversée

COMMANDES

Touche marche/arrêt

- Pour allumer ou éteindre le purificateur d'air.

Touche de sélection de la vitesse du ventilateur

- Pour faire défiler les vitesses du ventilateur : I (faible), II (moyenne) et III (élevée).

Touche du mode veille

- Pour activer/désactiver le mode veille (voir page 49).

Touche de la minuterie

- Pour faire défiler les options de minuterie (voir page 50).

Touche de verrouillage de l'écran

- Empêche de modifier les paramètres actuels (voir page 50).

FR

Témoin de vérification des filtres

- S'allume lorsque le filtre à air doit être contrôlé (voir **Témoin de vérification des filtres**, page 47).

Touche arrêt de l'écran

- Pour éteindre l'écran.
- Appuyez sur n'importe quelle touche (sauf ⏻) pour rallumer l'écran.

PRISE EN MAIN

FR

1. Retournez le purificateur d'air. Dévissez le cache du filtre dans le sens antihoraire pour l'ôter. *[Figure 1.1]*
2. Retirez le filtre de son emballage en plastique, puis replacez-le dans le purificateur d'air avec la poignée orientée vers le haut. *[Figure 1.2]*

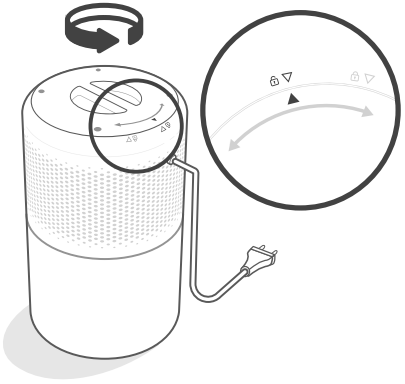

Figure 1.1

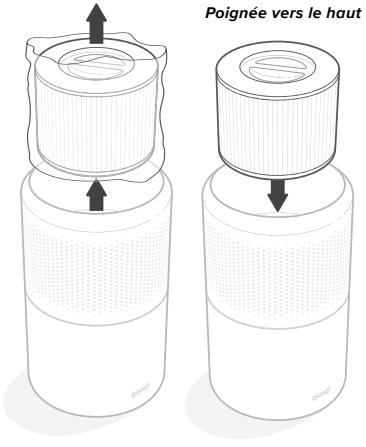

Figure 1.2

3. Remettez en place le cache du filtre et vissez-le dans le sens horaire pour le verrouiller. *[Figure 1.3]*

Figure 1.3

UTILISATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR

1. Placez le purificateur d'air sur une surface plane et stable avec l'écran orienté vers le haut. Laissez au moins 38 cm / 15 pouces d'espace de chaque côté du purificateur d'air. Éloignez l'appareil de tout ce qui pourrait bloquer le flux d'air, comme des rideaux. ***[Figure 2.1]***
2. Branchez l'appareil et appuyez sur ⏻ pour allumer le purificateur d'air. Le ventilateur démarre à la vitesse I. ***[Figure 2.2]***
3. Vous pouvez également appuyer sur pour faire passer la vitesse du ventilateur de I à II, puis III.

Remarque :

- *Les témoins ne sont pas des touches et ne peuvent pas être utilisés pour modifier la vitesse du ventilateur.*
- *Les témoins de vitesse du ventilateur s'allument quand une vitesse est activée.*
- *La vitesse du ventilateur III émet le plus de bruit, mais purifie l'air le plus rapidement.*
- *Pour une performance optimale ou régler un problème spécifique à la qualité de l'air, comme l'apparition de fumée, faites fonctionner le purificateur d'air à vitesse élevée (niveau III) pendant 15 à 20 minutes avant de le régler sur une vitesse plus faible.*
- *Pour une purification efficace de l'air, gardez les portes et fenêtres fermées lorsque le purificateur est en marche.*

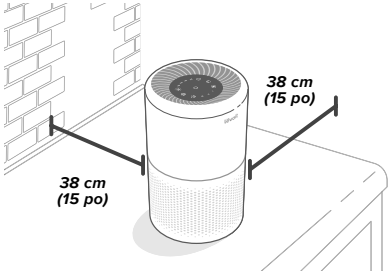

Figure 2.1

4. Appuyez sur ⏻ pour éteindre le purificateur d'air.

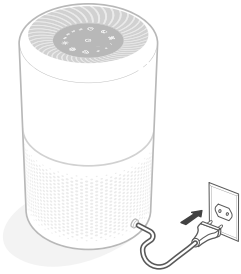

Figure 2.2

Fonction mémoire

Lorsque le purificateur d'air est branché, il enregistre le dernier réglage de la vitesse du ventilateur.

Remarque : *le purificateur d'air ne mémorise pas les minuteries ou le mode veille.*

Mode veille

Le mode veille fonctionne silencieusement en utilisant la vitesse de ventilateur la plus faible.

- Appuyez sur pour activer/désactiver le mode veille.
- Appuyez sur pour quitter le mode veille.

Remarque :

- *Tous les témoins réduisent leur luminosité de moitié lorsque le mode veille est activé.*

Minuterie

Vous pouvez régler la minuterie sur 2, 4, 6 ou 8 heures.

1. Appuyez plusieurs fois sur ⏲ pour régler la minuterie. La minuterie démarre automatiquement.

   Remarque :

   - *Les témoins ne sont pas des touches et ne peuvent pas être utilisés pour définir la minuterie.*
   - *Les témoins de la minuterie s'allument en bleu quand celle-ci est activée.*

2. Le purificateur d'air s'éteint automatiquement une fois la durée de la minuterie écoulée.
3. Pour annuler la minuterie, appuyez sur ⏲ jusqu'à ce que tous les voyants de la minuterie s'éteignent.

   Remarque :

   - *Vous pouvez modifier la vitesse du ventilateur à tout moment lorsque la minuterie est activée.*
   - *La minuterie redémarrera si sa durée est modifiée.*

Verrouillage de l'écran

Le verrouillage de l'écran empêche toute modification accidentelle des paramètres. Les touches ne répondent pas à la pression.

1. Maintenez la touche 🔒 enfoncée pendant 3 secondes pour verrouiller/déverrouiller l'écran.

   Remarque : *vous pouvez allumer et éteindre l'écran même lorsqu'il est verrouillé.*

À PROPOS DU FILTRE

Le purificateur d'air utilise un système de filtration en 3 étapes pour purifier l'air.

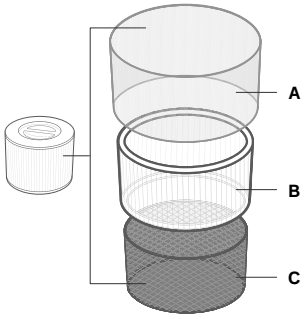

A. Préfiltre

- Capture les grosses particules comme la poussière, les peluches, les fibres, les cheveux et les poils d'animaux domestiques.
- Protège et maximise la durée de vie du filtre.

B. Filtre True HEPA H13

- Capture au moins 99,97 % des particules aéroportées de 0,3 micron (µm).
- Capture 99,99 % des bactéries et 99,9 % des virus.*

**D'après des rapports de tests effectués par des tiers. Les résultats sont basés sur la réduction des virus et bactéries qui suivent dans une pièce de 30 m^3 : staphylococcus aureus (staphylocoque doré) : >99,99 % et staphylococcus albus (staphylocoque blanc) : >99,99 % (après utilisation du purificateur d'air durant 2 heures) et H1N1 : >99,9 % (après utilisation du purificateur d'air durant 1 heure). Arovast Corporation ne prétend pas que ce purificateur d'air permet de réduire ou d'éliminer la transmission de la COVID-19.*

- Filtre les particules fines, telles que les acariens, les particules de fumée, les bactéries et les virus**, ainsi que les allergènes comme le pollen et les squames d'animaux.

***Le filtre H13 True HEPA peut éliminer la plupart des virus et des bactéries présents dans l'air, mais ne peut pas les éliminer complètement de votre environnement. Les purificateurs d'air ne peuvent pas empêcher une personne infectée de propager une infection, et ne peuvent pas éliminer les bactéries et les virus des surfaces. Veuillez prendre d'autres précautions en plus de l'utilisation d'un purificateur d'air.*

C. Filtre à charbon actif haute efficacité

- Absorbe physiquement la fumée, les odeurs et les vapeurs.
- Filtre les composés comme le formaldéhyde, le benzène, l'ammoniaque, le sulfure d'hydrogène et les composés organiques volatils (COV).

Taux de distribution d'air pur

Le taux de distribution d'air pur (CADR) mesure l'efficacité d'un purificateur d'air en indiquant le volume d'air pur produit par minute. Ce taux est basé sur l'élimination de la poussière, du pollen et de la fumée, les 3 polluants de l'air les plus courants en intérieur. Plus la valeur du CADR est élevée, plus le purificateur d'air élimine de particules et plus la surface qu'il peut traiter est importante. Ce taux est mesuré à la vitesse la plus élevée du purificateur d'air.

Renouvellement de l'air par heure

Le taux de renouvellement de l'air correspond au nombre de fois où tout le volume d'air d'une pièce peut être purifié (ou « renouvelé ») par le purificateur d'air en l'espace d'une heure. Le nombre de renouvellements de l'air par heure est calculé en se basant sur la superficie de pièce recommandée, avec une hauteur sous plafond supposée de 2,4 m / 8 pi. Pour les pièces plus petites, le nombre de renouvellements de l'air par heure est plus élevé.

Ce purificateur d'air assure deux renouvellements de l'air par heure à vitesse maximale dans une pièce unique, fermée d'une superficie maximale de 40 m^2/431 pi^2. La valeur correspond à deux renouvellements de l'air par heure. Le purificateur d'air est efficace dans les grandes pièces, mais la purification prend plus de temps et les renouvellements de l'air par heure sont moins nombreux.

> **Remarque :** *pour une purification efficace de l'air, gardez les portes et fenêtres fermées lorsque le purificateur est en marche.*

Humidité

L'humidité peut endommager le filtre. Le purificateur d'air doit être utilisé dans un environnement dont le taux d'humidité relative est inférieur à 85 %. Utiliser le purificateur d'air dans des environnements excessivement humides risque de provoquer la moisissure de la surface du filtre.

> ***Remarque :*** *l'eau ou l'humidité favorisent le développement de moisissures. Pour résoudre un problème de moisissure, éliminez la source d'humidité et nettoyez les moisissures. Les purificateurs d'air ne peuvent pas résoudre un problème de moisissure existant, ils peuvent uniquement éliminer les spores de moisissure et réduire les odeurs.*

Huiles essentielles

N'ajoutez pas d'huiles essentielles dans le purificateur d'air ou le filtre. Les huiles endommageront le filtre, qui finira par émettre une odeur désagréable. **N'utilisez pas** de diffuseurs d'huiles près du purificateur d'air.

FILTRES DE RECHANGE LEVOIT

Choisissez le filtre adapté à votre environnement intérieur.

Remarque : *votre purificateur d'air est fourni avec un filtre d'origine.*

Core 300-RF
Filtre original Levoit True HEPA à 3 étapes
Amazon ASIN : B07RSZSYNC

Ce filtre piège les particules fines comme les acariens, le pollen, les squames d'animaux, les spores de moisissures et les bactéries tout en neutralisant les odeurs domestiques courantes comme les odeurs d'animaux ou de cuisson.

Utilisations idéales : allergies, poussière, odeurs légères

Core 300-RF-PA
Filtre Levoit True HEPA à 3 étapes spécial allergies aux animaux
Amazon ASIN : B07RV1XLV4

Bénéficiez de tous les avantages du filtre original, mais avec en plus le filtre à charbon actif hautes performances, très efficace contre les fortes odeurs et spécialement conçu pour neutraliser les odeurs d'animaux et de cuisson.

Utilisations idéales : allergies aux animaux, odeurs désagréables

Core 300-RF-TX
Filtre Levoit True HEPA à 3 étapes absorbeur de toxines
Amazon ASIN : B07RSZF32W

Bénéficiez de tous les avantages du filtre original, mais avec en plus le filtre à charbon actif hautes performances, très efficace contre les fortes odeurs et contre la pollution de l'air, la fumée de cigarette, les gaz d'échappement des véhicules, les gaz et vapeurs toxiques, les composés organiques volatils (COV) et la fumée des feux de forêt.

Utilisations idéales : pollution de l'air élevée, fumée

Core 300-RF-MB
Filtre Levoit True HEPA à 4 étapes spécial moisissures et bactéries
Amazon ASIN : B07SCZ46N2

Bénéficiez de tous les avantages du filtre d'origine, avec un traitement antibactérien supplémentaire, très efficace pour capturer et neutraliser les bactéries et les spores de moisissure.

Utilisations idéales : moisissures, bactéries et odeurs de renfermé

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

FR

Nettoyage du purificateur d'air

***Remarque : n'utilisez pas** d'agents nettoyants inflammables ou de produits chimiques abrasifs pour nettoyer l'appareil.*

1. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
2. Essuyez l'extérieur du purificateur d'air à l'aide d'un chiffon doux et sec. Si nécessaire, essuyez le boîtier à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez-le immédiatement.
3. Utilisez un aspirateur pour nettoyer l'intérieur du purificateur d'air.

Témoin de vérification des filtres

s'allume pour vous rappeler de vérifier le filtre. Selon votre fréquence d'utilisation du purificateur d'air, le témoin s'allumera dans un délai de 6 à 8 mois. Il ne sera peut-être pas nécessaire de remplacer le filtre, mais vous devez le vérifier lorsque s'allume.

Réinitialisation du témoin de vérification du filtre

Réinitialisez le témoin de vérification du filtre lorsque :

A. s'allume.

1. Remplacez le filtre (voir page 56).
2. Allumez le purificateur d'air.
3. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
4. s'éteindra une fois la réinitialisation effectuée.

B. Le filtre à air a été changé avant que ne s'allume.

1. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Cela permettra d'activer .
2. Appuyez à nouveau sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
3. s'éteindra une fois la réinitialisation effectuée.

Nettoyage du filtre

Le préfiltre externe doit être nettoyé toutes les 2 à 4 semaines pour augmenter l'efficacité et prolonger la durée de vie de votre filtre. Nettoyez le préfiltre à l'aide d'une brosse souple ou du tuyau de votre aspirateur pour éliminer la poussière, les cheveux et autres grosses particules. *[Figure 3.1]* **Ne nettoyez pas** le filtre à l'eau ou avec d'autres liquides.

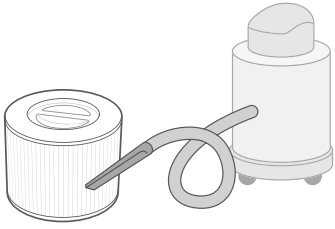

Figure 3.1

***Remarque : ne nettoyez pas** les filtres True HEPA et à charbon actif.*

Filtre	Quand le nettoyer	Comment le nettoyer	Quand le remplacer
Préfiltre	Toutes les 2 à 4 semaines	Utilisez une brosse douce ou un tuyau d'aspirateur *[Figure 3.1]*	Tous les 6 à 8 mois
Filtre True HEPA et à charbon actif	**Ne pas** nettoyer		

FR

Quand remplacer le filtre ?

Le filtre doit être remplacé tous les 6 à 8 mois. Vous pourriez devoir remplacer votre filtre plus tôt ou plus tard, en fonction de la fréquence d'utilisation de votre purificateur d'air. En cas d'utilisation du purificateur d'air dans un environnement relativement pollué, il pourra être nécessaire de remplacer le filtre plus souvent, même lorsque est éteint.

Vous devrez peut-être remplacer votre filtre dans les cas suivants :

- Bruit plus prononcé lorsque le purificateur d'air fonctionne
- Réduction du flux d'air
- Odeurs inhabituelles
- Filtre visiblement obstrué

Remarque :

- *Pour préserver les performances de votre purificateur d'air, utilisez **uniquement** les filtres de la marque Levoit. Pour acheter des filtres de rechange, rendez-vous sur Amazon et cherchez la référence **B07RSZSYNC**. Pour trouver les références et acheter des filtres de rechange, voir la page 53.*
- *N'oubliez pas de réinitialiser après avoir remplacé le filtre.*

Remplacement du filtre

1. Débranchez le purificateur d'air. Retournez le purificateur d'air, puis retirez le cache du filtre et son bouchon (voir **Prise en main**, page 48).
2. Retirez le filtre usagé.
3. Retirez la poussière ou les cheveux restants à l'intérieur du purificateur à l'aide du tuyau de votre aspirateur. **N'utilisez pas** d'eau ou autre liquide pour nettoyer le purificateur. *[Figure 3.2]*
4. Déballez le nouveau filtre à air et placez-le dans le boîtier (voir page **Prise en main**, page 48).
5. Remontez le cache du filtre. Le purificateur d'air ne s'allumera pas tant que le cache ne sera pas correctement remis en place.
6. Branchez le purificateur d'air et allumez-le.
7. Réinitialisez le témoin de vérification des filtres (voir page 54).

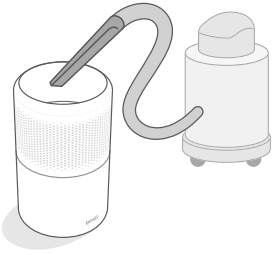

Figure 3.2

Stockage

Si vous ne comptez pas utiliser le purificateur d'air pendant une période prolongée, emballez le purificateur d'air et le filtre dans un emballage en plastique et entreposez-les dans un endroit sec pour éviter tout dommage dû à l'humidité.

DÉPANNAGE

Problème	Solution possible
Le purificateur d'air ne s'allume pas ou les commandes des touches ne répondent pas.	Branchez le purificateur d'air.
	Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le purificateur d'air et contactez le **service client** (voir page 59).
	Branchez le purificateur d'air dans une autre prise.
	Le purificateur d'air ne fonctionne pas bien. Contactez le **service client** (voir page 59).
Le débit d'air est significativement réduit.	Assurez-vous que le filtre a bien été retiré de son emballage et correctement installé (voir page 48).
	Appuyez sur pour augmenter la vitesse du ventilateur.
	Assurez-vous qu'il y a au moins 38 cm (15 po) d'espace tout autour du purificateur d'air.
	Le préfiltre est peut-être bouché par de grosses particules, comme des cheveux ou des peluches, qui bloquent le flux d'air. Nettoyez le préfiltre (voir page 55).
	Remplacez le filtre (voir page 56).
Le purificateur d'air fait un bruit anormal lorsque le ventilateur fonctionne.	Vérifiez que le filtre à air est correctement installé et qu'il a été sorti de son emballage plastique (voir page 48).
	Assurez-vous que le purificateur d'air est placé sur une surface plane, plate et dure.
	Remplacez le filtre (voir page 56).
	Il se peut que le purificateur d'air soit endommagé ou qu'un objet étranger se trouve à l'intérieur. Arrêtez d'utiliser le purificateur d'air et contactez le **service client** (voir page 59). **N'essayez pas** de réparer vous-même le purificateur d'air.
Odeur étrange provenant du purificateur d'air.	Nettoyez le filtre ou remplacez-le si nécessaire.
	Contactez le **service client** (voir page 59).
	Veillez à ne pas utiliser votre purificateur d'air dans une zone très humide ou lorsque vous diffusez des huiles essentielles.

Problème	Solution possible
Mauvaise qualité de la purification d'air.	Appuyez sur pour augmenter la vitesse du ventilateur.
	Vérifiez qu'aucun objet n'obstrue les parties latérales ou la partie supérieure du purificateur d'air (l'entrée ou la sortie).
	Assurez-vous que le filtre a bien été retiré de son emballage et correctement installé (voir page 48).
	Fermez les portes et les fenêtres lorsque le purificateur d'air est en marche.
	Si la superficie de la pièce dépasse 40 m^2/431 pi^2, la purification de l'air prend plus longtemps.
	Remplacez le filtre (voir page 56).
reste allumé après avoir remplacé le filtre à air.	Réinitialisez le témoin de vérification des filtres (voir page 54).
ne s'est pas allumé au cours des 8 derniers mois.	vous rappelle de vérifier le filtre et s'allume en fonction de la durée d'utilisation du purificateur d'air (voir page 54). Si vous n'utilisez pas souvent votre purificateur d'air, mettra plus longtemps à s'allumer.
s'est allumé avant un délai de 6 mois.	vous rappelle de vérifier le filtre et s'allume en fonction de la durée d'utilisation du purificateur d'air (voir page 54). Si vous utilisez régulièrement votre purificateur d'air, s'allumera plus tôt.

Si votre problème n'est pas repris dans la liste, veuillez contacter le **service client** (voir page 59).

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

Produit	Purificateur d'air True HEPA
Modèle	Core 300-RAC
À toutes fins utiles, nous vous recommandons vivement de noter votre numéro de commande et la date d'achat.	
Numéro de commande	
Date d'achat	

Conditions générales et politique

Arovast Corporation garantit que tous les produits sont de la plus haute qualité en termes de matériaux, de fabrication et de service, à partir de la date d'achat jusqu'à la fin de la période de garantie de 2 ans.

En cas de problème ou de question concernant votre nouveau produit, n'hésitez pas à contacter notre service client qui saura vous conseiller et répondre à vos questions.

SERVICE CLIENT

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
États-Unis

Adresse e-mail : support.eu@levoit.com

*Veuillez vous munir de votre facture et de votre numéro de commande avant de contacter le service client.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Información de seguridad

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica u otros daños, siga todas las instrucciones y directrices de seguridad.

ES

Seguridad general

- Utilice el purificador de aire **exclusivamente** como se describe en este manual.
- **No** utilice el purificador sin retirar antes el envoltorio de plástico del filtro, ya que no filtrará aire, podría sobrecalentarse y provocar un incendio.
- **No** utilice el purificador de aire en exteriores.
- Mantenga el purificador de aire alejado del agua y de zonas húmedas o encharcadas. No lo sumerja **nunca** en agua ni en otros líquidos.
- **No** lo utilice en zonas excesivamente húmedas.
- Mantenga el purificador de aire alejado de fuentes de calor.
- **No** lo utilice en lugares donde haya gases combustibles, vapores, polvo metálico, aerosoles (espráis o pulverizadores) o humos de aceite industrial.
- Manténgalo a 1,5 m (5 ft) de lugares donde se esté administrando oxígeno.
- Vigile a los niños cuando estén cerca del purificador de aire. **No** permita que los niños jueguen con el purificador de aire.
- **No** coloque nada sobre el purificador de aire, a menos que se indique en el manual.
- **No** se siente ni coloque objetos pesados sobre el purificador de aire.
- Mantenga seco el interior del purificador de aire. Para evitar la formación de humedad, procure no colocarlo en habitaciones con grandes cambios de temperatura o debajo de aparatos de aire acondicionado.
- Desenchufe **siempre** el purificador de aire antes de realizar cualquier mantenimiento (por ejemplo, al cambiar el filtro).
- **No** utilice el purificador de aire si está averiado o no funciona correctamente, o si el enchufe o el cable están dañados. **No** intente repararlo usted mismo. Póngase en contacto con **Atención al Cliente** (consulte la página 75).
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, **no** utilice el purificador de aire con ningún control de velocidad de estado sólido (como un regulador de intensidad de luz).
- Los niños no deberán limpiar ni llevar a cabo tareas de mantenimiento en el purificador de aire sin supervisión.
- Este purificador de aire puede utilizarse por parte de niños de 8 años o mayores, al igual que personas con discapacidad física, sensorial o mental o con falta de experiencia y conocimiento si están bajo supervisión o han recibido formación sobre el uso del purificador de aire de forma segura y comprenden los peligros que entraña.
- No diseñada para uso comercial, sino para uso **exclusivamente** doméstico.

Alimentación y cable

- Mantenga el purificador de aire cerca de la toma a la que está enchufado.
- **Nunca** coloque el cable cerca de fuentes de calor.
- **No** tape el cable con moquetas, alfombras u objetos similares. **No** coloque el cable debajo de muebles o aparatos.
- Mantenga el cable alejado de las zonas de tránsito. Coloque el cable en un lugar donde nadie pueda tropezar con él.
- Si el cable de la fuente de alimentación está dañado, se deberá reemplazar por parte de Arovast Corporation o personas cualificadas análogas para evitar riesgos eléctricos o incendios. Póngase en contacto con **Atención al Cliente** (consulte la página 75).

Campos electromagnéticos (EMF)

El purificador de aire de Levoit cumple todas las normas sobre campos electromagnéticos (EMF). Si se utiliza correctamente y conforme a las instrucciones de este manual del usuario, el aparato se puede usar con la máxima seguridad de acuerdo con las pruebas científicas disponibles actualmente.

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe llevarse a unas instalaciones de recogida adecuadas para su reciclaje. El desecho y reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medioambiente.

Para obtener más información sobre el desecho y reciclaje de este producto, contacte con el ayuntamiento de su localidad, el servicio de punto limpio o la tienda donde compró el producto.

Este producto cumple la directiva RoHS.

Este producto cumple la Directiva 2011/65/UE, y sus enmiendas, sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

COMPONENTES DEL PURIFICADOR DE AIRE

A. Indicadores de velocidad del ventilador
B. Botón de velocidad del ventilador
C. Indicador/botón del modo de suspensión
D. Botón del temporizador
E. Indicadores del temporizador
F. Botón de encendido/apagado
G. Botón de bloqueo de la pantalla
H. Indicador de comprobación de filtros
I. Botón de apagado de la pantalla
J. Salida de aire
K. Carcasa
L. Entrada de aire
M. Cable de alimentación
N. Tapa del filtro
O. Filtro original True HEPA de 3 fases

ES

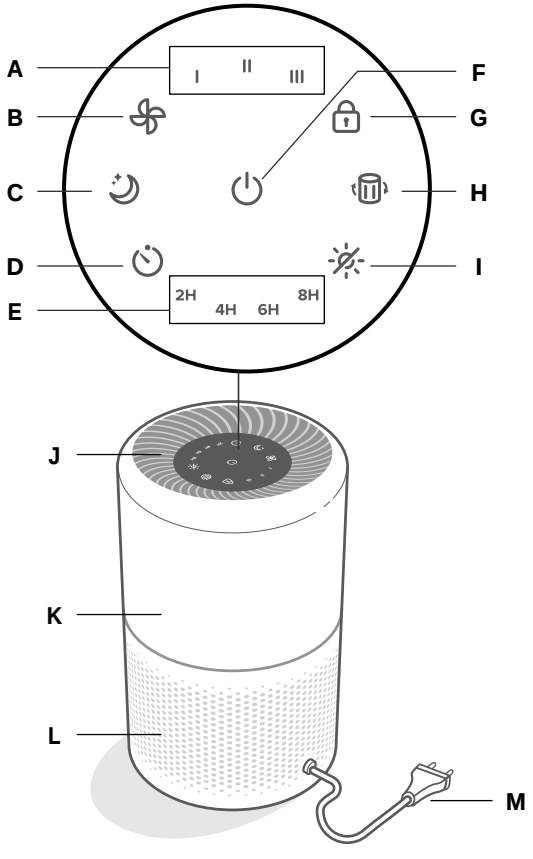

Parte trasera

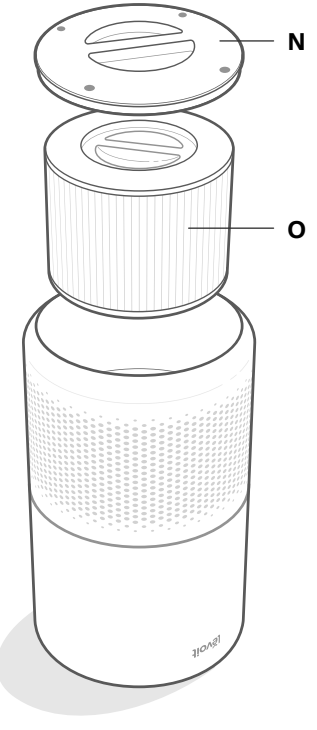

Parte delantera, invertida

CONTROLES

Botón de encendido/apagado

- Enciende o apaga el purificador.

Botón de velocidad del ventilador

- Permite alternar entre las velocidades del ventilador: I (baja), II (media) y III (alta).

Botón del modo de suspensión

- Activa o desactiva el modo de suspensión (consulte la página 65).

Botón del temporizador

- Permite alternar entre las opciones del temporizador (consulte la página 66).

Botón de bloqueo de la pantalla

- Impide que se modifiquen los ajustes seleccionados (consulte la página 66).

Indicador de comprobación de filtros

- Se enciende cuando es necesario cambiar el filtro de aire (consulte **Indicador de comprobación del filtro**, página 63).

Botón de apagado de la pantalla

- Apaga la pantalla.
- Pulse cualquier botón (salvo ⏻) para volver a encender la pantalla.

ES

PRIMEROS PASOS

1. Dele la vuelta al purificador de aire. Gire la tapa del filtro en el sentido contrario a las agujas del reloj y retírela.*[Figura 1.1]*

2. Saque el filtro de su envoltorio de plástico e insértelo de nuevo en el purificador con el asa mirando hacia arriba. *[Figura 1.2]*

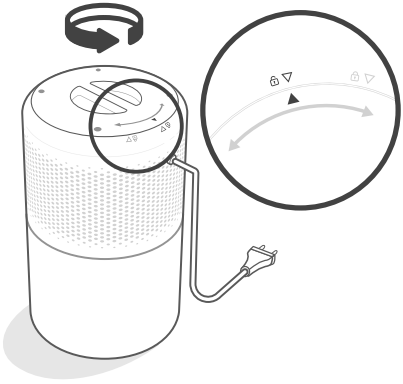

Figura 1.1

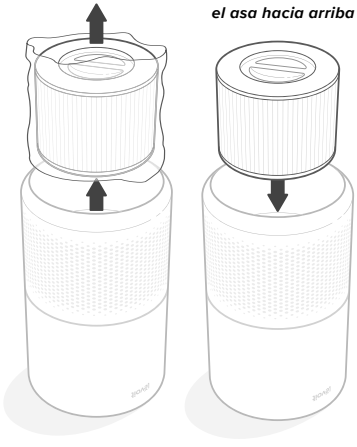

Figura 1.2

3. Vuelva a colocar la tapa del filtro y gírela en el sentido de las agujas del reloj para cerrarla. *[Figura 1.3]*

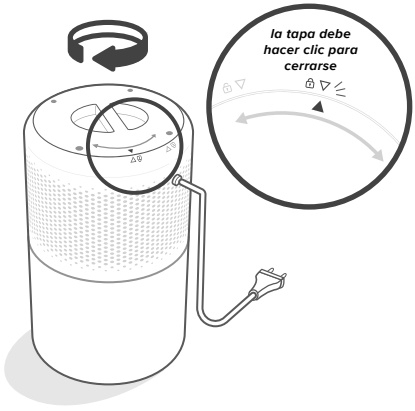

Figura 1.3

USAR EL PURIFICADOR DE AIRE

1. Coloque el purificador de aire sobre una superficie lisa y estable dejando la pantalla hacia arriba. Deje al menos 15 cm (38 pulgadas) de espacio alrededor del purificador de aire. Manténgalo alejado de cualquier objeto que pueda obstruir el flujo de aire, por ejemplo, unas cortinas. *[Figura 2.1]*

2. Enchufe el purificador y pulse ⏻ para encenderlo. El ventilador se iniciará en el nivel I. *[Figura 2.2]*

3. También puede pulsar para cambiar la velocidad del ventilador entre I, II y III.

Nota:

- *Los indicadores no son botones, por lo que no sirven para cambiar la velocidad del ventilador.*
- *Los indicadores de velocidad del ventilador se encienden cuando están activos.*
- *La velocidad III es la que más ruido hace, pero también la que limpia el aire más deprisa.*
- *Para obtener los mejores resultados o resolver algún problema concreto con la calidad del aire, como el humo, seleccione la velocidad alta (nivel III) durante 15-20 minutos antes de pasar a una velocidad inferior.*
- *Si desea limpiar el aire de manera efectiva, mantenga cerradas las puertas y ventanas mientras el purificador de aire esté funcionando.*

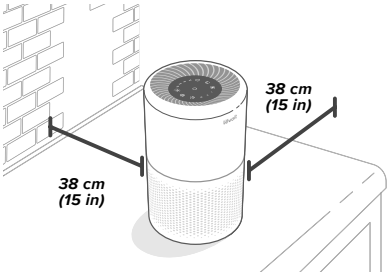

Figura 2.1

4. Pulse ⏻ para apagar el purificador de aire.

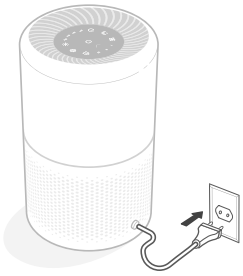

Figura 2.2

ES

Función de memoria

Cuando se enchufa el purificador de aire, este recuerda el último ajuste de velocidad del ventilador.

Nota: *El purificador de aire no recordará los temporizadores ni el modo de suspensión.*

Modo de suspensión

El modo de suspensión funciona de manera silenciosa a la menor velocidad posible del ventilador.

- Pulse para activar o desactivar el modo de suspensión.
- Al pulsar , se sale del modo de suspensión.

Nota:

- *Cuando el modo de suspensión está activado, los indicadores se iluminarán con un brillo de intensidad media.*

Temporizador

Puede configurar el temporizador para 2, 4, 6 u 8 horas.

1. Pulse ⏲ varias veces para seleccionar una hora. El temporizador se pondrá en marcha de forma automática.

   Nota:

   - *Los indicadores no son botones, por lo que no sirven para seleccionar una hora.*
   - *Los indicadores del temporizador se encenderán con una luz azul cuando estén activos.*

2. Cuando el temporizador termine, el purificador de aire se apagará.
3. Para cancelar el temporizador, pulse ⏲ hasta que se apaguen todos los indicadores del temporizador.

   Nota:

   - *Puede cambiar la velocidad del ventilador en cualquier momento con el temporizador en marcha.*
   - *El temporizador se reiniciará si cambia la hora.*

Bloqueo de la pantalla

Al bloquear la pantalla, se impide que los ajustes se cambien accidentalmente. Cuando pulse los botones, estos no realizarán ninguna acción.

1. Mantenga pulsado 🔒 durante 3 segundos para bloquear o desbloquear la pantalla.

   Nota: *Puede encender y apagar la pantalla aunque esté bloqueada.*

EL FILTRO

El purificador de aire emplea un sistema de filtración de aire de 3 etapas para purificar el aire.

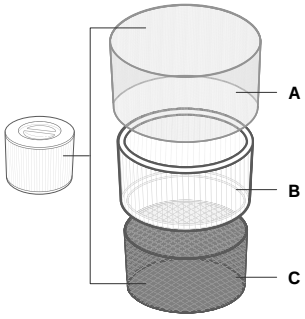

ES

A. Prefiltro

- Atrapa partículas grandes como polvo, pelusas, fibras, cabello y pelo de animales domésticos.
- Protege y maximiza la vida útil del filtro.

B. Filtro H13 True HEPA

- Atrapa al menos el 99,97 % de partículas en suspensión de 0,3 micrómetros (µm).
- Atrapa el 99,99 % de bacterias y el 99,9 % de virus.*

** Basado en informes de ensayos de terceros. Los resultados están basados en la reducción de las siguientes bacterias y virus en una cámara de un volumen de 30 m^3: staphylococcus aureus: > 99,99 % y staphylococcus albus: > 99,99 % (después de tener en marcha el purificador de aire durante 2 horas) y H1N1: > 99,9 % (después de tener en marcha el purificador de aire durante 1 hora). Arovast Corporation no afirma que este purificador de aire ayude a reducir o eliminar la transmisión de la COVID-19.*

- Filtra partículas pequeñas, como ácaros, partículas de humo, bacterias, virus** y alérgenos, como el polen y la caspa de mascotas.

***El filtro H13 True HEPA puede eliminar muchos de los virus y bacterias presentes en el aire, pero no puede eliminarlos por completo de su entorno. Los purificadores de aire no previenen de la propagación de infecciones y no pueden eliminar bacterias y virus de ninguna superficie. Por favor, utilice el purificador de aire con el resto de precauciones pertinentes.*

C. Filtro de carbón activado de alta eficacia

- Adsorbe físicamente humos, olores y vapores.
- Filtra compuestos como el formaldehído, benceno, amoniaco, sulfuro de hidrógeno y compuestos orgánicos volátiles (COV).

Tasa de emisión de aire limpio

La tasa de emisión de aire limpio (CADR, por sus siglas en inglés) mide la eficiencia de un purificador de aire en función del volumen de aire limpio que genera por minuto. Esto se basa en la eliminación de polvo, polen y humo, que son los tres contaminantes de aire interior más comunes. Cuanto más alta sea la tasa CADR, más partículas eliminará el purificador de aire y mayor será el área que puede limpiar. Esta tasa se mide cuando el purificador de aire funciona a la máxima velocidad.

Renovación del aire por hora

La tasa de renovación del aire indica cuántas veces se puede purificar (o "renovar") todo el aire de una habitación en una hora. La renovación del aire por hora se calcula según el tamaño de habitación recomendado con techos de 2,4 m (8 ft). En habitaciones más pequeñas, esta tasa aumentará.

Este purificador de aire puede renovar el aire de una sola habitación cerrada de 40 m^2 (431 ft^2) dos veces por hora a máxima velocidad. Esto se mide en 2 ACH (renovaciones de aire por hora). El purificador de aire es eficaz en habitaciones de mayor tamaño, pero la purificación del aire tardará más tiempo y el número de renovaciones de aire por horas será menor.

> **Nota:** *Si desea limpiar el aire de manera efectiva, mantenga cerradas las puertas y ventanas mientras el purificador de aire esté funcionando.*

Humedad

La humedad puede dañar el filtro. Este purificador de aire debe utilizarse en zonas con un nivel de humedad inferior al 85 % de HR. Si utiliza el purificador en zonas excesivamente húmedas, la superficie del filtro se enmohecerá.

> ***Nota:*** *El agua o la humedad favorecen la aparición de moho. Para resolver el problema de la aparición de moho, elimine la fuente de humedad y limpie el moho. Los purificadores de aire no pueden resolver un problema de moho ya existente, únicamente eliminan las esporas de moho y reducen los olores.*

Aceites esenciales

No añada aceites esenciales al purificador ni a los filtros. El aceite estropeará el filtro y, con el tiempo, desprenderá un olor desagradable. **No** utilice difusores de aceite cerca del purificador.

FILTROS DE RECAMBIO LEVOIT

Elija el filtro que mejor se adapte a su entorno doméstico.

Nota: *El purificador de aire se suministra con un filtro original incluido.*

Core 300-RF
Filtro original de 3 fases True HEPA de Levoit
ASIN de Amazon: B07RSZSYNC

Atrapa partículas finas como ácaros del polvo, polen, caspa de mascotas, esporas de moho y bacterias y neutraliza olores habituales del hogar como olores de cocina o de mascotas.

Ideal para: alergias, polvo y olores ligeros

ES

Core 300-RF-PA
Filtro de 3 fases para alergias a mascotas True HEPA de Levoit
ASIN de Amazon: B07RV1XLV4

Aproveche todas las ventajas del filtro original además de la alta eficacia del filtro de carbón activado, muy eficaz para los olores fuertes y adaptado para eliminar los olores de mascotas y de cocina.

Ideal para: alergias a mascotas, olores no deseados

Core 300-RF-TX
Filtro de 3 fases absorbente de toxinas True HEPA de Levoit
ASIN de Amazon: B07RSZF32W

Aproveche todas las ventajas del filtro original además de la alta eficacia del filtro de carbón activado, muy eficaz para los olores fuertes y adaptado para la contaminación del aire, humo de tabaco, gases de escape de vehículos, gases y humos tóxicos, compuestos orgánicos volátiles (COV) y humo de fuegos u hogueras.

Ideal para: alta contaminación del aire, humos

Core 300-RF-MB
Filtro de 4 fases para moho y bacterias True HEPA de Levoit
ASIN de Amazon: B07SCZ46N2

Aproveche todas las ventajas del filtro original con un tratamiento antibacteriano adicional, que atrapa y neutraliza eficazmente las bacterias y las esporas de moho.

Ideal para: moho, bacterias y zonas con humedades

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpiar el purificador de aire

Nota: no *lo limpie con productos químicos abrasivos o productos de limpieza inflamables.*

1. Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
2. Limpie el exterior del purificador de aire con un paño suave y seco. Si es preciso, limpie la carcasa con un paño húmedo y séquela enseguida.
3. Aspire el interior del purificador de aire.

ES

Indicador de comprobación de filtros

se encenderá para recordarle que debe comprobar el filtro. En función de cuánto utilice el purificador de aire, el indicador debería encenderse a los 6-8 meses. Puede que aún no sea necesario cambiar el filtro, pero conviene comprobarlo si se enciende el indicador .

Restablecer el indicador de comprobación del filtro

Restablezca el indicador de comprobación del filtro cuando:

A. se ilumine.

1. Cambie el filtro (consulte la página 72).
2. Encienda el purificador de aire.
3. Mantenga pulsado durante 3 segundos.
4. El indicador se apagará cuando se restablezca correctamente.

B. Se ha cambiado el filtro antes de que se encendiera el indicador .

1. Mantenga pulsado durante 3 segundos. Esto activará el indicador .
2. Mantenga pulsado de nuevo durante 3 segundos.
3. El indicador se apagará cuando se restablezca correctamente.

Limpieza de los filtros

Conviene limpiar el prefiltro exterior cada 2-4 semanas para mejorar su eficacia y prolongar su vida útil. Limpie el prefiltro con un cepillo suave o un aspirador para eliminar cabellos, polvo y partículas grandes. *[Figura 3.1]* **No** limpie el filtro con agua ni otros líquidos.

***Nota: no** limpie los filtros de carbón activado y True HEPA.*

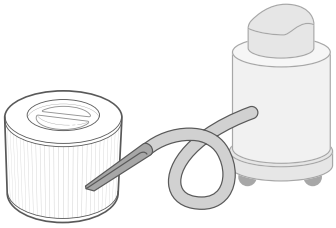

Figura 3.1

Filtro	Cuándo limpiarlo	Cómo limpiarlo	Cuándo cambiarlo
Prefiltro	Cada 2-4 semanas	Emplee un cepillo blando o una aspiradora ***(Figura 3.1)***.	6-8 meses
Filtro de carbón activado y True HEPA	**No** limpiar		

¿Cuándo conviene cambiar el filtro?

Conviene cambiar el filtro cada 6-8 meses. Puede que tenga que hacerlo antes o después en función de la frecuencia con la que use el purificador de aire. Si utiliza el purificador de aire en un entorno con contaminación relativamente alta, es posible que tenga que cambiar el filtro más a menudo (aunque el indicador esté apagado).

Deberá cambiar el filtro si aprecia:

- más ruido cuando el purificador de aire está funcionando;
- menor flujo de aire;
- olores inusuales, o
- que está obstruido a simple vista.

Nota:

- *Con el fin de mantener el buen rendimiento del purificador de aire, utilice **solo** filtros originales de Levoit. Si desea adquirir filtros de repuesto, visite Amazon y busque **B07RSZSYNC**. Para conocer los códigos ASIN de los filtros de recambio mejorados, consulte la página 69.*
- *Recuerde restablecer tras cambiar el filtro.*

Cambiar el filtro

1. Desenchufe el purificador de aire. Dele la vuelta al purificador y quite el tapón y la tapa del filtro (consulte **Primeros pasos**, página 64).
2. Retire el filtro antiguo.
3. Limpie cualquier resto de polvo o cabello del interior del purificador con un aspirador. **No** emplee agua ni otros líquidos para limpiarlo ***(figura 3.2)***.
4. Desenvuelva el nuevo filtro de aire e introdúzcalo en la carcasa (consulte **Primeros pasos**, en la página 64).
5. Vuelva a colocar la tapa. El purificador de aire no se encenderá hasta que la tapa se coloque correctamente.
6. Enchufe y encienda el purificador de aire.
7. Restablezca el indicador de comprobación del filtro (consulte la página 70).

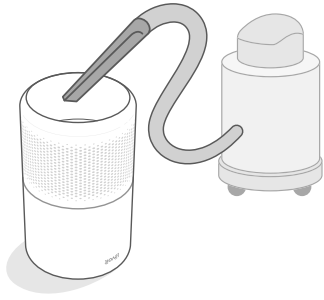

Figura 3.2

Almacenamiento

Si no va a utilizar el purificador de aire durante un tiempo prolongado, embale el purificador y los filtros en plástico y guárdelos en un lugar seco para que no se dañen con la humedad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible solución
El purificador de aire no se enciende o no responde a los botones de control.	Enchufe el purificador de aire.
	Compruebe si el cable de alimentación está dañado. Si es así, deje de usar el purificador de aire y póngase en contacto con **Atención al Cliente** (consulte la página 75).
	Enchufe el purificador de aire en otra toma.
	El purificador de aire no funciona bien. Ponte en contacto con **Atención al cliente** (consulta la página 75).
El flujo de aire ha disminuido considerablemente.	Asegúrese de haber desembalado el filtro de aire y haberlo colocado correctamente (consulte la página 64).
	Pulse para aumentar la velocidad del ventilador.
	Deje un espacio de 38 cm (15 in) alrededor del purificador de aire.
	Puede que el prefiltro esté atascado con partículas grandes, como cabello o pelusas, que bloquean el flujo de aire. Limpie el prefiltro (consulte la página 71).
	Cambie el filtro (consulte la página 72).
El purificador de aire hace un ruido raro mientras el ventilador está encendido.	Asegúrese de que el filtro está bien instalado y sin la envoltura de plástico (consulte la página 64).
	Asegúrese de que el purificador de aire esté funcionando en una superficie sólida, lisa y nivelada.
	Cambie el filtro (consulte la página 72).
	Puede que el purificador de aire esté averiado o que contenga un objeto extraño. Deje de usar el purificador de aire y póngase en contacto con **Atención al Cliente** (consulte la página 75). **No** intente reparar el purificador de aire.
El purificador desprende un olor extraño.	Limpie el filtro o cámbielo si es preciso.
	Ponte en contacto con **Atención al Cliente** (consulta la página 75).
	Asegúrese de no utilizar el purificador de aire en una zona muy húmeda o mientras vaporiza aceites esenciales.

Problema	Posible solución
La calidad de purificación del aire es mala.	Pulse para aumentar la velocidad del ventilador.
	Asegúrese de que ningún objeto obstruya la parte superior ni los laterales del purificador de aire (entrada o salida).
	Asegúrese de haber desembalado el filtro de aire y haberlo colocado correctamente (consulte la página 64).
	Cierre las puertas y ventanas mientras utilice el purificador de aire.
	Si la habitación mide más de 40 m^2 (431 ft^2), la purificación de aire tardará más.
	Cambie el filtro (consulte la página 72).
sigue encendido tras cambiar el filtro.	Restablezca el indicador de comprobación del filtro (consulte la página 70).
lleva 8 meses sin encenderse.	es un recordatorio para que compruebe el filtro y se enciende en función del tiempo que se haya utilizado el purificador de aire (consulte la página 70). Si no utiliza el purificador de aire muy a menudo, tardará más tiempo en activarse.
se ha activado antes de 6 meses.	es un recordatorio para que compruebe el filtro y se enciende en función del tiempo que se haya utilizado el purificador de aire (consulte la página 70). Si utiliza el purificador de aire con frecuencia, se encenderá antes.

Si su problema no aparece aquí, póngase en contacto con **Atención al Cliente** (consulte la página 75).

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Producto	Purificador de aire con filtro True HEPA
Modelo	Core 300-RAC
Para su referencia, le recomendamos que anote el número de identificación del pedido y la fecha de compra.	
Número de identificación del pedido	
Fecha de compra	

Condiciones y política

Arovast garantiza la máxima calidad de todos los productos en cuanto a material, fabricación y servicio desde la fecha de compra hasta el final del periodo de garantía de 2 años.

Si tiene algún problema o dudas relacionadas con su nuevo producto, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
EE. UU.

Correo electrónico: support.eu@levoit.com

*Antes de ponerse en contacto con Atención al Cliente, tenga a mano su factura y número de pedido.

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Informazioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o altri incidenti, seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza.

Sicurezza generale

IT

- Usare il purificatore d'aria **solo** nel modo descritto in questo manuale.
- **Non** usarlo senza avere prima eliminato l'involucro di plastica che racchiude il filtro. Il purificatore non filtrerebbe l'aria e potrebbe surriscaldarsi, con il rischio di causare un incendio.
- **Non** utilizzare il purificatore d'aria all'aperto.
- Tenere il purificatore d'aria lontano dall'acqua e da luoghi bagnati o umidi. Non immergerlo **mai** in acqua o altri liquidi.
- **Non** utilizzarlo in luoghi eccessivamente umidi.
- Tenere il purificatore d'aria lontano da fonti di calore.
- **Non** utilizzarlo in presenza di gas combustibili, vapori, polvere metallica, prodotti aerosol (spray) o fumi prodotti da oli industriali.
- Mantenerlo a una distanza di 1,5 m (5 piedi) dal punto di somministrazione dell'ossigeno.
- Sorvegliare i bambini in prossimità del purificatore d'aria. **Non** consentire ai bambini di giocare con il purificatore d'aria.
- **Non** introdurre nulla nelle aperture del purificatore d'aria, a meno che non sia indicato nel manuale.
- **Non** sedersi sul purificatore d'aria e non appoggiarvi oggetti pesanti.
- Mantenere asciutto l'interno del purificatore d'aria. Per evitare la formazione di umidità, evitare di collocarlo in locali con grandi variazioni di temperatura o sotto a condizionatori d'aria.
- Scollegare **sempre** il purificatore d'aria dall'alimentazione elettrica prima di ogni intervento di manutenzione (ad esempio, quando si sostituisce il filtro).
- **Non** utilizzare il purificatore d'aria se è danneggiato o malfunzionante oppure se il cavo o la spina sono danneggiati. **Non** cercare di ripararlo. Contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 91).
- **AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, **non** utilizzare questo purificatore d'aria con dispositivi di controllo della velocità a stato solido (come un regolatore di luminosità).
- I bambini non devono effettuare operazioni di pulizia o manutenzione sul purificatore d'aria senza supervisione.
- Questo purificatore d'aria può essere usato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone che non dispongono di esperienza e conoscenze sufficienti ammesso che qualcuno sia in grado di garantire la loro supervisione o abbia spiegato come usare il purificatore in modo sicuro e i rischi che comporta.
- Il prodotto non può essere utilizzato per fini commerciali, ma è destinato **esclusivamente** all'uso domestico.

Alimentazione e cavo elettrico

- Tenere il purificatore d'aria vicino alla presa a cui è collegato.
- Non collocare **mai** il cavo vicino a una fonte di calore.
- **Non** coprire il cavo con tappeti, moquette o altri rivestimenti. **Non** collocare il cavo sotto mobili o elettrodomestici.
- Posizionare il cavo lontano da aree con un passaggio frequente di persone. Collocare il cavo in modo tale da evitare il rischio di inciampi.
- Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, deve essere sostituito da Arovast Corporation o da persone qualificate per evitare rischi elettrici o d'incendio. Contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 91).

Campi elettromagnetici (EMF)

Il purificatore d'aria Levoit è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se maneggiato correttamente e in accordo alle istruzioni fornite in questo manuale, l'uso dell'apparecchio è da ritenersi sicuro in base alle prove scientifiche attualmente disponibili.

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito fra i rifiuti domestici e dovrebbe essere portato a un apposito centro di raccolta per essere riciclato. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a tutelare le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente.

Per maggiori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune locale, il servizio di smaltimento o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

COMPONENTI DEL PURIFICATORE D'ARIA

A. Indicatori di velocità della ventola
B. Pulsante velocità ventola
C. Indicatore/pulsante della modalità sospensione
D. Pulsante del timer
E. Indicatori del timer
F. Pulsante acceso/spento (On/Off)
G. Pulsante blocco display
H. Indicatore di controllo filtri
I. Pulsante display spento (Off)
J. Uscita dell'aria
K. Alloggiamento
L. Ingresso dell'aria
M. Cavo elettrico
N. Coperchio del filtro
O. Filtro originale True HEPA a 3 fasi

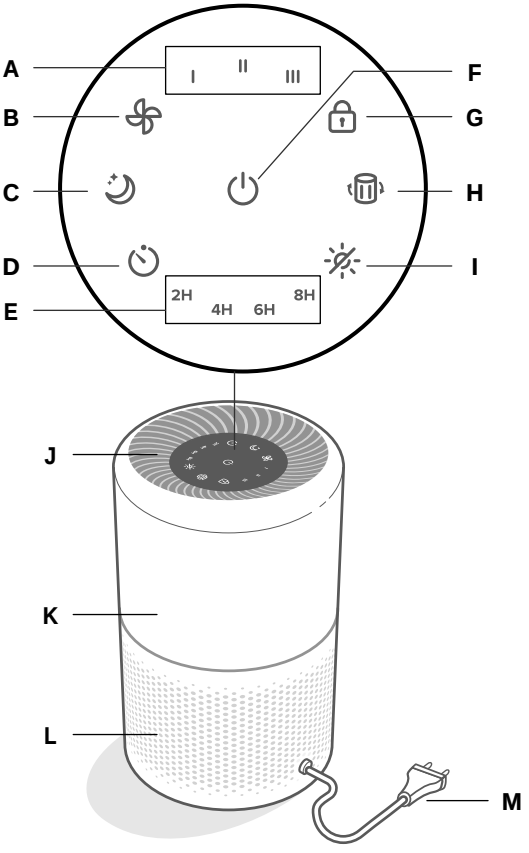

Lato posteriore

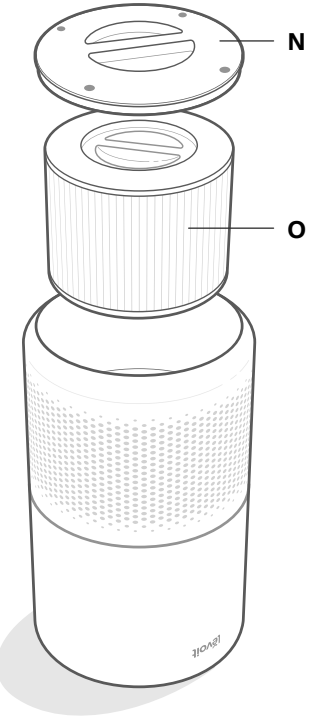

Lato anteriore, capovolto

COMANDI

Pulsante On/Off (acceso/ spento)

- Accende e spegne il purificatore.

Pulsante velocità ventola

- Passa attraverso le velocità della ventola: I (bassa), II (media) e III (alta).

Pulsante modalità sospensione

- Attiva e disattiva la modalità di sospensione (v. pag. 81).

Pulsante del timer

- Passa attraverso le opzioni del timer (v. pag. 82).

Pulsante blocco display

- Evita la modifica delle impostazioni attuali (v. pag. 82).

Indicatore di controllo filtri

- Si accende quando il filtro deve essere controllato (v. **Indicatore di controllo filtro**, pag. 86).

Pulsante display spento (Off)

- Spegne il display.
- Per riaccendere il display, toccare qualsiasi pulsante (eccetto ⏻).

IT

PREPARAZIONE

1. Capovolgere il purificatore d'aria. Ruotare il coperchio del filtro in senso antiorario e rimuoverlo. ***[Fig. 1.1]***

2. Estrarre il filtro dall'imballaggio di plastica e rimontarlo nel purificatore d'aria con l'impugnatura rivolta verso l'alto. ***[Fig. 1.2]***

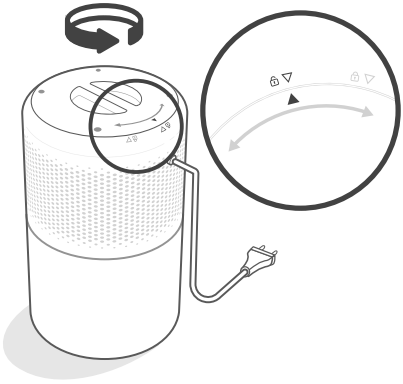

Fig. 1.1

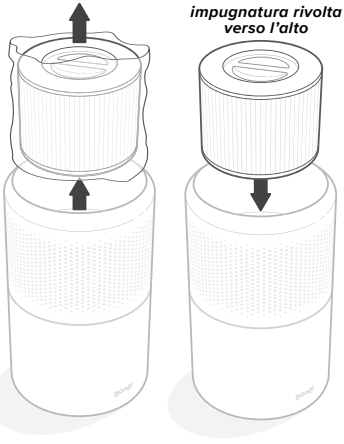

Fig. 1.2

3. Rimontare il coperchio del filtro e ruotare in senso orario per bloccarlo. ***[Fig. 1.3]***

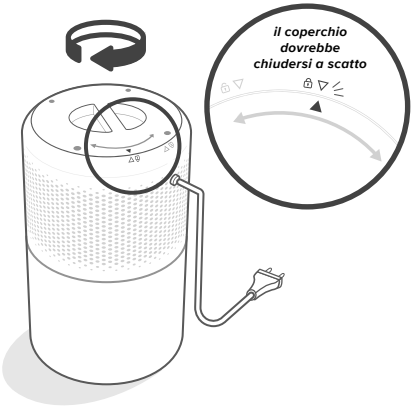

Fig. 1.3

IT

USO DEL PURIFICATORE D'ARIA

1. Posizionare il purificatore su una superficie piatta e stabile con il display rivolto verso l'alto. Lasciare uno spazio di almeno 38 cm (15 pollici) su tutti i lati del purificatore. Posizionarlo lontano da qualsiasi oggetto che potrebbe bloccarne il flusso dell'aria, come le tende. *[Fig. 2.1]*
2. Collegare alla presa e toccare ⏻ per accendere il purificatore d'aria. La ventola si avvia al livello I. *[Fig. 2.2]*
3. In alternativa, si può toccare per cambiare la velocità della ventola, scegliendo tra I, II e III.

Nota:

- *Gli indicatori non sono pulsanti e non possono essere usati per cambiare la velocità della ventola.*
- *Gli indicatori di velocità della ventola si accendono quando sono attivi.*
- *La velocità III è la più rumorosa, ma è quella che pulisce l'aria più velocemente.*
- *Per ottenere i migliori risultati, o per risolvere un problema specifico di qualità dell'aria come il fumo, azionare il purificatore d'aria alla velocità alta (livello III) per 15–20 minuti prima di passare a una velocità più bassa.*
- *Per pulire l'aria efficientemente, tenere chiuse porte e finestre mentre il purificatore d'aria è in funzione.*

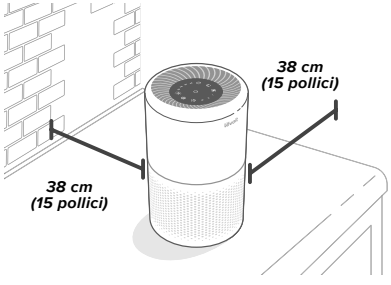

Fig. 2.1

4. Toccare ⏻ per spegnere il purificatore d'aria.

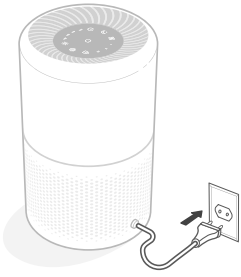

Fig. 2.2

IT

Funzione memoria

Quando è collegato alla presa di corrente, il purificatore d'aria ricorda l'impostazione precedente di velocità della ventola.

Nota: *il purificatore d'aria non ricorda i timer o la modalità sospensione.*

Modalità sospensione

La modalità di sospensione è caratterizzata da un funzionamento silenzioso con la più bassa velocità possibile della ventola.

- Toccare per accendere/spegnere la modalità di sospensione.
- Toccando si esce dalla modalità di sospensione.

Nota:

- *La luminosità degli indicatori è dimezzata quando la modalità di sospensione è attiva.*

Timer

Il timer può essere impostato per 2, 4, 6 o 8 ore.

1. Toccare ⏲ ripetutamente per scegliere le ore di durata. Il timer si avvia automaticamente.

   Nota:

   - *Gli indicatori non sono pulsanti e non possono essere usati per selezionare le ore di durata.*
   - *Quando sono attivi, gli indicatori del timer si accendono in blu.*

2. Nel momento in cui il timer si arresta, il purificatore si spegne.
3. Per annullare il timer, toccare ⏲ fino a quando tutti gli indicatori del timer sono spenti.

   Nota:

   - *Con il timer acceso si può cambiare la velocità della ventola in qualsiasi momento.*
   - *Se si cambia la durata, il timer ricomincia il conto alla rovescia.*

Blocco display

Bloccare il display per evitare di cambiare accidentalmente le impostazioni prescelte. I pulsanti non rispondono al tocco.

1. Toccare e tenere premuto 🔒 per 3 secondi per bloccare/sbloccare il display.

   Nota: *è possibile accendere o spegnere il display anche quando è bloccato.*

IL FILTRO

Il purificatore d'aria utilizza un sistema di filtrazione a 3 fasi.

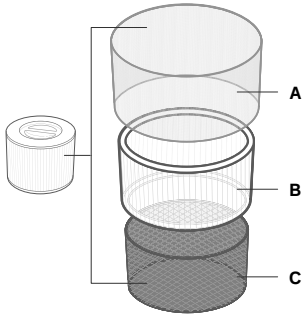

A. Pre-filtro

- Trattiene il particolato più grande, come polvere, lanugine, fibre, capelli e peli di animali.
- Ottimizza la durata del filtro grazie a un'adeguata protezione.

B. Filtro True HEPA H13

- Cattura almeno il 99,97% di particolato aerodisperso con dimensioni di 0,3 micrometri (µm).
- Cattura il 99,99% di batteri e il 99,9% di virus.*

**Sulla base dei risultati di test effettuati da terze parti. I risultati si basano sulla riduzione dei seguenti batteri e virus in un locale di 30 m^3: staphylococcus aureus: >99,99% e staphylococcus albus: >99,99% (dopo l'uso del purificatore d'aria per 2 ore) ed H1N1: >99,99% (dopo l'uso del purificatore d'aria per 1 ora). Arovast Corporation non dichiara che questo purificatore d'aria aiuti a ridurre o a eliminare la diffusione di COVID-19.*

- Filtra particolato più piccolo, come acari, parti di fumo, batteri e virus** e allergeni come polline e cellule morte di animali.

***Il filtro True HEPA H13 può rimuovere la maggior parte di virus e batteri dall'aria, ma non li elimina completamente dall'ambiente. I purificatori d'aria non rendono persone infette meno contagiose e non rimuovono batteri e virus dalle superfici. Utilizzare il purificatore unitamente ad altre precauzioni.*

C. Filtro a carboni attivi ad alta efficienza

- Assorbe fisicamente fumo, odori e vapori.
- Filtra composti come formaldeide, benzene, ammoniaca, acido solfidrico e composti organici volatili (COV).

Tasso di produzione di aria pulita

Il tasso di produzione di aria pulita (CADR) misura l'efficienza di un purificatore indicando il volume di aria pulita prodotto in un minuto. Ciò dipende dall'eliminazione di polvere, polline e fumo, ovvero i 3 inquinanti dell'aria interna più comuni. Più il CADR è elevato, maggiore sarà la quantità di particelle eliminate dal purificatore in un'area ancora più ampia. Il valore viene misurato alla velocità più alta del purificatore d'aria.

Ricambi d'aria all'ora

Il numero di ricambi d'aria indica quante volte il purificatore può purificare (o "cambiare") l'aria di un locale in 1 ora. I ricambi d'aria all'ora sono calcolati in base alla grandezza dell'ambiente consigliata, con tetti di 2,4 m (8 piedi). Per stanze più piccole, il numero di ricambi orari sarà più elevato.

Questo purificatore d'aria può cambiare l'aria 2 volte all'ora alla massima velocità in un locale chiuso di un massimo di 40 m^2 (431 $piedi^2$). Questa misura viene indicata come 2 ACH. Il purificatore d'aria è efficace in locali più grandi, ma i tempi di purificazione saranno più lunghi, con meno ricambi dell'aria all'ora.

> **Nota:** *per pulire l'aria efficientemente, tenere chiuse porte e finestre mentre il purificatore d'aria è in funzione.*

Umidità

L'umidità può danneggiare il filtro. Il purificatore d'aria deve essere utilizzato in un'area con un livello di umidità (RH) inferiore a 85%. Se viene utilizzato in aree eccessivamente umide, sulla superficie del filtro si forma della muffa.

> ***Nota:*** *l'acqua o l'umidità facilitano la formazione di muffa. Per evitare tale problema, eliminare la fonte d'umidità e pulire la muffa. I purificatori d'aria non possono risolvere un problema di muffa già presente: possono solo eliminare le spore e ridurre gli odori.*

Oli essenziali

Non aggiungere oli essenziali al purificatore d'aria o al filtro. Gli oli danneggerebbero il filtro e finirebbero per creare un odore sgradevole. **Non** usare diffusori di oli nelle vicinanze del purificatore.

FILTRI DI RICAMBIO LEVOIT

Si raccomanda di scegliere il filtro più consono al proprio ambiente domestico.

Nota: *il purificatore d'aria ha in dotazione un filtro originale.*

Core 300-RF
Filtro True HEPA a 3 fasi originale di Levoit
Codice ASIN Amazon: B07RSZSYNC

Cattura particelle fini, come acari, polline, peli di animali, spore di muffa e batteri, neutralizzando odori comuni, come quelli di animali domestici o della cucina.

Ideale per: allergie, polvere, odori meno pungenti

Core 300-RF-PA
Filtro True HEPA a 3 fasi contro le allergie agli animali di Levoit
Codice ASIN Amazon: B07RV1XLV4

Offre tutti i vantaggi del filtro originale con l'aggiunta di un filtro a carboni attivi altamente efficiente che agisce contro forti odori, creato specificamente per combattere gli odori emanati dagli animali domestici e quelli sprigionati in cucina.

Ideale per: allergie ad animali domestici, odori indesiderati

Core 300-RF-TX
Filtro antitossine True HEPA a 3 fasi di Levoit
Codice ASIN Amazon: B07RSZF32W

Offre tutti i vantaggi del filtro originale con l'aggiunta di un filtro a carboni attivi altamente efficiente che agisce contro forti odori, creato specificamente per combattere l'inquinamento atmosferico, il fumo di sigarette, i gas di scarico dei veicoli, i gas e i fumi tossici, i composti organici volatili (COV) e il fumo generato da incendi.

Ideale per: inquinamento atmosferico elevato, fumo

Core 300-RF-MB
Filtro antimuffa e antibatterico True HEPA a 4 fasi di Levoit
Codice ASIN Amazon: B07SCZ46N2

Offre tutti i vantaggi del filtro originale, con l'aggiunta di un filtro antibatterico, che cattura e neutralizza efficacemente batteri e spore di muffa.

Ideale per: muffa, batteri e ambienti con odore di stantio

CURA E MANUTENZIONE

Pulizia del purificatore d'aria

***Nota: non** pulirlo utilizzando detergenti chimici abrasivi o infiammabili.*

1. Staccare la spina prima di effettuare la pulizia dell'apparecchio.
2. Pulire l'esterno del purificatore d'aria con un panno morbido e asciutto. Se necessario, pulire l'alloggiamento con un panno umido e asciugarlo poi immediatamente.
3. Pulire l'interno del purificatore d'aria con un tubo d'aspirazione.

Indicatore di controllo filtri

si accende per ricordare di controllare il filtro. A seconda della frequenza d'uso del purificatore, l'indicatore dovrebbe accendersi entro 6–8 mesi. È possibile che non sia ancora necessario sostituire il filtro, ma quando si accende è opportuno controllarlo.

Azzeramento dell'indicatore di controllo filtri

Azzerare l'indicatore di controllo dei filtri quando:

A. si accende.

1. Sostituire il filtro (v. pag. 88).
2. Accendere il purificatore d'aria.
3. Tenere premuto per 3 secondi.
4. si spegne quando l'indicatore è stato reimpostato.

B. Il filtro dell'aria è stato sostituito prima che si accendesse .

1. Tenere premuto per 3 secondi. Così facendo, si accende.
2. Tenere premuto di nuovo per 3 secondi.
3. si spegne quando l'indicatore è stato reimpostato.

Pulizia del filtro

Il filtro esterno va pulito ogni 2–4 settimane, per aumentarne l'efficienza e la durata. Pulire il pre-filtro servendosi di una spazzola morbida o di un tubo d'aspirazione per eliminare capelli, polvere e il particolato più grande. ***[Fig. 3.1]*** **Non** pulire il filtro con acqua o altri liquidi.

Nota: non *pulire i filtri True HEPA e a carboni attivi.*

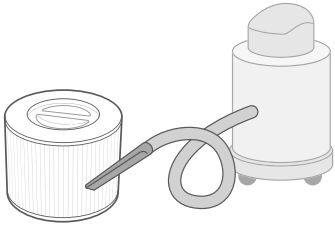

Fig. 3.1

Filtro	Quando pulire	Come pulire	Quando sostituire
Pre-filtro	Ogni 2–4 settimane	Utilizzare una spazzola morbida o un tubo d'aspirazione ***[Fig. 3.1]***	6–8 mesi
Filtro True HEPA e a carboni attivi	**Non** pulire		

Quando sostituire il filtro

Il filtro dovrebbe essere sostituito ogni 6–8 mesi. La necessità di sostituire il filtro più o meno spesso dipende dalla frequenza d'uso del purificatore d'aria. Se si usa il purificatore in un ambiente con un livello d'inquinamento relativamente elevato, il filtro va sostituito più frequentemente, anche se è spento.

Potrebbe essere necessario sostituire il filtro se si notano le seguenti condizioni:

- Aumentata rumorosità quando il purificatore d'aria è acceso
- Diminuzione del flusso dell'aria
- Odori insoliti
- Filtro visibilmente intasato

Nota:

- *Per garantire l'efficacia del purificatore d'aria, utilizzare **solo** filtri Levoit originali. Per acquistare filtri di ricambio, andare su Amazon e cercare **B07RSZSYNC**. Per individuare i codici ASIN dei filtri di ricambio aggiornati, v. pag. 85.*
- *Ricordarsi di azzerare dopo la sostituzione del filtro.*

Sostituzione del filtro

1. Staccare la spina del purificatore d'aria. Capovolgerlo e togliere il coperchio del filtro (v. **Preparazione**, pag. 80).
2. Rimuovere il filtro vecchio.
3. Eliminare eventuale polvere o capelli rimasti nel purificatore servendosi di un tubo d'aspirazione. **Non** usare acqua o altri liquidi per pulire il purificatore. *[Fig. 3.2]*
4. Togliere il nuovo filtro dall'imballaggio e collocarlo nell'alloggiamento (v. **Preparazione**, pag. 80).
5. Rimontare il coperchio dei filtri. Il purificatore d'aria non si accende se il coperchio non viene rimontato correttamente.
6. Collegare il purificatore d'aria alla presa e accenderlo.
7. Azzerare l'indicatore di controllo dei filtri (v. pag. 86).

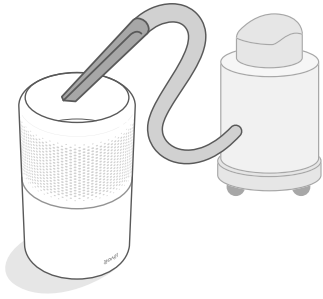

Fig. 3.2

Conservazione

Se non s'intende utilizzare il purificatore d'aria per un periodo prolungato, avvolgere il purificatore stesso e il filtro in imballaggi di plastica e riporli in un luogo asciutto per evitare che vengano danneggiati dall'umidità.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile rimedio
Il purificatore d'aria non si accende o non risponde ai comandi dei pulsanti.	Inserire la spina del purificatore d'aria nella presa.
	Accertarsi che il cavo elettrico non sia danneggiato. Se lo è, interrompere l'uso del purificatore d'aria e contattare **l'Assistenza Clienti** (v. pag.91).
	Inserire la spina del purificatore d'aria in un'altra presa.
	Il purificatore d'aria non funziona correttamente. Contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 91).
Il flusso d'aria è diminuito significativamente.	Controllare che il filtro sia stato estratto dalla confezione e si trovi nella corretta posizione (v. pag. 80).
	Per aumentare la velocità della ventola, toccare .
	Lasciare uno spazio di 38 cm (15 pollici) tutto intorno al purificatore.
	Il pre-filtro potrebbe essere intasato da particolato più grande, come capelli o lanugine, che bloccano il flusso dell'aria. Pulire il pre-filtro (v. pag. 87).
	Sostituire il filtro (v. pag. 88).
Il purificatore dell'aria fa uno strano rumore quando la ventola è accesa.	Controllare che il filtro sia posizionato correttamente e che l'imballaggio in plastica sia stato eliminato (v. pag. 80).
	Controllare che il purificatore d'aria si trovi su una superficie solida, piatta e regolare.
	Sostituire il filtro (v. pag. 88).
	Il purificatore d'aria potrebbe essere danneggiato oppure un oggetto estraneo potrebbe essere al suo interno. Interrompere l'uso del purificatore d'aria e contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 91). **Non** provare a riparare il purificatore d'aria.
Strano odore proveniente dal purificatore.	Pulire il filtro o, se necessario, sostituirlo.
	Contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 91).
	Fare attenzione a non usare il purificatore d'aria in un'area ad alta umidità o mentre si diffondono oli essenziali.

Problema	Possibile rimedio
Qualità della purificazione dell'aria insoddisfacente.	Per aumentare la velocità della ventola, toccare .
	Controllare che nessun oggetto stia bloccando i lati o la parte superiore del purificatore (i punti di ingresso o di uscita).
	Controllare che il filtro sia stato estratto dalla confezione e si trovi nella corretta posizione (v. pag. 80).
	Chiudere porte e finestre mentre si utilizza il purificatore d'aria.
	Se il locale è più grande di 40 m^2 (431 $piedi^2$), il processo di purificazione richiede più tempo.
	Sostituire il filtro (v. pag. 88).
è ancora acceso dopo aver sostituito il filtro.	Azzerare l'indicatore di controllo dei filtri (v. pag. 86).
non si è acceso in 8 mesi.	ricorda di controllare il filtro e si accende in base alla durata di utilizzo del purificatore (v. pag. 86). Se il purificatore non viene usato spesso, impiega più tempo ad accendersi.
si è acceso prima che siano passati i 6 mesi.	ricorda di controllare il filtro e si accende in base alla durata di utilizzo del purificatore (v. pag. 86). Se il purificatore d'aria si utilizza spesso, si accende prima.

Se il problema riscontrato non è riportato in questa tabella, contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 91).

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Prodotto	Purificatore d'aria True HEPA
Modello	Core 300-RAC
Raccomandiamo vivamente di prendere nota del numero d'ordine e della data di acquisto a scopo di riferimento.	
Numero ordine	
Data di acquisto	

Termini e condizioni

Arovast Corporation garantisce la più alta qualità di tutti i suoi prodotti per quanto riguarda materiali, lavorazione e assistenza a partire dalla data d'acquisto e fino alla scadenza del periodo di garanzia di 2 anni.

In caso di dubbi o quesiti riguardo al nuovo prodotto, non esitare a contattare il nostro eccellente servizio di Assistenza Clienti.

ASSISTENZA CLIENTI

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-mail: support.eu@levoit.com

*Consigliamo di avere a portata di mano la fattura e il numero d'ordine prima di contattare l'Assistenza Clienti.

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Veiligheidsinformatie

Volg alle instructies en veiligheidsrichtlijnen op om het risico op brand, elektrische schokken of ander letsel te verminderen.

Algemene veiligheid

- Gebruik uw luchtreiniger **alleen** zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
- **Niet** gebruiken zonder eerst het plastic omhulsel van de filter te verwijderen. De luchtreiniger kan geen lucht filteren en kan oververhit raken, waardoor brandgevaar ontstaat.
- Gebruik uw luchtreiniger **niet** buitenshuis.
- Houd uw luchtreiniger uit de buurt van water en natte of vochtige ruimtes. Plaats uw luchtreiniger **nooit** in water of vloeistof.
- **Niet** gebruiken in overmatig vochtige gebieden.
- Houd uw luchtreiniger uit de buurt van warmtebronnen.
- Gebruik hem **niet** op een plek waar brandbare gassen, dampen, metaalstof, aerosolproducten (spuitbussen) of dampen van industriële olie aanwezig zijn.
- Houd op 1,5 m afstand van een plek waar zuurstof wordt toegediend.
- Houd toezicht op kinderen als zij zich in de buurt van de luchtreiniger bevinden. **Laat** kinderen niet met de luchtreiniger spelen.
- Plaats **nooit** iets in een opening van de luchtreiniger, tenzij aangegeven in de gebruikershandleiding.
- Ga **nooit** zitten op de luchtreiniger en plaats er geen zware voorwerpen op.
- Houd de binnenkant van de luchtreiniger droog. Plaats de luchtreiniger niet in ruimtes met grote temperatuurschommelingen of onder airconditioners, om vochtophoping te voorkomen.
- Haal **altijd** de stekker van uw luchtreiniger uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert (zoals het vervangen van filters).
- Gebruik uw luchtreiniger **niet** als deze is beschadigd, niet goed werkt of als het snoer of de stekker is beschadigd. Probeer de luchtreiniger **niet** zelf te repareren. Neem contact op met de **klantenservice** (zie pagina 107).
- **WAARSCHUWING:** Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag u deze luchtreiniger **niet** gebruiken met een halfgeleidende snelheidsregeling (zoals een dimschakelaar).
- Kinderen mogen de luchtreiniger niet zonder toezicht schoonmaken of er onderhoud aan plegen.
- Deze luchtreiniger kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, alsmede door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van de luchtreiniger en de daarmee verbonden gevaren begrijpen.
- Niet voor commercieel gebruik. **Alleen** voor huishoudelijk gebruik.

Stroom & netsnoer

- Houd de luchtreiniger in de buurt van het stopcontact waarop het is aangesloten.
- Leg de kabel **nooit** in de buurt van een warmtebron.
- Bedek de kabel **niet** met een vloerkleed, tapijt of andere bedekking. Leg de kabel **niet** onder meubels of apparaten.
- Leg de kabel niet op plekken waar vaak mensen lopen. Leg de kabel op een plek waar mensen er niet overheen zullen struikelen.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door Arovast Corporation of gelijkwaardig gekwalificeerd personeel, om een schok of brandgevaar te voorkomen. Neem contact op met de **klantenservice** (zie pagina 107).

Elektromagnetische velden (EMV)

Uw luchtreiniger van Levoit voldoet aan alle normen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Als het apparaat op de juiste manier en volgens de instructies in deze gebruikershandleiding wordt gebruikt, kan het apparaat veilig gebruikt worden op basis van wetenschappelijke bewijs dat vandaag beschikbaar is.

Dit symbool betekent dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar bij een geschikt inzamelingspunt moet worden ingeleverd om te recyclen. Een correcte verwijdering en recycling helpt de natuurlijke hulpbronnen, de volksgezondheid en het milieu te beschermen.

Voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, het afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Dit product is RoHS-conform.

Dit product is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU, en de wijzigingen daarop, betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

KENNISMAKING MET UW LUCHTREINIGER

A. Indicators voor ventilatorsnelheid
B. Knop voor ventilatorsnelheid
C. Indicator/knop slaapmodus
D. Tijdknop
E. Tijdindicators
F. Aan/uit-knop
G. Vergrendelingsknop scherm
H. Controlelampje voor filter
I. Display-uitknop
J. Luchtuitlaat
K. Behuizing
L. Luchtinlaat
M. Stroomkabel
N. Filterdeksel
O. True HEPA 3-Stage originele filter

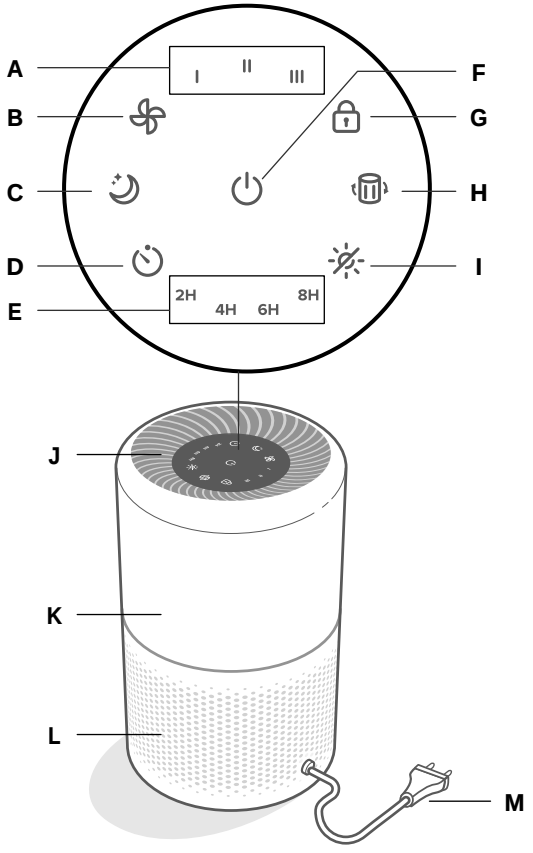

Achterkant

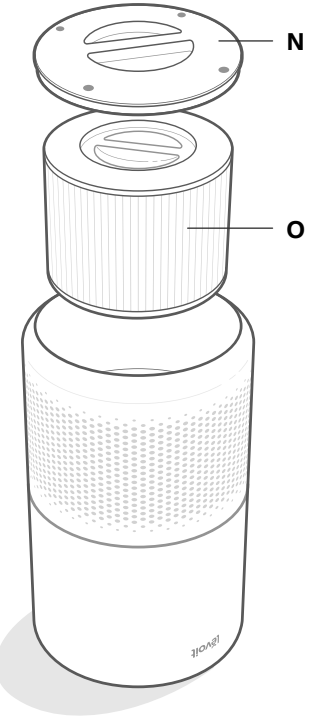

Voorkant, omgekeerd

NL

BEDIENING

Aan/uit-knop

- Zet de luchtreiniger aan/uit.

Knop voor ventilatorsnelheid

- Voor het kiezen van de ventilatorsnelheden: I (laag), II (medium) en III (hoog).

Slaapmodusknop

- Zet de slaapmodus aan/uit (zie pagina 97).

Tijdknop

- Hiermee doorloopt u de timeropties (zie pagina 98).

Vergrendelingsknop scherm

- Voorkomt dat de huidige instellingen worden gewijzigd (zie pagina 98).

Controlelampje voor filter

- Gaat branden als de filter moet worden gecontroleerd (zie **Filtercontrolelampje controleren**, pagina 102).

Display-uitknop

- Zet de display uit.
- Tik op een willekeurige knop (behalve op ⏻) om de display weer aan te zetten.

NL

AAN DE SLAG

1. Draai uw luchtreiniger om. Draai de filterdeksel linksom en verwijder het. *[Afb. 1.1]*
2. Verwijder de filter uit de plastic verpakking en plaats de filter terug in de luchtreiniger, met de handgreep naar boven gericht. *[Afb. 1.2]*
3. Plaats de filterdeksel terug en draai naar rechts om te vergrendelen. *[Afb. 1.3]*

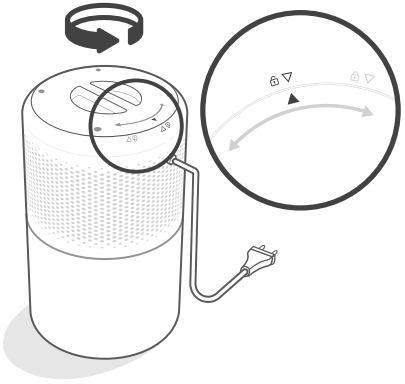

Afbeelding 1.1

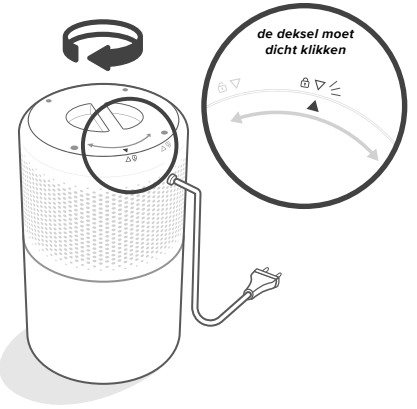

Afbeelding 1.3

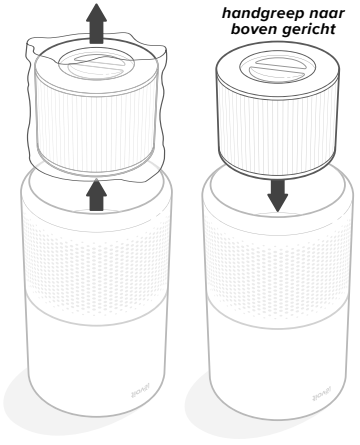

Afbeelding 1.2

HET GEBRUIK VAN UW LUCHTREINIGER

1. Plaats de luchtreiniger op een vlakke, stabiele ondergrond met het display naar boven. Laat minstens 38 cm ruimte vrij aan alle zijden van de luchtreiniger. Blijf uit de buurt van alles wat de luchtstroom kan blokkeren, zoals gordijnen.
   [Afb. 2.1]
2. Sluit de luchtreiniger aan op het stopcontact en tik op ⏻ om hem aan te zetten. De ventilator start op niveau I.
   [Afb. 2.2]
3. Of tik op 🌀 om de ventilatorsnelheid te wisselen tussen I, II en III.

Opmerking:

- *De indicators zijn geen knoppen en kunnen niet worden gebruikt om de ventilatorsnelheid te wijzigen.*
- *De ventilatorsnelheidindicators lichten op wanneer ze actief zijn.*
- *Ventilatorsnelheid III is het luidst, maar reinigt de lucht het snelst.*
- *Voor de beste resultaten of om een specifiek probleem met de luchtkwaliteit aan te pakken, zoals rook, laat u de luchtreiniger 15-20 minuten op hoge snelheid (niveau III) draaien, waarna u overschakelt op een lagere snelheid.*
- *Om de lucht effectief te reinigen, moeten ramen en deuren gesloten blijven terwijl de luchtreiniger aan staat.*

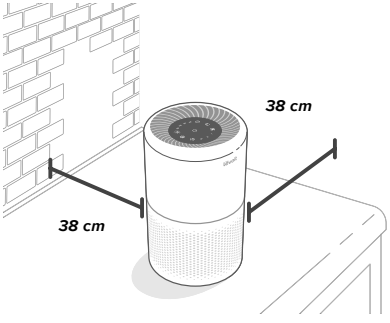

Afbeelding 2.1

4. Tik op ⏻ om de luchtreiniger uit te zetten.

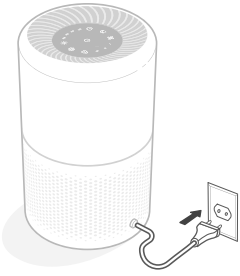

Afbeelding 2.2

Geheugenfunctie

Wanneer de luchtreiniger is aangesloten, onthoudt deze de vorige instelling van de ventilatorsnelheid.

Let op: *De luchtreiniger onthoudt geen timers of slaapstand.*

Slaapmodus

De slaapmodus gebruikt de laagst mogelijke ventilatorsnelheid voor een stille werking

- Druk op 🌙 om de slaapmodus aan of uit te zetten.
- Als u op 🌀 tikt, verlaat u de slaapstand.

Opmerking:

- *Alle indicatoren staan op halve helderheid als slaapmodus is ingeschakeld.*

Timer

U kunt een timer instellen voor 2, 4, 6, of 8 uur.

1. Tik herhaaldelijk op ⏲ om een tijd te selecteren. De timer start automatisch.

   Opmerking:

   - *De indicators zijn geen knoppen en kunnen niet worden gebruikt om een tijd te kiezen.*
   - *De tijdindicators lichten blauw op wanneer ze actief zijn.*

2. Zodra de timer is afgelopen, wordt de luchtreiniger uitgeschakeld.
3. Om een timer te annuleren, tikt u op ⏲ totdat alle timerindicatoren uit zijn.

   Opmerking:

   - *U kunt de ventilatorsnelheid op elk gewenst moment wijzigen terwijl de timer aftelt.*
   - *De timer start opnieuw op als de tijd wordt gewijzigd.*

Schermvergrendeling

Vergrendelt het scherm tegen het onopzettelijk wijzigen van instellingen. De knoppen zullen niet reageren als er op getikt wordt.

1. Houd 🔒 drie seconden ingedrukt om het scherm te vergrendelen/ontgrendelen.

   Opmerking: *U kunt het display in- en uitschakelen, zelfs als het display is vergrendeld*

OVER DE FILTER

Deze luchtreiniger gebruikt een 3-traps filtersysteem om de lucht te reinigen.

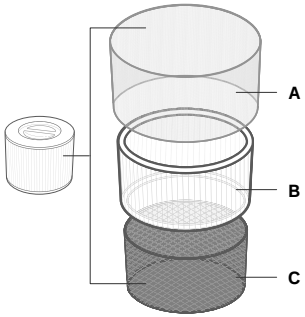

A. Voorfilter

- Vangt grote deeltjes op zoals stof, pluis, vezels, haren en haren van huisdieren.
- Maximaliseert de levensduur van de filter door hem te beschermen.

B. H13 True HEPA-filter

- Vangt ten minste 99,97% van de deeltjes in de lucht met een grootte van 0,3 micron (µm).
- Vangt 99,99% van de bacteriën en 99,9% van de virussen.*

**Dit product is RoHS-conform. Dit product is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU, en de wijzigingen daarop, betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.*

- Filtert kleine deeltjes zoals stofmijt, rookdeeltjes, bacteriën en virussen**, en allergenen zoals pollen en huidschilfers van huisdieren.

***Het H13 True HEPA-filter kan de meeste virussen en bacteriën uit de lucht verwijderen, maar kan ze niet volledig uit uw omgeving verwijderen. Luchtreinigers kunnen niet voorkomen dat een besmette persoon een infectie verspreidt, en kunnen geen bacteriën en virussen van oppervlakken verwijderen. Gebruik deze luchtreiniger samen met andere voorzorgsmaatregelen.*

C. Actief koolfilter met hoog rendement

- Adsorbeert rook, geuren en dampen.
- Filtert verbindingen zoals formaldehyde, benzeen, ammoniak, waterstofsulfide en vluchtige organische stoffen (VOS).

Afgiftepercentage schone lucht (Clean Air Delivery Rate, CADR)

Clean Air Delivery Rate (CADR) meet de efficiëntie van een luchtreiniger door het volume schone lucht aan te geven dat een luchtreiniger per minuut produceert. Dit is gebaseerd op het verwijderen van stof, pollen en rook, de drie meest voorkomende luchtverontreinigende stoffen binnenshuis. Hoe hoger de CADR, hoe meer deeltjes de luchtreiniger zal verwijderen en hoe groter het gebied dat hij kan reinigen. De rating wordt gemeten bij de hoogste snelheid van de luchtreiniger.

Luchtverversing per uur

De luchtverversingssnelheid is het aantal keer dat alle lucht in een ruimte door de luchtreiniger in 1 uur kan worden gezuiverd (of 'ververst'). Luchtverversingen per uur worden berekend op basis van de aanbevolen ruimtegrootte uitgaande van plafonds met een hoogte van 2,4 m. In kleinere ruimtes neemt de luchtverversing per uur toe.

Deze luchtreiniger kan de lucht 2 keer per uur op de maximale snelheid verversen in één gesloten ruimte met een maximale grootte van 40 m^2. Dit wordt gemeten bij ACH 2. De luchtreiniger is doeltreffend voor grotere kamers, maar de luchtzuivering zal langer duren, met minder luchtverversingen per uur.

> **Opmerking:** *Om de lucht effectief te reinigen, dient u ramen en deuren gesloten te houden wanneer de luchtreiniger aan staat.*

Vochtigheid

Vocht kan de filter beschadigen. Deze luchtreiniger moet worden gebruikt in een ruimte met een vochtigheidsgraad onder 85% RV. Als u de luchtreiniger in zeer vochtige ruimtes gebruikt, raakt het oppervlak van de filter beschimmeld.

> ***Let op:*** *water of vocht laat schimmel groeien. Om een schimmelprobleem op te lossen, verwijdert u de bron van het vocht en ruimt u de schimmel op. Luchtreinigers kunnen een bestaand schimmelprobleem niet oplossen, alleen schimmelsporen verwijderen en geurtjes verminderen.*

Essentiële oliën

Voeg geen essentiële oliën toe aan de luchtreiniger of filter. De filter wordt door de olie beschadigd en zal uiteindelijk gaan stinken. **Gebruik geen** olieverspreiders in de buurt van de luchtreiniger.

LEVOIT-RESERVEFILTERS

Kies de filter die het meest geschikt is voor de omgeving van uw woning.

Opmerking: *Uw luchtreiniger wordt geleverd met een origineel filter.*

Core 300-RF
Levoit True HEPA 3-traps origineel filter
Amazon ASIN: B07RSZSYNC

Vangt fijne deeltjes zoals stof, pollen en huidschilfers van huisdieren en schimmelsporen en bacteriën en absorbeert de meest voorkomende huiselijke luchtjes zoals de geur van huisdieren en kookluchtjes.

Het beste geschikt voor: allergieën, stof en lichte geuren

Core 300-RF-PA
Levoit True HEPA 3-traps huisdierallergiefilter
Amazon ASIN: B07RV1XLV4

U krijgt alle voordelen van het originele filter met de toevoeging van een hoogrendement actief koolstoffilter, dat zeer effectief is tegen sterke geuren en is aangepast om geuren van huisdieren en kookluchtjes aan te pakken.

Het beste geschikt voor: huisdierallergieën, vieze luchtjes

Core 300-RF-TX
Levoit True HEPA 3-traps Toxin Absorber Filter
Amazon ASIN: B07RSZF32W

U krijgt alle voordelen van de originele filter met de toevoeging van een hoogrendement actief koolstoffilter, dat zeer effectief is tegen sterke geuren en is aangepast om luchtvervuiling, sigarettenrook, uitlaatgassen van voertuigen, giftige gassen en dampen, vluchtige organische stoffen (VOC's) en rook van bosbranden aan te pakken.

Het beste geschikt voor: hoge luchtvervuiling, rook

Core 300-RF-MB
Levoit True HEPA 4-traps Schimmel- en bacteriefilter
Amazon ASIN: B07SCZ46N2

U krijgt alle voordelen van de originele filter met een extra antibacteriële behandeling die zeer effectief is voor het vangen en neutraliseren van de groei van bacteriën en schimmelsporen.

Het beste geschikt voor: schimmel, bacteriën en muffe omgevingen

VERZORGING & ONDERHOUD

De luchtreiniger reinigen

***Opmerking: Niet** reinigen met schurende chemicaliën of ontvlambare reinigingsmiddelen.*

1. Haal de stekker uit het stopcontact voor het reinigen.
2. Veeg de buitenkant van de luchtreiniger af met een zachte, droge doek. Veeg de behuizing indien nodig af met een vochtige doek en droog deze onmiddellijk af.
3. Stofzuig de binnenkant van de luchtreiniger.

Controlelampje voor filter

gaat branden als herinnering om de filter te controleren. Afhankelijk van hoeveel u de luchtreiniger gebruikt, zal het lampje binnen 6-8 maanden gaan branden. Mogelijk hoeft u uw filter nog niet te vervangen, maar u moet het wel controleren wanneer gaat branden.

Resetten van het filtercontrolelampje

Stel het lampje voor filtercontrole opnieuw in als:

A. brandt.

1. Vervang het filter. (zie pagina 104)
2. Zet de luchtreiniger aan.
3. Houd drie seconden ingedrukt.
4. zal uitgaan als de reset is gelukt.

B. De filter was al vervangen voordat begon te branden.

1. Houd drie seconden ingedrukt. Dit zal inschakelen.
2. Houd weer 3 seconden ingedrukt.
3. zal uitgaan als de reset is gelukt.

De filter reinigen

De buitenste voorfilter moet eens per 2-4 weken gereinigd worden om de efficiëntie en de levensduur van uw filter te verlengen. Reinig de voorfilter met een zachte borstel of een stofzuigerslang om haar, stof en grote deeltjes te verwijderen. *[Afb. 3.1]* **Reinig de filter niet** met water of andere vloeistoffen.

***Opmerking: Reinig niet** de True HEPA- en actieve koolfilters.*

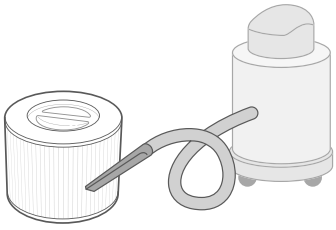

Afbeelding 3.1

Filter	Wanneer reinigen	Hoe te reinigen	Wanneer vervangen
Voorfilter	Om de 2-4 weken	Gebruik een borstel of stofzuigerslang *[Afb. 31.]*	6-8 maanden
True HEPA- en actieve koolsto□lter	**Niet** reinigen		

Wanneer moet de filter vervangen worden?

De filter moet elke 6-8 maanden vervangen worden. Het kan zijn dat u uw filter eerder of later moet vervangen, afhankelijk van hoe vaak u uw luchtreiniger gebruikt. Als u uw luchtreiniger gebruikt in een omgeving met relatief veel vervuiling, kan het zijn dat u uw filter vaker moet vervangen, zelfs als is uitgeschakeld.

Vervang uw filter indien u de volgende dingen opmerkt:

- Harder geluid als de luchtreiniger is ingeschakeld
- Verminderde luchtstroom
- Ongebruikelijke geurtjes
- Zichtbaar verstopte filter

Let op:

- *Om ervoor te zorgen dat uw luchtreiniger optimaal blijft werken, dient u* ***uitsluitend*** *de officiële Levoit-filters te gebruiken. Om reservefilters te kopen, gaat u naar Amazon en zoekt u op* ***B07RSZSYNC****. Zie pagina 101voor de ASIN's voor geüpgrade reservefilters.*
- *Vergeet niet te resetten na het vervangen van de filter.*

De filter vervangen

1. Haal de stekker van de luchtreiniger uit het stopcontact. Draai de luchtreiniger om en verwijder de filterdeksel (zie **Aan de slag**, pagina 96).
2. Verwijder de oude filter.
3. Verwijder eventueel achtergebleven stof of haar uit de luchtreiniger met een stofzuigerslang. Gebruik **geen** water of vloeistoffen om de luchtreiniger te reinigen. *[Afb. 3.2]*
4. Pak de nieuwe filter uit en plaats het in de behuizing (zie **Aan de slag**, pagina 96).
5. Plaats de filterkap terug. De luchtreiniger kan pas worden ingeschakeld als de kap correct is teruggeplaatst.
6. Sluit de luchtreiniger aan op het stopcontact om hem aan te zetten.
7. Reset het controlelampje voor de filtercontrole (zie pagina 102).

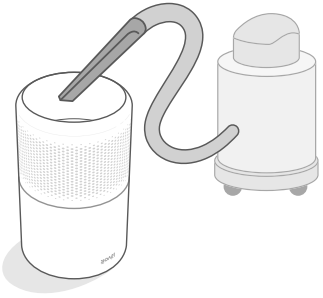

Afbeelding 3.2

Opslag

Als u de luchtreiniger gedurende langere tijd niet gebruikt, dient u de luchtreiniger en de filter te verpakken in plastic en op een droge plaats te bewaren om vochtschade te voorkomen.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oplossing
De luchtreiniger gaat niet aan of reageert niet op de bediening van de knoppen.	Steek de stekker van de luchtreiniger in het stopcontact.
	Controleer of de stroomkabel beschadigd is. Stop met het gebruik van de luchtreiniger en neem contact op met de **Klantenservice**(zie pagina 107).
	Steek de stekker van de luchtreiniger in een ander stopcontact.
	De luchtreiniger is defect. Neem contact op met de **klantenservice** (zie pagina 107).
De luchtstroom is aanzienlijk verminderd.	Zorg ervoor dat de filter uit de verpakking is gehaald en goed op zijn plaats zit (zie pagina 96).
	Tik op ✣ om de ventilatorsnelheid te verhogen.
	Laat minstens 38 cm ruimte vrij aan alle zijden van de luchtreiniger.
	Het voorfilter kan verstopt zijn door grote deeltjes, zoals haren of pluizen, die de luchtstroom blokkeren. Reinig de voorfilter (zie pagina 103).
	Plaats de filter terug (zie pagina 104).
De luchtreiniger maakt een ongebruikelijk geluid als de ventilator aan staat.	Zorg ervoor dat de filter op zijn plaats zit en dat de plastic verpakking verwijderd is (zie pagina 96).
	Zorg ervoor dat de luchtreiniger op een harde, vlakke en gelijkmatige ondergrond staat.
	Plaats de filter terug (zie pagina 104).
	De luchtreiniger kan beschadigd zijn of er kan een vreemd voorwerp in zitten. Stop met het gebruik van de luchtreiniger en neem contact op met de **Klantenservice** (zie pagina 107). Probeer de luchtreiniger **niet** te repareren.
Er komt een vreemde geur uit de luchtreiniger.	Reinig de filter of vervang indien nodig.
	Neem contact op met de **klantenservice** (zie pagina 107).
	Zorg ervoor dat u uw luchtreiniger niet gebruikt in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid of bij het verspreiden van essentiële oliën.

Probleem	Mogelijke oplossing
De lucht wordt niet goed gereinigd.	Tik op om de ventilatorsnelheid te verhogen.
	Zorg ervoor dat de zijkanten of bovenkant van de luchtreiniger niet worden geblokkeerd door voorwerpen (de inlaat of uitlaat).
	Zorg ervoor dat de filter uit de verpakking is gehaald en goed op zijn plaats zit (zie pagina 96).
	Sluit deuren en ramen tijdens het gebruik van de luchtreiniger.
	Als de kamer groter is dan 40 m^2, zal de luchtreiniging langer duren.
	Plaats de filter terug (zie pagina 104).
brandt nog steeds nadat de filter is vervangen.	Stel het lampje voor filtercontrole opnieuw in (zie pagina 102).
is gedurende acht maanden niet ingeschakeld.	is een geheugensteuntje om de filter te controleren en gaat branden afhankelijk van hoeveel de luchtreiniger is gebruikt (zie pagina 102). Als u de luchtreiniger niet vaak gebruikt, duurt het langer voordat aangaat.
voor zes maanden ingeschakeld.	is een geheugensteuntje om de filter te controleren en gaat branden afhankelijk van hoeveel de luchtreiniger is gebruikt (zie pagina 102). Als u uw luchtreiniger regelmatig gebruikt, gaat eerder branden.

Als uw probleem niet wordt vermeld,
moet u contact opnemen met de **klantenservice** (zie pagina 107).

GARANTIE-INFORMATIE

Product	True HEPA-luchtreiniger
Model	Core 300-RAC
Voor uw eigen documentatie raden wij u aan uw bestelnummer en de aankoopdatum te noteren.	
Order ID	
Aankoopdatum	

Algemene voorwaarden en beleid

Arovast Corporation garandeert dat alle producten van de hoogste kwaliteit zijn wat betreft materiaal, vakmanschap en service gedurende 2 jaar, met ingang van de datum van aankoop tot het einde van de garantieperiode.

Neem bij vragen of problemen contact op met onze behulpzame klantenservice.

KLANTENSERVICE

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
VS

E-mail: support.eu@levoit.com

*Houd uw orderfactuur en order-ID bij de hand voordat u contact opneemt met de klantenservice.

ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ I ZACHOWAJ JĄ

Zasady bezpieczeństwa

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń ciała, przestrzegaj wszystkich instrukcji i zasad bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj oczyszczacza powietrza **wyłącznie** zgodnie z instrukcją.
- **Nigdy nie** używaj urządzenia, gdy filtr jest w plastikowej folii. Oczyszczacz powietrza nie będzie wtedy filtrował powietrza i może się przegrzać, co stwarza ryzyko pożaru.
- **Nie** używaj oczyszczacza powietrza poza pomieszczeniami.
- Trzymaj oczyszczacz powietrza z dala od wody i nie pozostawiaj go w mokrych lub wilgotnych miejscach. **Nigdy nie** stawiaj urządzenia w wodzie ani cieczy.
- **Nigdy nie** używaj urządzenia w mocno zawilgoconych pomieszczeniach.
- Trzymaj oczyszczacz powietrza z dala od źródeł ciepła.
- **Nie** używaj urządzenia w pomieszczeniach, w których panuje wysokie stężenie gazów, oparów, pyłu metalowego, produktów w aerozolu/sprayu czy oparów z olejów przemysłowych.
- Jeśli w pomieszczeniu podawany jest tlen, urządzenie trzymaj przynajmniej 1,5 m / 5 ft od miejsca podawania.
- Nadzoruj dzieci przebywające w pobliżu nawilżacza powietrza. **Nie** pozwalaj dzieciom bawić się oczyszczaczem powietrza.
- **Nie** wkładaj żadnych przedmiotów do otworów w oczyszczaczu powietrza, chyba że jest to zalecane w instrukcji.
- **Nie** opieraj o oczyszczacz ciężkich przedmiotów ani nie kładź na nim nic ciężkiego.
- Dbaj o to, aby wnętrze oczyszczacza powietrza było suche. Aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci, nie korzystaj z urządzenia w pomieszczeniach, w których występują duże zmiany temperatury, lub pod klimatyzatorami.
- **Zawsze** odłączaj oczyszczacz powietrza przed serwisem (np. wymianą filtra).
- **Nie** korzystaj z oczyszczacza powietrza, gdy jest uszkodzony, niesprawny lub ma uszkodzony wtyk lub przewód zasilania. **Nie** naprawiaj urządzenia samodzielnie. Skontaktuj się z **obsługa klienta** (patrz str. 122).
- **OSTRZEŻENIE:** Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, **nie** używaj tego oczyszczacza bez regulatora prędkości obrotowej zawierającego elementy półprzewodnikowe.
- Dzieciom nie wolno czyścić ani wykonywać czynności konserwacyjnych przy oczyszczaczu powietrza bez nadzoru osoby dorosłej.
- Dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź niemające wiedzy i doświadczenia mogą korzystać z tego oczyszczacza powietrza, jeśli znajdują się pod odpowiednim nadzorem lub zostały właściwie poinstruowane w zakresie jego bezpiecznego użytkowania i zdają sobie sprawę ze związanych z nim zagrożeń.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. **Tylko** do użytku domowego.

Zasilanie i przewód zasilający

- Trzymaj oczyszczacz powietrza w pobliżu gniazdka, do którego jest podłączony.
- **Nigdy nie** kładź przewodu zasilającego w pobliżu źródła ciepła.
- **Nie** przykrywaj przewodu zasilającego dywanikami, dywanami ani innymi tkaninami. **Nie** przeprowadzaj przewodu pod meblami ani urządzeniami.
- Przewód przeprowadź tak, aby nikt na niego nie nadepnął. Zadbaj o to, aby nikt nie potknął się o przewód.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, zleć jego wymianę firmie Arovast Corporation lub innej wykwalifikowanej osobie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru. Skontaktuj się z działem **obsługa klienta** (patrz str. 122).

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Oczyszczacz powietrza marki Levoit jest zgodny ze wszystkimi standardami dotyczącymi pól elektromagnetycznych (EMF). Jeśli korzystasz z niego prawidłowo i zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji obsługi, jest on bezpieczny w użyciu, na co wskazują dostępne obecnie dowody naukowe.

Ten symbol oznacza, że produktu nie można utylizować razem z pozostałymi odpadami domowymi. Dostarcz go do odpowiedniego punktu odbioru urządzeń przeznaczonych do recyklingu. Prawidłowa utylizacja i odpowiedni recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzi i środowisko.

Aby dowiedzieć się więcej na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z władzami samorządowymi, firmą zajmującą się odbiorem odpadów lub ze sklepem, w którym został on zakupiony.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2011/65/UE (i jej nowelizacjami), która dotyczy zmniejszenia ilości określonych niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

PL

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

ELEMENTY STEROWANIA

Przycisk wł./wył.

- Włącza/wyłącza oczyszczacz powietrza.

Przycisk prędkości wentylatora

- Cykle prędkości wentylatora: I (niska), II (średnia) i III (wysoka).

Przycisk trybu snu

- Włącza/wyłącza tryb snu (patrz str. 113).

Przycisk minutnika

- Przechodzi przez opcje minutnika (patrz str. 114).

Przycisk blokady wyświetlacza

- Uniemożliwia zmianę bieżących ustawień (patrz str. 114).

Wskaźnik sprawdzania filtra

- Podświetla się, gdy filtr wymaga sprawdzenia (patrz sekcja **Wskaźnik sprawdzania filtra**, str. 118).

Przycisk wyłączania wyświetlacza

- Wyłącza wyświetlacz.
- Dotknij dowolnego przycisku (poza ⏻), aby ponownie włączyć wyświetlacz.

PL

WPROWADZENIE

1. Odwróć oczyszczacz powietrza. Przekręć pokrywę filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i ją zdejmij. *[Rysunek 1.1]*
2. Wyjmij filtr z plastikowego opakowania i umieść go z powrotem w oczyszczaczu powietrza uchwytem skierowanym do góry. *[Rysunek 1.2]*

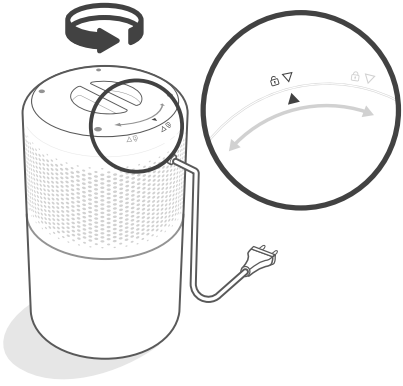

Rysunek 1.1

PL

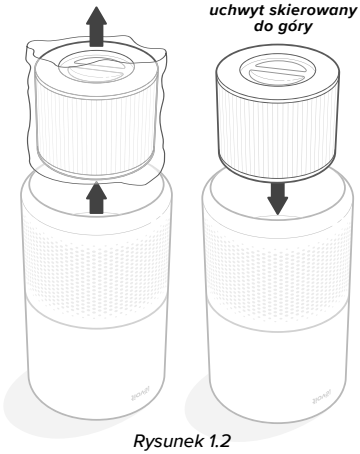

Rysunek 1.2

3. Załóż pokrywę filtra i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zablokować. *[Rysunek 1.3]*

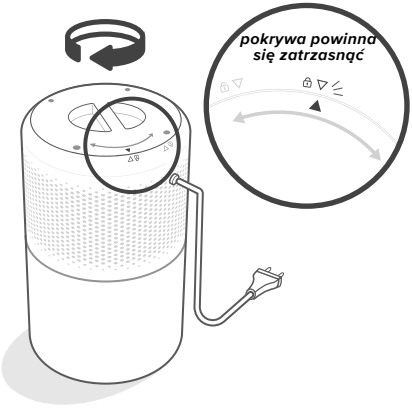

Rysunek 1.3

KORZYSTANIE Z OCZYSZCZACZA POWIETRZA

1. Umieść oczyszczacz powietrza na płaskiej, stabilnej powierzchni, wyświetlaczem skierowanym do góry. Pozostaw co najmniej 38 cm / 15 cali wolnej przestrzeni ze wszystkich stron oczyszczacza powietrza. Zadbaj o to, aby nic, np. zasłony, nie blokowało przepływu powietrza. ***[Rysunek 2.1]***
2. Podłącz oczyszczacz powietrza i dotknij opcji ⏻, aby go włączyć. Wentylator uruchomi się na poziomie I. ***[Rysunek 2.2]***
3. Opcjonalnie dotknij ✣, aby przełączać pomiędzy prędkościami I, II i III.

Uwaga:

- *Wskaźniki nie są przyciskami i nie mogą być używane do zmiany prędkości wentylatora.*
- *Wskaźniki prędkości wentylatora podświetlają się po aktywacji odpowiedniej prędkości.*
- *Prędkość wentylatora III jest najgłośniejsza, ale zapewnia najszybsze oczyszczanie.*
- *Aby oczyszczacz powietrza osiągał najlepsze wyniki lub aby usunąć problem z jakością powietrza, np. dym, uruchom oczyszczacz powietrza na wysokiej prędkości (poziom III) na 15–20 min i dopiero później zmniejsz prędkość.*
- *Aby skuteczniej oczyszczać powietrze, po włączeniu oczyszczacza powietrza nie otwieraj okien ani drzwi.*

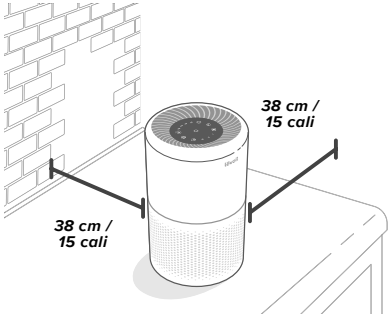

Rysunek 2.1

4. Dotknij opcji ⏻, aby wyłączyć oczyszczacz powietrza.

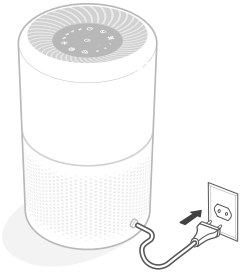

Rysunek 2.2

Funkcja pamięci

Gdy oczyszczacz powietrza jest podłączony, pamięta poprzednie ustawienie prędkości wentylatora.

Uwaga: *Oczyszczacz powietrza nie zapamiętuje ustawień funkcji minutnika ani trybu snu.*

Tryb snu

Tryb snu jest cichy, ponieważ wentylator pracuje z najniższą możliwą prędkością.

- Dotknij przycisku 🌙, aby włączyć/wyłączyć tryb snu.
- Po stuknięciu przycisku ✣ nastąpi wyjście z trybu snu.

Uwaga:

- *Wszystkie wskaźniki będą ustawione na połowę jasności, gdy włączony jest tryb snu.*

PL

Minutnik

Możesz ustawić minutnik na 2, 4, 6 lub 8 godz.

1. Dotykając przycisku ⏲, ustawisz czas. Minutnik uruchomi się automatycznie.

   Uwaga:

   - *Wskaźniki nie są przyciskami. Nie ustawisz nimi czasu.*
   - *Po aktywacji wskaźniki minutnika zmienią kolor na niebieski.*

2. Gdy minutnik zakończy odliczanie, oczyszczacz wyłączy się.
3. Aby anulować minutnik, stuknij ⏲, aż wyłączą się wskaźniki minutnika.

   Uwaga:

   - *Po włączeniu minutnika możesz w dowolnej chwili zmienić prędkość wentylatora.*
   - *Minutnik zostanie zresetowany po zmianie czasu.*

Blokada wyświetlacza

Zablokowanie wyświetlacza zapobiega przypadkowej zmianie ustawień. Przyciski nie będą reagowały na dotyk.

PL

1. Dotknij przycisku 🔒 i przytrzymaj go przez 3 sek., aby zablokować/ odblokować wyświetlacz.

   Uwaga: *Możesz włączyć oraz wyłączyć wyświetlacz nawet, gdy jest zablokowany.*

INFORMACJE O FILTRZE

Oczyszczacz powietrza filtruje powietrze 3-stopniowym systemem.

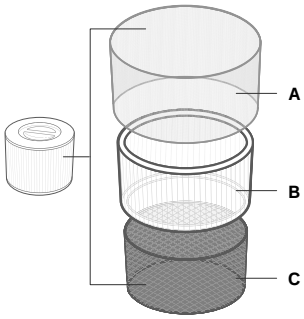

A. filtr wstępny

- Wychwytuje duże cząstki, w tym kurz, kłaczki, włókna, włosy i sierść.
- Chroni filtr i tym samym wydłuża okres jego sprawności.

B. Filtr True HEPA H13

- Przechwytuje przynajmniej 99,97% cząstek zawieszonych 0,3 mikrona (µm).
- Wychwytuje 99,99% bakterii i 99,9% wirusów*.

** Na podstawie raportów z testów zewnętrznych. Wyniki opierają się na redukcji następujących bakterii i wirusów w komorze o pojemności 30 m^3: **staphylococcus aureus**: >99,99% i **staphylococcus albus**: >99,99% (po uruchomieniu oczyszczacza powietrza na 2 godz.), oraz szczepu H1N1: >99,9% (po uruchomieniu oczyszczacza powietrza na 1 godz.). Arovast Corporation nie twierdzi, że ten oczyszczacz powietrza pomaga zmniejszyć lub wyeliminować przenoszenie COVID-19.*

- Filtruje małe cząstki, w tym roztocza, dym, bakterie i wirusy** oraz alergeny, takie jak pyłki czy łupież zwierzęcy.

*** Filtr H13 True HEPA może usunąć większość wirusów i bakterii z powietrza, ale nie może ich całkowicie wyeliminować z otoczenia. Oczyszczacze powietrza nie mogą zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji przez osoby zakażone i nie mogą usunąć bakterii i wirusów z powierzchni. Należy używać tego oczyszczacza powietrza wraz z innymi środkami ostrożności.*

C. Wysokowydajny filtr z węgla aktywnego

- Pochłania dym, zapachy i opary.
- Filtruje związki takie jak formaldehyd, benzen, amoniak, siarkowodór i lotne związki organiczne (LZO).

Współczynnik zapewniania czystego powietrza

Współczynnik zapewniania czystego powietrza (CADR, Clean Air Delivery Rate) informuje o wydajności oczyszczacza powietrza, tj. o czystym powietrzu generowanym przez minutę pracy oczyszczacza. Wartość dotyczy usuwania kurzu, pyłków i dymu, czyli 3 zanieczyszczeń najczęściej występujących w pomieszczeniach. Im wyższy współczynnik CADR, tym więcej cząstek usunie oczyszczacz powietrza i tym większy obszar może oczyszczać. Klasa oczyszczacza zależy od wydajności przy najwyższej prędkości wentylatora.

Wymiana powietrza na godzinę

Wymiana powietrza na godzinę informuje o tym, ile razy oczyszczacz powietrza oczyszcza (lub też „wymienia") całe powietrze w pomieszczeniu przez 1 godzinę. Liczbę wymian powietrza na godzinę oblicza się, zakładając wysokość sufitu 2,4 m / 8 ft. W mniejszych pomieszczeniach wymiana powietrza trwa krócej.

W zamkniętym pomieszczeniu o powierzchni do 40 m^2 / 431 ft^2 oczyszczacz powietrza wymienia powietrze 2 razy na godzinę po ustawieniu maksymalnej prędkości. To znaczy, że ma współczynnik ACH 2. Oczyszczacz powietrza jest skuteczny także w większych pomieszczeniach, jednak oczyszczanie powietrza będzie trwało dłużej, przez co spadnie współczynnik wymian powietrza na godzinę.

Uwaga: *Aby skuteczniej oczyszczać powietrze, po włączeniu oczyszczacza powietrza nie otwieraj okien ani drzwi.*

Wilgoć

Wilgoć może uszkodzić filtr. Ten oczyszczacz powietrza powinien być używany tam, gdzie poziom wilgotności jest poniżej 85% RH. Eksploatacja oczyszczacza powietrza w wilgotnych pomieszczeniach może być przyczyną powstawania pleśni na filtrze.

> ***Uwaga:*** *Przez wodę i wilgoć powstaje pleśń. Aby rozwiązać problem pleśni, usuń źródło wilgoci i pleśń. Oczyszczacze powietrza nie mogą rozwiązać istniejącego problemu z pleśnią, mogą jedynie usunąć zarodniki pleśni i zredukować zapachy.*

Olejki eteryczne

Nigdy nie dodawaj olejków eterycznych do oczyszczacza powietrza ani filtra. Olejek może uszkodzić filtr, przez co z oczyszczacza będzie wydostawać się nieprzyjemna woń. **Nie** używaj dyfuzorów olejków w pobliżu oczyszczacza powietrza.

FILTRY ZAMIENNE LEVOIT

Wybierz filtr najlepiej dopasowany do środowiska w Twoim domu.

Uwaga: *Oczyszczacz powietrza jest dostarczany z oryginalnym filtrem.*

Core 300-RF
Oryginalny 3-stopniowy filtr True HEPA Levoit

Zatrzymuje drobne cząstki, takie jak roztocza, pyłki i łupież zwierzęcy, zarodniki pleśni i bakterie, neutralizując jednocześnie typowe zapachy domowe, takie jak zapachy zwierząt domowych i zapachy kuchenne.

Najlepsze zastosowanie: alergie, kurz i nieprzyjemne zapachy o mniejszej intensywności

Core 300-RF-PA
Filtr 3-stopniowy przeciw alergii na zwierzęta True HEPA Levoit
Amazon ASIN: B07RV1XLV4

Uzyskaj wszystkie zalety oryginalnego filtra z dodatkiem wysokowydajnego filtra z węglem aktywnym, który jest bardzo skuteczny w przypadku mocnych zapachów i jest dostosowany do usuwania zapachów zwierząt domowych i zapachów kuchennych.

Najlepsze zastosowanie: alergie na zwierzęta domowe, nieprzyjemne zapachy

Core 300-RF-TX
Filtr 3-stopniowy True HEPA Levoit Filtr absorbujący toksyny
Amazon ASIN: B07RSZF32W

Uzyskaj wszystkie zalety oryginalnego filtra z dodatkiem wysokowydajnego filtra z węglem aktywnym, który jest bardzo skuteczny w przypadku mocnych zapachów i jest dostosowany, aby pomagać w konkretnych problemach, jak np. zanieczyszczenie powietrza, dym papierosowy, spaliny samochodowe, toksyczne gazy i opary, lotne związki organiczne (LZO) oraz dym pożarowy.

Najlepsze zastosowanie: wysokie zanieczyszczenie powietrza, dym

Core 300-RF-MB
Filtr 4-stopniowy True HEPA Levoit Filtr przeciw pleśni i bakteriom
Amazon ASIN: B07SCZ46N2

Uzyskaj zalety oryginalnego filtra z dodatkową obróbką antybakteryjną, która jest bardzo skuteczna w wychwytywaniu i neutralizowaniu rozwoju bakterii i zarodników pleśni.

Najlepsze zastosowanie: pleśń, bakterie i pomieszczenia z zapachem stęchlizny

OBSŁUGA I KONSERWACJA

Czyszczenie oczyszczacza powietrza

***Uwaga: Nigdy nie** używaj do czyszczenia ściernych ani łatwopalnych środków czyszczących.*

1. Odłącz urządzenie przed czyszczeniem.
2. Przetrzyj wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie oczyszczacza powietrza miękką suchą szmatką. W razie konieczności wytrzyj obudowę wilgotną szmatką, a następnie natychmiast osusz.
3. Odkurzaj wnętrze oczyszczacza powietrza.

Wskaźnik sprawdzania filtra

zostanie podświetlony, aby przypomnieć o sprawdzeniu filtra. Wskaźnik podświetla się co około 6–8 miesięcy, zależnie od tego, jak intensywnie używasz oczyszczacza powietrza. Możliwe, że jeszcze nie ma potrzeby wymiany filtra, jednak sprawdź go, gdy podświetlony zostanie wskaźnik .

Resetowanie wskaźnika sprawdzania filtra

Zresetuj wskaźnik sprawdzania filtra, gdy:

A. podświetlony zostanie wskaźnik .

1. Wymień filtr. (patrz str. 24)
2. Włącz oczyszczacz powietrza.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sek.
4. wyłączy się po pomyślnym zresetowaniu.

B. Filtr został wymieniony przed podświetleniem wskaźnika .

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sek. Włączy się .
2. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sek.
3. wyłączy się po pomyślnym zresetowaniu.

Czyszczenie filtra

Czyść zewnętrzny filtr wstępny co 2–4 tygodnie, aby zwiększyć wydajność i wydłużyć okres eksploatacji filtra. Wyczyść filtr wstępny z włosów, kurzu i większych cząstek miękką szczotką lub wężem odkurzacza. *[Rysunek 3.1]* **Nie** czyść filtra wodą ani innymi cieczami.

***Uwaga: Nie** czyść filtrów True HEPA ani filtrów z węglem aktywnym.*

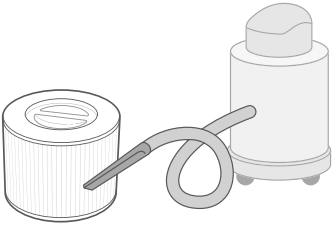

Rysunek 3.1

Filtr	Kiedy czyścić	Jak czyścić	Kiedy wymienić
filtr wstępny	Co 2–4 tygodnie	Używaj miękkiej ściereczki lub węża odkurzacza *[Rysunek 3.1]*	6–8 miesięcy
Filtr True HEPA oraz filtr z węgla aktywnego	**Nie** czyść		

PL

Kiedy wymienić filtr?

Filtr należy wymieniać co 6–8 miesięcy. Faktyczny okres wymiany filtra zależy od intensywności eksploatacji oczyszczacza powietrza. Korzystanie z oczyszczacza powietrza w środowisku o stosunkowo wysokim zanieczyszczeniu może oznaczać konieczność częstszej wymiany filtra, nawet jeśli jest wyłączony.

Wymiana filtra może być konieczna, gdy zauważysz, że:

- oczyszczacz generuje więcej hałasu,
- przepływ powietrza jest ograniczony,
- z urządzenia wydobywają się nietypowe zapachy,
- filtr jest wyraźnie zatkany.

Uwaga:

- *Aby zapewnić optymalną wydajność oczyszczacza powietrza, używaj* ***wyłącznie*** *oficjalnych filtrów firmy Levoit.*
- *Pamiętaj, aby zresetować po wymianie filtra*

Wymiana filtra

1. Odłącz oczyszczacz powietrza od prądu. Odwróć oczyszczacz powietrza i zdejmij pokrywę filtra (patrz **Wprowadzenie**, str. 112).
2. Wyjmij zużyty filtr.
3. Usuń pozostały kurz i resztkę włosów z wnętrza oczyszczacza wężem odkurzacza. **Nie** czyść oczyszczacza wodą ani innymi cieczami. ***[Rysunek 3.2]***
4. Rozpakuj nowy filtr i umieść go w obudowie (patrz **Wprowadzenie**, str. 112).
5. Załóż pokrywę filtra. Oczyszczacz powietrza nie włączy się, jeśli pokrywa nie zostanie prawidłowo założona.
6. Podłącz i prądu, po czym włącz oczyszczacz powietrza.
7. Zresetuj wskaźnik sprawdzania filtra (patrz str. 118).

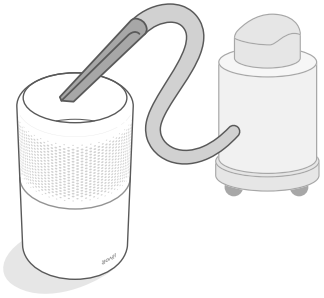

Rysunek 3.2

Przechowywanie

Jeśli nie będziesz korzystać z oczyszczacza przez jakiś czas, owiń oczyszczacz i filtr plastikiem, a następnie schowaj w suchym miejscu, aby nie doszło do uszkodzenia spowodowanego kontaktem z wilgocią.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Oczyszczacz powietrza nie włącza się lub nie reaguje na naciskanie przycisków.	Podłącz oczyszczacz powietrza.
	Możliwe, że przewód zasilający uległ uszkodzeniu. Jeśli tak, przestań korzystać z oczyszczacza i skontaktuj się z **obsługa klienta** (patrz str. 122).
	Podłącz oczyszczacz powietrza do innego gniazdka elektrycznego.
	Wystąpiła awaria oczyszczacza powietrza. Skontaktuj się z **obsługa klienta** (patrz str. 122).
Przepływ powietrza jest znacznie ograniczony.	Upewnij się, że filtr został wyjęty z opakowania i prawidłowo zamontowany (patrz str. 112).
	Dotknij opcji , aby zwiększyć prędkość wentylatora.
	Pozostaw 38 cm / 15 cali wolnej przestrzeni ze wszystkich stron oczyszczacza powietrza.
	Filtr wstępny może być zatkany dużymi cząstkami, takimi jak włosy czy kłaczki, blokującymi przepływ powietrza. Wyczyść filtr wstępny (patrz str. 118).
	Wymień filtr (patrz str. 119).
Oczyszczacz powietrza wydaje nietypowe odgłosy po włączeniu wentylatora.	Upewnij się, że filtr został prawidłowo zamontowany i wyjęty z opakowania (patrz str. 112).
	Upewnij się, że oczyszczacz powietrza działa na twardej, płaskiej i równej powierzchni.
	Wymień filtr (patrz str. 119).
	Możliwe, że oczyszczacz powietrza został uszkodzony lub do jego wnętrza dostał się jakiś przedmiot. Przestań używać oczyszczacza powietrza i skontaktuj się z **obsługa klienta** (patrz str. 122). **Nie** próbuj samodzielnie naprawiać oczyszczacza powietrza.
Z oczyszczacza dochodzi dziwny zapach.	Wyczyść lub wymień filtr, zależnie od sytuacji.
	Skontaktuj się z **obsługa klienta** (patrz str. 122).
	Upewnij się, że oczyszczacz nie jest używany w obszarze o wysokiej wilgotności lub przy dyfuzorze olejków eterycznych.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Powietrze jest niskiej jakości pomimo pracy oczyszczacza.	Dotknij opcji , aby zwiększyć prędkość wentylatora.
	Upewnij się, że oczyszczacz nie jest zasłonięty z boku lub z góry. Sprawdź też drożność wlotu i wylotu.
	Upewnij się, że filtr został wyjęty z opakowania i prawidłowo zamontowany (patrz str. 112).
	Na czas korzystania z oczyszczacza zamknij drzwi i okna.
	Jeśli pomieszczenie ma powierzchnię większą niż 40 m^2 / 431 ft^2, oczyszczanie będzie trwało dłużej.
	Wymień filtr (patrz str. 119).
Wskaźnik jest nadal włączony po wymianie filtra.	Zresetuj wskaźnik sprawdzania filtra (patrz str. 118).
Wskaźnik nie włączył się w ciągu 8 miesięcy.	to wskaźnik przypominający o sprawdzeniu filtra i podświetla się zależnie od tego, jak intensywnie eksploatujesz oczyszczacz (patrz str. 118). Jeśli rzadko korzystasz z oczyszczacza powietrza, wskaźnik zostanie podświetlony później.
Wskaźnik został podświetlony przed upływem 6 mies.	to wskaźnik przypominający o sprawdzeniu filtra i podświetla się zależnie od tego, jak intensywnie eksploatujesz oczyszczacz (patrz str. 118). Jeśli często korzystasz z oczyszczacza, wskaźnik zostanie podświetlony wcześniej.

PL

Jeśli problemu, z którym masz do czynienia, nie ma na liście, skontaktuj się z **obsługa klienta** (patrz str. 122).

INFORMACJE NA TEMAT GWARANCJI

Produkt	Oczyszczacz powietrza z filtrem True HEPA
Model	Core 300-RAC
Aby ułatwić późniejszy kontakt z działem obsługi, zaleca się zapisanie poniżej numeru zamówienia i daty zakupu.	
Nr zamówienia	
Data zakupu	

Warunki i zasady

Firma Arovast Corporation gwarantuje, że wszystkie jej produkty mają najwyższą jakość pod względem materiałów, wykonania i działania przez 2 lata, liczone od daty zakupu aż do końca okresu gwarancyjnego.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące nowo nabytego produktu, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.

OBSŁUGA KLIENTA

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

e-mail: support.eu@levoit.com

* Przed skontaktowaniem się z obsługą klienta przygotuj fakturę i numer zamówienia.

PŘEČTĚTE SI POKYNY NÍŽE A UCHOVEJTE JE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Bezpečnostní informace

Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění dodržujte všechny níže uvedené bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Čističku vzduchu používejte **pouze** podle pokynů v tomto návodu k použití.
- **Nepoužívejte** čističku bez odstranění plastového obalu z filtru. Čistička by nefiltrovala vzduch a mohla se přehřívat, což by mohlo způsobit požár.
- **Nepoužívejte** čističku vzduchu venku.
- Udržujte čističku vzduchu mimo dosah vody a mokrých nebo vlhkých prostorů. **Nikdy** čističku nepokládejte do vody nebo jiné tekutiny.
- **Nepoužívejte** čističku v nadměrně vlhkých oblastech.
- Udržujte čističku vzduchu mimo zdroje tepla.
- **Nepoužívejte** čističku tam, kde se nacházejí hořlavé plyny, pára, kovový prach, aerosolové produkty (spreje) nebo výpary z průmyslových olejů.
- Udržujte čističku vzduchu minimálně 1,5 m od přístrojů pro podávání kyslíku.
- Dohlížejte na děti, pokud jsou v blízkosti čističky vzduchu. **Nenechte** děti hrát si s čističkou vzduchu.
- **Nevkládejte** žádné předměty do otvorů čističky, pokud to není uvedeno v návodu.
- **Nesedejte** si na čističku vzduchu ani na ni nepokládejte těžké předměty.
- Udržujte vnitřek čističky vždy suchý. Abyste zabránili hromadění vlhkosti, vyhněte se umístění v místnostech s velkými teplotními změnami nebo pod klimatizací.
- **Vždy** před prováděním údržby (například při výměně filtru) čističku vzduchu odpojte.
- **Nepoužívejte** čističku, pokud je poškozená, nefunguje správně nebo je poškozený kabel nebo zástrčka. **Nepokoušejte** se čističku sami opravovat. Kontaktujte **zákaznická podpora** (viz strana 137).
- **VAROVÁNÍ:** Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, **nepoužívejte** tuto čističku vzduchu s žádnými polovodičovými ovladači rychlosti (jako je spínač stmívače).
- Děti by neměly čistit čističku vzduchu nebo provádět její údržbu bez dozoru.
- Tuto čističku vzduchu mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání čističky a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Čistička vzduchu není určená pro komerční použití. **Pouze** pro použití v domácnosti.

Zástrčka a kabel

- Čističku vzduchu udržujte v blízkosti zásuvky, do které je zapojena.
- **Nikdy** nepokládejte kabel do blízkosti jakéhokoli zdroje tepla.
- **Nezakrývejte** kabel kobercem ani jinou pokrývkou. **Neumisťujte** kabel pod nábytek nebo domácí spotřebiče.
- Udržujte kabel mimo oblasti, kde lidé často chodí. Umístěte kabel na místo, kde o něj nezakopnete.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit společnost Arovast Corporation nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Kontaktujte **zákaznická podpora** (viz strana 137).

Elektromagnetická pole (EMF)

Vaše čistička vzduchu Levoit splňuje všechny standardy týkající se elektromagnetických polí (EMF). Při správném zacházení a podle pokynů v tomto návodu k použití je používání spotřebiče na základě dnes dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad a měl by být předán do příslušného sběrného místa k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte od místního úřadu, služby pro likvidaci odpadu nebo v prodejně, kde jste tento výrobek zakoupili.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí RoHS.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2011/65/EU a jejími dodatky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

TYTO POKYNY SI UCHOVEJTE

SEZNAMTE SE S ČISTIČKOU VZDUCHU

A. Indikátory intenzity výkonu
B. Intenzita výkonu
C. Režim spánku
D. Časovač
E. Ukazatel časovače
F. Vypínač
G. Uzamčení displeje
H. Indikátor kontroly filtru
I. Vypnutí displeje
J. Výstup vzduchu
K. Kryt čističky
L. Přívod vzduchu
M. Napájecí kabel
N. Kryt filtru
O. Třístupňový originální filtr True HEPA

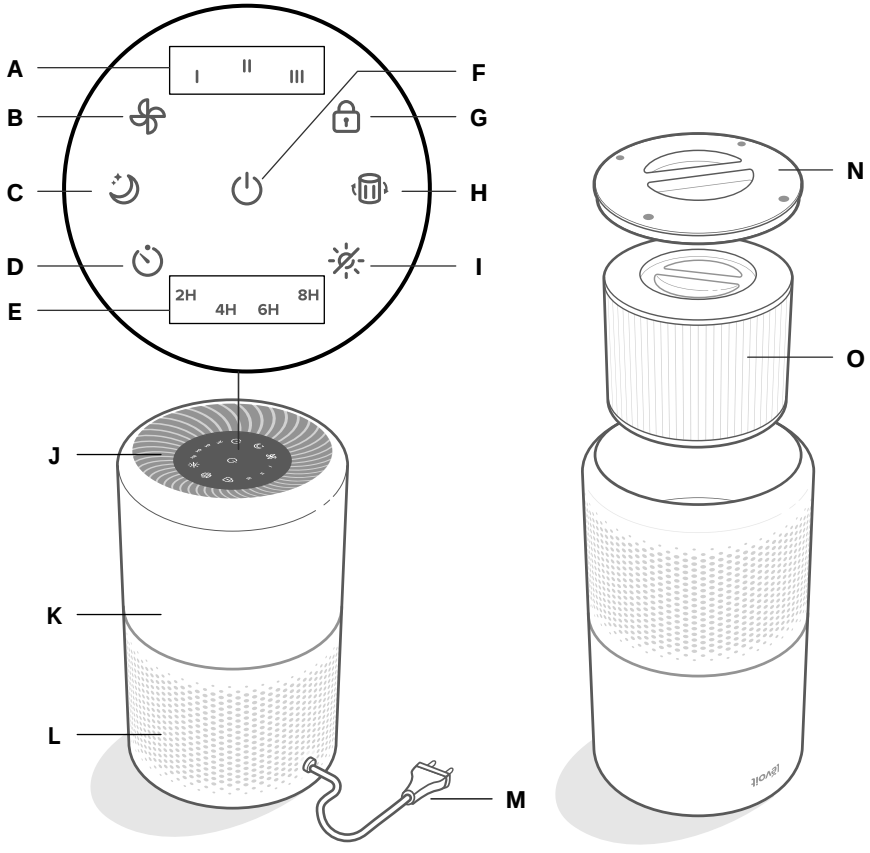

Zadní strana ***Přední strana, vzhůru nohama***

CZ

OVLÁDACÍ PRVKY

Vypínač
- Zapíná/vypíná čističku vzduchu.

Intenzita výkonu
- Mění intenzitu výkonu čističky: I (nízká), II (střední) a III (vysoká).

Režim spánku
- Zapíná režim spánku / (viz strana 128).

Časovač
- Prochází možnosti nastavení časovače (viz strana 129).

Uzamčení displeje
- Zabraňuje nežádoucím změnám aktuálního nastavení (viz strana 129).

Indikátor kontroly filtru
- Svítí, když je potřeba zkontrolovat filtr (viz sekce **Indikátor kontroly filtru**, strana 133).

Vypnutí displeje
- Vypíná displej.
- Klepnutím na jakékoli tlačítko (kromě ⏻) displej znovu zapnete.

CZ

ZAČÍNÁME

1. Obraťte čističku vzduchu vzhůru nohama. Otočte krytem filtru proti směru hodinových ručiček a sejměte jej. *[Obrázek 1.1]*
2. Vyjměte filtr z plastového obalu a umístěte jej zpět do čističky vzduchu rukojetí nahoru. *[Obrázek 1.2]*
3. Nasaďte kryt filtru a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte. *[Obrázek 1.3]*

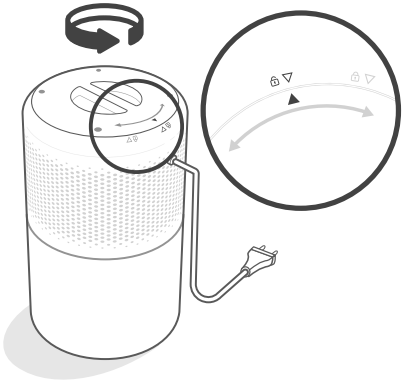

Obrázek 1.1

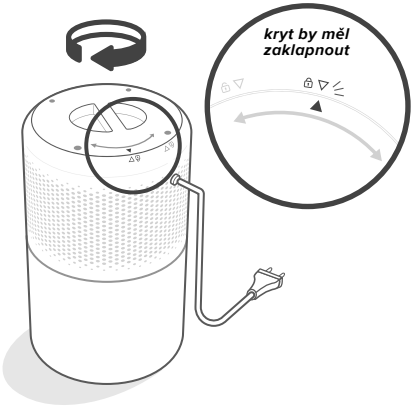

Obrázek 1.3

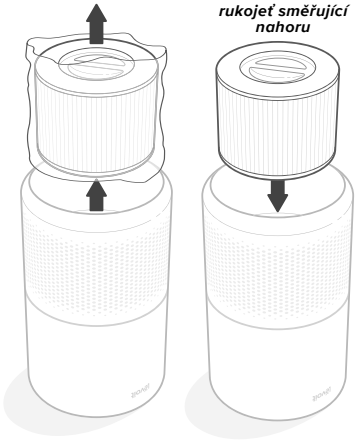

Obrázek 1.2

CZ

POUŽÍVÁNÍ ČISTIČKY VZDUCHU

1. Umístěte čističku na plochý, stabilní povrch displejem nahoru. Na všech stranách čističky ponechte volný prostor alespoň 38 cm. Chraňte čističku před čímkoli, co by blokovalo proudění vzduchu, například závěsy. ***[Obrázek 2.1]***
2. Zapojte čističku do zásuvky a pomocí vypínače ⏻ ji zapněte. Intenzita výkonu je zpočátku nastavena na úrovni I. ***[Obrázek 2.2]***
3. Pokud chcete měnit intenzitu výkonu mezi úrovněmi I, II a III, stiskněte tlačítko 🌀.

Poznámka:

- *Indikátory nejsou tlačítka a nelze je použít ke změně intenzity výkonu.*
- *Indikátory intenzity výkonu se rozsvítí, když je čistička aktivní.*
- *Úroveň III intenzity výkonu je nejhlučnější, ale vyčistí vzduch nejrychleji.*
- *Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků nebo vyřešit specifický problém s kvalitou vzduchu, například zbavit se kouře, zapněte nejvyšší intenzitu výkonu (úroveň III) na 15–20 minut, než použijete nižší výkon.*
- *Pro efektivní čistění vzduchu nechte okna a dveře zavřené, když je čistička zapnutá.*

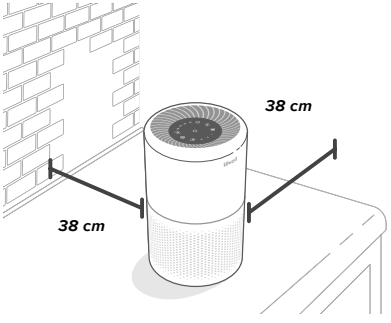

Obrázek 2.1

4. Čističku vzduchu vypnete stisknutím vypínače ⏻.

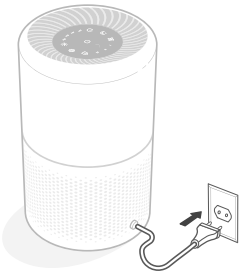

Obrázek 2.2

Funkce paměti

Když je čistička vzduchu zapojena, zapamatuje si předchozí nastavení intenzity výkonu.

Poznámka: *Čistička vzduchu si nepamatuje nastavení časovače ani režim spánku.*

Režim spánku

Režim spánku pracuje tiše pomocí nejnižší možné intenzity výkonu.

- Stisknutím tlačítka 🌙 zapnete/vypnete režim spánku.
- Stisknutím tlačítka 🌀 opustíte režim spánku.

Poznámka:

- *Když je režim spánku zapnutý, budou všechny indikátory svítit s poloviční intenzitou.*

CZ

POUŽÍVÁNÍ ČISTIČKY VZDUCHU (POKRAČOVÁNÍ)

Časovač
Můžete nastavit časovač na 2, 4, 6 nebo 8 hodin.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka ⏲ vyberte čas. Časovač se spustí automaticky.

Poznámka:

- *Indikátory nejsou tlačítka a nelze je použít k výběru času.*
- *Ukazatel časovače se rozsvítí modře, jakmile je aktivní.*

2. Jakmile odpočítávání časovače skončí, čistička vzduchu se vypne.

3. Chcete-li časovač zrušit, mačkejte tlačítko ⏲, dokud nezhasnou všechny indikátory časovače.

Poznámka:

- *Když je časovač zapnutý, můžete intenzitu výkonu kdykoli změnit.*
- *Při změně času se časovač restartuje.*

Uzamčení displeje
Uzamčení displeje zabrání nechtěné změně nastavení. Tlačítka nereagují na stisknutí.

1. Stisknutím a podržením tlačítka 🔒 po dobu 3 sekund zamknete/odemknete displej.

Poznámka: *Displej můžete zapínat a vypínat, i když je zamčený.*

CZ

FILTR

Čistička vzduchu používá k čištění vzduchu třístupňový filtrační systém

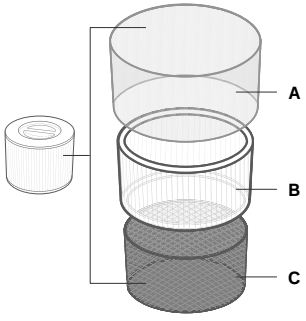

A. Vnější filtr

- Zachycuje nejhrubší částice, jako je prach, žmolky, vlákna, vlasy a zvířecí chlupy.
- Chrání filtr, a tím maximalizuje jeho životnost.

B. Filtr True HEPA H13

- Odstraňuje alespoň 99,97 % částic ve vzduchu o průměru až 0,3 mikrometru (µm).
- Zachytí 99.99 % bakterií a 99,9 % virů.*

**Na základě protokolů ze zkoušek třetích stran. Výsledky jsou založeny na snížení počtu následujících bakterií a virů v komoře o velikosti 30 m^3: Staphylococcus aureus: >99,99 % a Staphylococcus albus: >99,99 % (po 2 hodinách provozu čističky vzduchu) a H1N1: >99,9 % (po 1 hodině provozu čističky vzduchu). Společnost Arovast Corporation netvrdí, že tato čistička vzduchu pomáhá snižovat nebo eliminovat přenos COVID-19.*

- Zachycuje malé částice, jako jsou roztoči, kouřové částice, bakterie a viry**, a alergeny, jako je pyl nebo zvířecí srst.

*** HEPA filtr H13 dokáže ze vzduchu odstranit většinu virů a bakterií, ale nedokáže je zcela odstranit z vašeho prostředí. Čističky vzduchu nemohou zabránit infikované osobě v šíření infekce a nemohou odstranit bakterie a viry z povrchů. Tuto čističku vzduchu používejte společně s dalšími opatřeními.*

C. Vysoce účinný karbonový filtr

- Absorbuje nežádoucí pachy, výpary a kouř.
- Filtruje sloučeniny, jako je formaldehyd, benzen, amoniak, sirovodík a těkavé organické sloučeniny (VOC).

CADR (Clean Air Delivery Rate)

CADR měří účinnost čističky vzduchu tím, že udává objem čistého vzduchu, který čistička vzduchu produkuje za minutu. Vychází z odstraňování prachu, pylu a kouře, což jsou 3 nejběžnější znečišťující látky v interiéru. Čím vyšší je CADR, tím více částic čistička vzduchu odstraní a tím větší plochu dokáže vyčistit. Hodnoty se měří při nejvyšší intenzitě výkonu čističky.

Výměna vzduchu za hodinu

Rychlost výměny vzduchu udává, kolikrát lze veškerý vzduch v místnosti za 1 hodinu čističkou vyčistit (nebo „vyměnit“). Výměna vzduchu za hodinu se počítá z doporučené velikosti místnosti za předpokladu výšky stropu 2,4 m. U menších místností se výměna vzduchu za hodinu zvýší.

Tato čistička vzduchu může vyměnit vzduch v místnosti 2x za hodinu při maximální intenzitě výkonu. Tato čistička vzduchu je navržena pro použití v jedné uzavřené místnosti do 40 m^2. To je měřeno jako ACH 2. Čistička vzduchu je účinná i ve větších místnostech, ale čištění vzduchu bude trvat déle, s nižší výměnou vzduchu za hodinu.

Poznámka: *Pro efektivní čistění vzduchu nechte okna a dveře zavřené, když je čistička zapnutá.*

CZ

Vlhkost vzduchu

Vlhkost může poškodit filtr. Tato čistička vzduchu by měla být používána v místnostech s relativní vlhkostí vzduchu nižší než 85 % RH. Pokud použijete čističku vzduchu v místnosti s příliš vysokou vlhkostí vzduchu, povrch filtru zplesniví.

> ***Poznámka:*** *Voda nebo vlhkost zvyšují výskyt plísní. Chcete-li vyřešit problém s plísněmi, zbavte se zdroje vlhkosti a plíseň vyčistěte. Čističky vzduchu nemohou vyřešit stávající problém s plísní, pouze odstraňují spory plísní a omezují zápach.*

Esenciální oleje

Nepřidávejte esenciální oleje do čističky vzduchu nebo do filtru. Filtr se olejem poškodí a nakonec bude uvolňovat nepříjemný zápach. V blízkosti čističky vzduchu **nepoužívejte** olejové difuzéry.

NÁHRADNÍ FILTRY LEVOIT

Vyberte si filtr, který nejlépe vyhovuje prostředí vašeho domova.

Poznámka: *Čistička vzduchu je dodávána včetně originálního filtru.*

Core 300-RF
Třístupňový originální filtr Levoit True HEPA

Zachycuje jemné částice, jako jsou roztoči, pyl, zvířecí srst, spóry plísní a bakterie, a zároveň neutralizuje běžné pachy v domácnosti, jako jsou pachy domácích mazlíčků nebo pachy z vaření.

Nejvhodnější pro: alergie, prach, lehké pachy

Core 300-RF-PA
Třístupňový antialergický filtr Levoit True HEPA
Amazon ASIN: B07RV1XLV4

Získejte všechny výhody originálního filtru doplněného o karbonový filtr, který je velmi účinný proti silným pachům a je přizpůsoben tak, aby odstraňoval pachy domácích mazlíčků i pachy z vaření.

Nejvhodnější pro: alergie na domácí zvířata, nežádoucí pachy

Core 300-RF-TX
Třístupňový filtr Levoit True HEPA pro absorbování toxinů
Amazon ASIN: B07RSZF32W

Získejte všechny výhody originálního filtru doplněného o karbonový filtr, který je velmi účinný proti silným pachům a je přizpůsoben tak, aby odstraňoval znečištění ovzduší, cigaretový kouř, výfukové plyny z vozidel, toxické plyny a výpary, těkavé organické sloučeniny (VOC) a kouř z lesních požárů.

Nejvhodnější pro: vysoké znečištění ovzduší, kouř

CZ

Core 300-RF-MB
Čtyřstupňový filtr Levoit True HEPA proti plísním a bakteriím
Amazon ASIN: B07SCZ46N2

Získejte výhody originálního filtru doplněného o antibakteriální úpravu, která je velmi účinná pro zachycení a neutralizaci bakterií a spór plísní.

Nejvhodnější pro: plísně, bakterie a zatuchlé prostředí

PÉČE A ÚDRŽBA

Čištění čističky vzduchu

Poznámka: Nečistěte *čističku abrazivními chemikáliemi nebo hořlavými čistícími prostředky.*

1. Před čištěním vytáhněte čističku ze zásuvky.
2. Vnější část čističky vzduchu otřete měkkým suchým hadříkem. V případě potřeby otřete kryt čističky vlhkým hadříkem a poté ihned osušte.
3. Vnitřní část čističky vzduchu vysajte.

Indikátor kontroly filtru

Indikátor se rozsvítí jako upozornění, že máte zkontrolovat filtr. V závislosti na tom, jak moc čističku vzduchu používáte, by se měl indikátor rozsvítit do 6–8 měsíců. Při rozsvícení indikátoru možná ještě nebude potřeba filtr vyměnit, ale měli byste ho zkontrolovat.

Čištění filtru

Vnější filtr by měl být čištěn každé 2–4 týdny, aby se zvýšila jeho účinnost a prodloužila životnost. Vyčistěte vnější filtr měkkým kartáčem nebo hadicí od vysavače, abyste odstranili vlasy, prach a velké částice. *[Obrázek 3.1]* **Nečistěte** filtr vodou nebo jinými tekutinami.

Poznámka: Nečistěte *filtr True HEPA a karbonové filtry.*

Resetování indikátoru kontroly filtru

Resetujte indikátor kontroly filtru, když:

A. Indikátor se rozsvítí.

1. Vyměňte filtr (viz strana 24).
2. Zapněte čističku vzduchu.
3. Stiskněte a podržte tlačítko na 3 sekundy.
4. Indikátor po úspěšném resetování zhasne.

B. Filtr byl vyměněn dřív, než se indikátor rozsvítil.

1. Stiskněte a podržte tlačítko na 3 sekundy. Tím se rozsvítí indikátor .
2. Znovu stiskněte a podržte tlačítko na 3 sekundy.
3. Indikátor po úspěšném resetování zhasne.

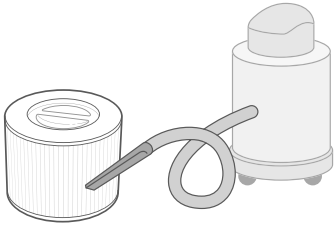

Obrázek 3.1

Filtr	Kdy vyčistit filtr	Jak vyčistit filtr	Kdy vyměnit filtr
Vnější filtr	Každé 2–4 týdny	Použijte měkký kartáč nebo hadici od vysavače *[Obrázek 3.1]*	6–8 měsíců
Filtr True HEPA a karbonový filtr	Tyto filtry **nečistěte**		

CZ

Kdy je potřeba vyměnit filtr?

Filtr by měl být měněn každých 6–8 měsíců. Možná budete muset vyměnit filtr dříve nebo později podle toho, jak často čističku vzduchu používáte. Používání čističky vzduchu v prostředí s relativně vysokým znečištěním může znamenat, že budete muset filtr vyměňovat častěji, i když indikátor nesvítí.

Vyměnit filtr bude potřeba v případě, že si všimnete:

- Zvýšené hlučnosti, když je čistička vzduchu zapnutá
- Sníženého proudění vzduchu
- Neobvyklých pachů
- Viditelně ucpaného filtru

Poznámka:

- *Aby byl výkon vaší čističky zachován, používejte **pouze** originální filtry Levoit.*
- *Po výměně filtru nezapomeňte resetovat indikátor .*

Výměna filtru

1. Odpojte čističku vzduchu ze zásuvky. Otočte čističku vzduchu vzhůru nohama a sejměte kryt filtru (viz sekce **Začínáme**, strana 127).
2. Odstraňte starý filtr.
3. Odstraňte veškerý zbývající prach nebo vlasy uvnitř čističky pomocí hadice vysavače. **Nepoužívejte** vodu ani jiné tekutiny k čištění čističky. *[Obrázek 3.2]*
4. Rozbalte nový filtr a vložte ho do krytu čističky (viz sekce **Začínáme**, strana 127).
5. Nasaďte kryt filtru. Čistička vzduchu se nezapne, pokud nebude kryt správně nasazen.
6. Zapojte čističku do zásuvky a zapněte ji.
7. Resetujte indikátor kontroly filtru (viz strana 133).

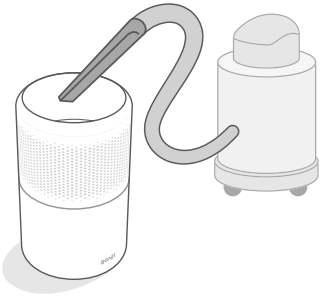

Obrázek 3.2

Skladování

Pokud čističku vzduchu delší dobu nepoužíváte, zabalte čističku i filtr do plastových obalů a skladujte je na suchém místě, aby nedošlo k poškození vlhkostí.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Porucha	Možné řešení
Čistička vzduchu se nezapne ani nereaguje na ovládací prvky tlačítek.	Zapojte čističku vzduchu do zásuvky.
	Zkontrolujte, zda není poškozený napájecí kabel. Pokud ano, přestaňte čističku vzduchu používat a obraťte se na **zákaznická podpora** (viz strana 137).
	Zapojte čističku vzduchu do jiné zásuvky.
	Čistička vzduchu nefunguje správně. Kontaktujte **zákaznická podpora** (viz strana 137).
Průtok vzduchu je výrazně snížen.	Ujistěte se, že je filtr vyjmut z obalu a řádně umístěn (viz strana 127).
	Stiskněte tlačítko pro zvýšení intenzity výkonu.
	Na všech stranách čističky ponechte volný prostor 38 cm.
	Vnější filtr může být ucpán velkými částicemi, jako jsou vlasy nebo žmolky, které blokují proudění vzduchu. Vyčistěte vnější filtr (viz strana 133).
	Vyměňte filtr (viz strana 134).
Čistička vzduchu vydává při provozu neobvyklý hluk.	Ujistěte se, že je filtr vyjmut z plastového obalu a řádně umístěn (viz strana 127).
	Zajistěte, aby byla čistička vzduchu umístěna na tvrdém rovném povrchu.
	Vyměňte filtr (viz strana 134).
	Čistička vzduchu může být poškozená nebo může být uvnitř cizí předmět. Přestaňte čističku vzduchu používat a kontaktujte **zákaznická podpora** (viz strana 137). **Neopravujte** čističku vzduchu.
Čistička vzduchu divně zapáchá.	Vyčistěte filtr nebo ho v případě potřeby vyměňte.
	Kontaktujte **zákaznická podpora** (viz strana 137).
	Nepoužívejte čističku vzduchu v místnosti s vysokou vlhkostí nebo při difúzi esenciálních olejů.

Porucha	Možné řešení
Špatná kvalita čištění vzduchu.	Stiskněte tlačítko pro zvýšení intenzity výkonu.
	Ujistěte se, že po stranách nebo v horní části čističky vzduchu (vstup nebo výstup) neblokují žádné předměty.
	Ujistěte se, že je filtr vyjmut z obalu a řádně umístěn (viz strana 127).
	Při používání čističky vzduchu zavřete dveře a okna.
	Pokud je místnost větší než 40 m^2, bude čištění vzduchu trvat déle.
	Vyměňte filtr (viz strana 134).
Po výměně filtru stále svítí indikátor .	Resetujte indikátor kontroly filtru (viz strana 133).
Indikátor se nerozsvítil ani po 8 měsících používání.	Indikátor upozorňuje na to, abyste zkontrolovali filtr, a rozsvítí se podle toho, jak dlouho byla čistička vzduchu používána (viz strana 133). Pokud čističku vzduchu nepoužíváte často, indikátor se rozsvítí později.
Indikátor se rozsvítil dříve než po 6 měsících.	Indikátor upozorňuje na to, abyste zkontrolovali filtr, a rozsvítí se podle toho, jak dlouho byla čistička vzduchu používána (viz strana 133). Pokud čističku vzduchu používáte často, indikátor se rozsvítí dříve.

Pokud váš problém není výše uveden, kontaktujte **zákaznická podpora** (viz strana 137).

CZ

INFORMACE O ZÁRUCE

Výrobek	Čistička vzduchu True HEPA
Model	Core 300-RAC
Pro případné pozdější použití důrazně doporučujeme, abyste si zapsali číslo objednávky a datum nákupu.	
Číslo objednávky	
Datum nákupu	

Podmínky a zásady

Společnost Arovast Corporation ručí za to, že všechny výrobky budou mít nejvyšší kvalitu materiálu, řemeslného zpracování a provozu od data nákupu do konce dvouleté záruční lhůty.

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se vašeho nového výrobku, kontaktujte náš tým zákaznické podpory, který vám bude nápomocen.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-mail: support.eu@levoit.com

*Před kontaktováním zákaznické podpory si připravte fakturu na objednávku a číslo objednávky.

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Informații de siguranță

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau alte vătămări, respectați toate instrucțiunile și instrucțiunile de siguranță.

Siguranță generală

- Utilizați purificatorul de aer **numai** conform instrucțiunilor din acest manual.
- **Nu** îl utilizați fără a îndepărta folia de plastic de pe filtru. Purificatorul de aer nu va filtra aerul și se poate supraîncălzi, provocând un pericol de incendiu.
- **Nu** utilizați purificatorul de aer la exterior.
- Țineți purificatorul de aer departe de apă și de zonele umede sau cu umiditate. Nu îl introduceți **niciodată** în apă sau lichid.
- **Nu** îl utilizați în zone cu umiditate excesivă.
- Țineți purificatorul de aer departe de sursele de căldură.
- **Nu** îl utilizați în prezența gazelor combustibile, vaporilor, prafului metalic, produselor cu aerosoli (spray) sau a vaporilor de la uleiul industrial.
- Țineți-l la o distanță de 1,5 m/5 ft față de locul unde se administrează oxigen.
- Supravegheați copiii atunci când se află în apropierea purificatorului de aer. **Nu** lăsați copiii să se joace cu purificatorul de aer.
- **Nu** introduceți obiecte în oricare dintre deschiderile purificatorului de aer, cu excepția cazului în care este indicat în manual.
- **Nu** vă așezați pe sau nu plasați obiecte grele pe purificatorul de aer.
- Păstrați interiorul purificatorului de aer uscat. Pentru a preveni acumularea de umezeală, evitați plasarea în încăperi cu schimbări majore de temperatură sau sub aparatele de aer condiționat.
- Deconectați **întotdeauna** purificatorul de aer de la priză înainte de a efectua lucrări de service (cum ar fi schimbarea filtrului).
- **Nu** utilizați purificatorul de aer dacă prezintă defecte, nu funcționează corect sau dacă cablul sau ștecărul este deteriorat. **Nu** încercați să îl reparați de unul singur. Contactați **Serviciul de asistență pentru clienți** (consultați pagina 152).
- **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, **nu** utilizați acest purificator de aer cu orice dispozitiv de control al vitezei fix (cum ar fi un întrerupător cu variator).
- Copiii nu trebuie să curețe sau să efectueze întreținerea purificatorului de aer fără supraveghere.
- Purificatorul de aer poate fi utilizat de copiii cu vârsta minimă de 8 ani, precum și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și de cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea purificatorului de aer în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Nu este destinat pentru uz comercial. **doar** pentru uz casnic.

Cablu de alimentare

- Țineți purificatorul de aer lângă priza la care este conectat.
- **Nu** așezați niciodată cablul de alimentare aproape de o sursă de căldură.
- **Nu** acoperiți cablul de alimentare cu o carpetă, un covor sau ceva similar. **Nu** așezați cablul de alimentare sub mobilier sau aparate.
- Țineți cablul departe de zonele frecventate des de oameni. Așezați cablul de alimentare astfel încât să nu fie reprezinte un pericol de împiedicare.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Arovast Corporation sau de persoane calificate similar pentru a evita pericolul electric sau de incendiu. Vă rugăm să contactați **Serviciul de asistență pentru clienți** (consultați pagina 152).

Câmpuri electromagnetice (CEM)

Purificatorul de aer Levoit respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (CEM). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare, aparatul oferă o utilizare în condiții de siguranță conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Acest simbol semnifică faptul că produsul nu trebuie aruncat ca deșeu menajer și trebuie predat la o unitate de colectare adecvată pentru reciclare. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare contribuie la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului.

Pentru mai multe informații despre eliminarea și reciclarea acestui produs, contactați municipalitatea locală, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

Acest produs este conform cu RoHS.

Acest produs este în conformitate cu Directiva 2011/65/UE și cu modificările acesteia privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

PREZENTAREA PURIFICATORULUI DE AER

A. Indicatori pentru viteza ventilatorului
B. Buton pentru viteza ventilatorului
C. Indicator/Buton mod de somn
D. Buton temporizator
E. Indicatori temporizator
F. Buton pornit/oprit
G. Buton de blocare a afișajului
H. Indicator de verificare a filtrului
I. Buton de dezactivare a afișajului
J. Spații de evacuare a aerului
K. Carcasă
L. Admisie aer
M. Cablu de alimentare
N. Capac filtru
O. Filtru original True HEPA în 3 pași

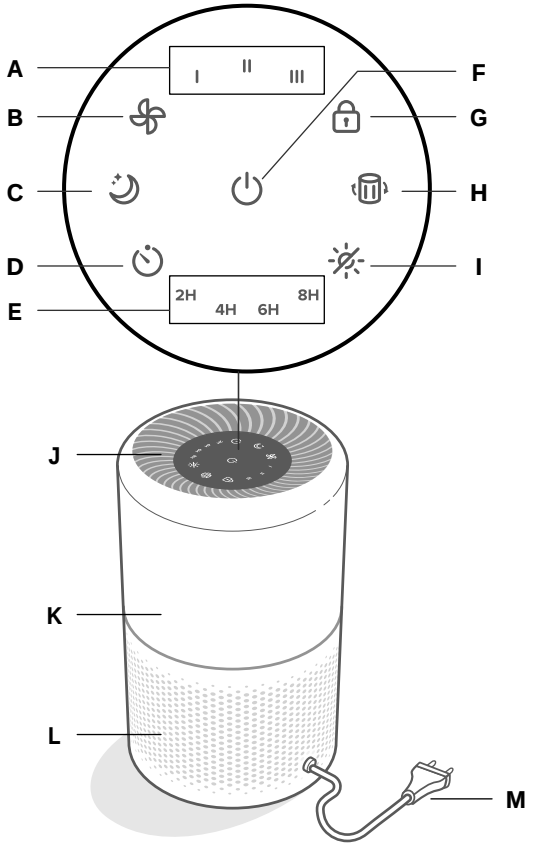

Spate

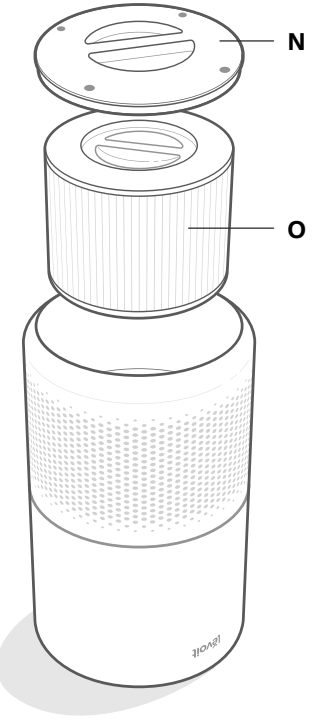

Față, cu susul în jos

RO

COMENZI

Buton pornit/oprit

- Pornește/oprește purificatorul de aer.

Buton pentru viteza ventilatorului

- Selectează viteza ventilatorului: I (mică), II (medie) și III (mare).

Buton mod de somn

- Activează/Dezactivează modul de somn (consultați pagina 143).

Buton temporizator

- Selectează opțiunile temporizatorului (consultați pagina 144).

Buton de blocare a afișajului

- Împiedică modificarea setărilor curente (consultați pagina 144).

Indicator de verificare a filtrului

- Se aprinde când trebuie verificat filtrul (consultați **Indicator de verificare a filtrului**, pagina 148).

Buton de dezactivare a afișajului

- Dezactivează afișajul.
- Atingeți orice buton (cu excepția ⏻) pentru a reporni afișajul.

RO

NOȚIUNI DE BAZĂ

1. Întoarceți purificatorul de aer invers. Rotiți capacul filtrului spre stânga și îndepărtați-l. ***[Figura 1.1]***
2. Scoateți filtrul din ambalajul său de plastic și puneți filtrul înapoi în purificatorul de aer cu mânerul orientat în sus. ***[Figura 1.2]***

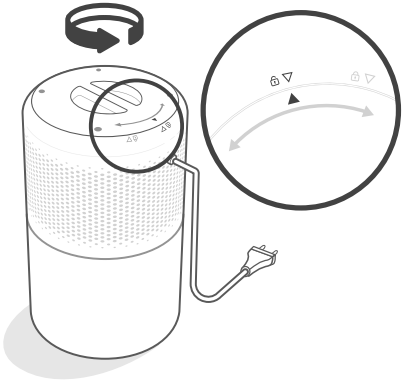

Figura 1.1

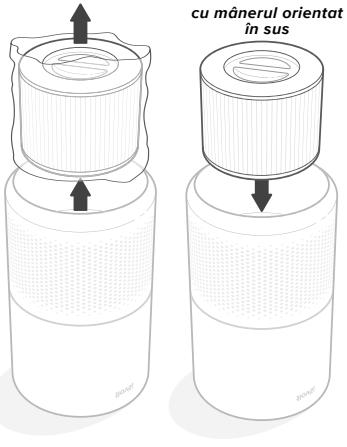

Figura 1.2

3. Așezați la loc capacul filtrului și rotiți spre dreapta pentru închidere. ***[Figura 1.3]***

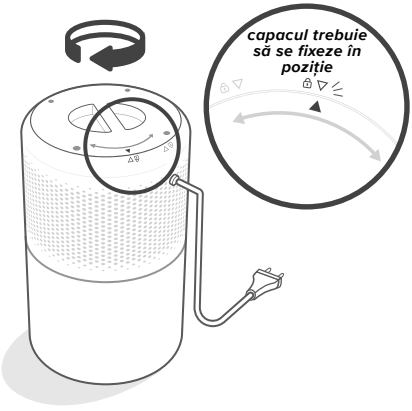

Figura 1.3

RO

UTILIZAREA PURIFICATORULUI DE AER

1. Așezați purificatorul de aer pe o suprafață plană și stabilă, cu afișajul orientat în sus. Lăsați un spațiu liber de cel puțin 38 cm/15 inchi în jurul purificatorului de aer. Țineți aparatul departe de orice ar putea bloca fluxul de aer, cum ar fi perdelele. ***[Figura 2.1]***
2. Conectați la priză și atingeți ⏻ pentru a porni purificatorul de aer. Ventilatorul va porni la nivelul I. ***[Figura 2.2]***
3. Opțional, atingeți pentru a schimba viteza ventilatorului la I, II sau III.

Notă:

- *Indicatorii nu sunt butoane și nu pot fi folosiți pentru a modifica viteza ventilatorului.*
- *Indicatorii pentru viteza ventilatorului se vor aprinde când sunt activi.*
- *Viteza ventilatorului III este cea mai puternică, dar curăță aerul cel mai rapid.*
- *Pentru cele mai bune rezultate sau pentru a rezolva o problemă specifică de calitate a aerului, cum ar fi fumul, lăsați purificatorul de aer să meargă la viteză mare (nivelul III) timp de 15-20 de minute înainte de a utiliza o viteză mai mică.*
- *Pentru a curăța eficient aerul, țineți ferestrele și ușile închise în timp ce purificatorul de aer este pornit.*

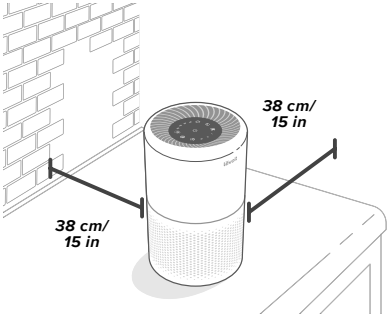

Figura 2.1

4. Atingeți ⏻ pentru a opri purificatorul de aer.

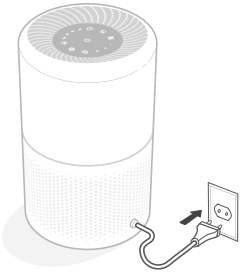

Figura 2.2

Funcția de memorie

Când purificatorul de aer este conectat, acesta își va aminti setarea anterioară a vitezei ventilatorului.

Notă: *purificatorul de aer nu își va aminti temporizatoarele sau modul de somn.*

Modul de somn

Modul de somn funcționează silențios utilizând cea mai mică viteză posibilă a ventilatorului.

- Atingeți pentru a activa/dezactiva modul de somn.
- Atingerea va determina ieșirea din modul de somn.

Notă:

- *Toți indicatorii vor fi la jumătate de luminozitate în timp ce modul de somn este activat.*

RO

Temporizator

Puteți seta un temporizator pentru 2, 4, 6 sau 8 ore.

1. Atingeți ⏲ de mai multe ori pentru a selecta o durată. Temporizatorul va porni automat.

   Notă:

   - *Indicatorii nu sunt butoane și nu pot fi folosiți pentru a selecta o durată.*
   - *Indicatorii temporizatorului se vor aprinde în albastru când sunt activi.*

2. Odată cu oprirea temporizatorului, se va opri și purificatorul de aer.
3. Pentru a anula un temporizator, atingeți ⏲ până când toți indicatorii temporizatorului sunt opriți.

   Notă:

   - *Puteți schimba viteza ventilatorului în orice moment în timp ce temporizatorul este pornit.*
   - *Temporizatorul va pornit din nou dacă se modifică ora.*

Blocare afișaj

Blocarea afișajului previne modificarea accidentală a setărilor. Butoanele nu vor răspunde la atingere.

1. Apăsați și mențineți apăsat 🔒 timp de 3 secunde pentru a bloca/debloca afișajul.

   Notă: *puteți activa și dezactiva afișajul chiar dacă ecranul este blocat.*

DESPRE FILTRU

Purificatorul de aer utilizează un sistem de filtrare în 3 pași pentru a purifica aerul.

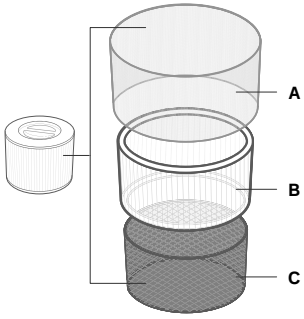

A. Pre-filtru

- Captează particule mari, cum ar fi praful, scamele, fibrele, părul și blana animalelor de companie.
- Maximizează durata de funcționare a filtrului protejându-l.

B. Filtru H13 True HEPA

- Captează cel puțin 99,97 % din particulele din aer cu dimensiunea de 0,3 microni (µm).
- Captează 99,99 % dintre bacterii și 99,9 % dintre viruși.*

**Pe baza rapoartelor de testare terțe. Rezultatele se bazează pe reducerea următoarelor bacterii și viruși într-o cameră cu dimensiunea de 30 m^3: stafilococ auriu: >99,99 % și stafilococ epidermidis: >99,99 % (după funcționarea purificatorului de aer timp de 2 ore) și H1N1: >99,9 % (după funcționarea purificatorului de aer timp de 1 oră). Arovast Corporation nu pretinde că acest purificator de aer ajută la reducerea sau eliminarea transmiterii COVID-19.*

- Filtrează particulele mici, cum ar fi acarienii de praf, particulele de fum, bacteriile și virușii** și alergenii precum polenul și pielea descuamată a animalelor de companie.

***Filtrul True HEPA H13 poate elimina majoritatea virușilor și bacteriile din aer, dar nu le poate elimina complet din mediul dvs. Purificatoarele de aer nu pot împiedica o persoană infectată să răspândească o infecție și nu pot elimina bacteriile și virușii de pe suprafețe. Vă rugăm să utilizați acest purificator de aer împreună cu alte măsuri de precauție.*

C. Filtru cu cărbune activ de înaltă eficiență

- Absoarbe fizic fumul, mirosurile și vaporii.
- Filtrează compuși precum formaldehida, benzenul, amoniacul, hidrogenul sulfurat și compușii organici volatili (COV).

Rata de livrare a aerului curat

Rata de livrare a aerului curat (CADR) măsoară eficiența unui purificator de aer indicând volumul de aer curat pe care îl produce un purificator de aer pe minut. Aceasta se bazează pe îndepărtarea prafului, a polenului și a fumului, care sunt cei 3 cei mai comuni factori poluanți ai aerului din interior. Cu cât este mai mare CADR, cu atât purificatorul de aer va elimina mai multe particule și cu atât zona pe care o poate curăța este mai mare. Valoarea este măsurată la cea mai mare viteză a purificatorului de aer.

Schimburi de aer pe oră

Rata de schimbare a aerului este de câte ori tot aerul dintr-o cameră poate fi purificat (sau „schimbat") de către purificatorul de aer în 1 oră. Schimburile de aer pe oră sunt calculate pe dimensiunea recomandată a încăperii presupunând o înălțime a acesteia de 2,4 m/8 ft. Pentru încăperile mai mici, rata de schimbare a aerului pe oră va crește.

Acest purificator de aer poate schimba aerul de 2 ori pe oră la viteza maximă într-o singură cameră închisă de până la 40 m^2/431 ft^2. Acesta se măsoară la ACH 2. Purificatorul de aer este eficient pentru încăperi mai mari, dar purificarea aerului va dura mai mult timp și vor avea loc mai puține schimburi de aer pe oră.

Notă: *pentru a curăța eficient aerul, țineți ferestrele și ușile închise în timp ce purificatorul de aer este pornit.*

Umiditate

Umiditatea poate deteriora filtrul. Acest purificator de aer trebuie utilizat într-o zonă cu un nivel de umiditate sub 85 % UR. Dacă utilizați purificatorul de aer în zone cu umiditate excesivă, suprafața filtrului va dezvolta mucegai.

> ***Notă:*** *apa sau umiditatea vor permite dezvoltarea mucegaiului. Pentru a rezolva o problemă cu mucegaiul, eliminați sursa de umezeală și curățați mucegaiul. Purificatoarele de aer nu pot rezolva o problemă existentă a mucegaiului, pot doar elimina sporii de mucegai și reduce mirosurile.*

Uleiuri esențiale

Nu adăugați uleiuri esențiale în purificatorul de aer sau în filtru. Filtrul va fi deteriorat de ulei și în cele din urmă va elibera un miros neplăcut. **Nu** utilizați difuzoare de uleiuri esențiale în apropierea purificatorului de aer.

FILTRE DE SCHIMB LEVOIT

Alegeți filtrul cel mai potrivit pentru mediul din casa dvs.

Notă: *purificatorul de aer vine cu un filtru original inclus.*

Core 300-RF
Filtru original True HEPA Levoit în 3 pași

Captează particule fine, cum ar fi acarienii de praf, polenul, pielea descuamată a animalelor de companie, sporii de mucegai și bacteriile în timp ce neutralizează mirosurile uzuale de uz casnic, cum ar fi mirosurile animalelor de companie sau mirosurile de mâncare.

Utilizat cel mai bine pentru: alergii, praf și mirosuri subtile

Core 300-RF-PA
Filtru pentru alergii la animale de companii True HEPA Levoit în 3 pași
Amazon ASIN: B07RV1XLV4

Obțineți toate beneficiile filtrului original prin adăugarea unui filtru cu cărbune activ de înaltă eficiență, care este foarte eficient pentru mirosurile puternice și este personalizat pentru a elimina mirosurile animalelor de companie și mirosurile de mâncare.

Utilizat cel mai bine pentru: alergii la animalele de companie, mirosuri nedorite

Core 300-RF-TX
Filtru de absorbție a toxinelor True HEPA Levoit în 3 pași
Amazon ASIN: B07RSZF32W

Obțineți toate beneficiile filtrului original prin adăugarea unui filtru cu cărbune activat de înaltă eficiență, care este foarte eficient pentru mirosurile puternice și este personalizat pentru a elimina poluarea aerului, fumul de țigară, gazele de eșapament, gazele și fumurile toxice, compușii organici volatili (COV) și fumul de la incendii.

Utilizat cel mai bine pentru: nivel ridicat de poluare a aerului, fum

Core 300-RF-MB
Filtru pentru mucegai și bacterii True HEPA Levoit în 4 pași
Amazon ASIN: B07SCZ46N2

Obțineți beneficiile filtrului original cu un tratament antibacterian suplimentar, care este foarte eficient pentru captarea și neutralizarea bacteriilor și a sporilor de mucegai.

Utilizat cel mai bine pentru: mucegai, bacterii și medii cu mucegai

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățarea purificatorului de aer

***Notă: Nu** curățați cu substanțe chimice abrazive sau agenți de curățare inflamabili.*

1. Scoateți aparatul din priză înainte de curățare.
2. Ștergeți exteriorul purificatorului de aer cu o lavetă moale și uscată. Dacă este necesar, ștergeți carcasa cu o lavetă umedă, apoi uscați imediat.
3. Aspirați interiorul purificatorului de aer.

Indicator de verificare a filtrului

se va aprinde pentru a vă aminti să verificați filtrul. În funcție de cât de mult utilizați purificatorul de aer, indicatorul ar trebui să se aprindă în decurs de 6-8 luni. Este posibil să nu fie nevoie să înlocuiți filtrul încă, dar ar trebui să îl verificați când se aprinde .

Curățarea filtrului

Pre-filtrul exterior trebuie curățat la fiecare 2-4 săptămâni pentru a crește eficiența și a prelungi durata de funcționare a filtrului. Curățați pre-filtrul folosind o perie moale sau un furtun de aspirare pentru a îndepărta părul, praful și particulele mari. *[Figura 3.1]* **Nu** curățați filtrul cu apă sau alte lichide.

***Notă: nu** curățați filtrele cu cărbune activat și True HEPA.*

Resetarea indicatorului de verificare a filtrului

Resetați indicatorul de verificare a filtrului când:

A. se aprinde.

1. Înlocuiți filtrul. (consultați pagina 24)
2. Porniți purificatorul de aer.
3. Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde.
4. se va stinge după finalizarea cu succes a resetării.

B. Filtrul a fost schimbat înainte ca să se aprindă.

1. Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde. Aceasta va activa .
2. Apăsați și țineți apăsat din nou timp de 3 secunde.
3. se va stinge după finalizarea cu succes a resetării.

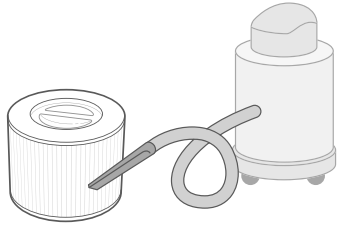

Figura 3.1

RO

Filtru	Când trebuie curățat	Cum trebuie curățat	Când trebuie înlocuit
Pre-filtru	La fiecare 2-4 săptămâni	Folosiți o perie moale sau un furtun de aspirare *[Figura 3.1]*	6-8 luni
Filtru cu cărbune activat și True HEPA	**Nu** curățați		

Când trebuie să înlocuiesc filtrul?

Filtrul trebuie înlocuit la fiecare 6-8 luni. Poate fi necesar să înlocuiți filtrul mai devreme sau mai târziu, în funcție de cât de des folosiți purificatorul de aer. Utilizarea purificatorului de aer într-un mediu cu un nivel de poluare relativ ridicat poate însemna că va trebui să înlocuiți filtrul mai des, chiar dacă nu este aprins.

Poate fi necesar să înlocuiți filtrul dacă observați:

- Un nivel crescut al zgomotului când purificatorul de aer este pornit
- Un flux de aer redus
- Mirosuri neobișnuite
- Un filtru vizibil înfundat

Notă:

- *Pentru a menține performanța purificatorului dvs. de aer, utilizați* ***numai*** *filtre Levoit originale.*
- *Nu uitați să resetați după schimbarea filtrului.*

Înlocuirea filtrului

1. Scoateți din priză purificatorul de aer. Întoarceți purificatorul de aer invers și îndepărtați capacul filtrului (consultați **Noțiuni de bază**, pagina 142).
2. Scoateți filtrul vechi.
3. Curățați praful sau părul rămas în interiorul purificatorului folosind un furtun de aspirare. **Nu** utilizați apă sau lichide pentru a curăța purificatorul. *[Figura 3.2]*
4. Scoateți ambalajul noului filtru și așezați-l în carcasă (consultați **Noțiuni de bază**, pagina 142).
5. Așezați la loc capacul filtrului. Purificatorul de aer nu va porni decât dacă capacul este poziționat corect.
6. Conectați la priză și porniți purificatorul de aer.
7. Resetați indicatorul de verificare a filtrului (consultați pagina 148).

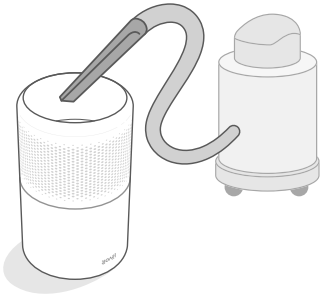

Figura 3.2

Depozitare

Dacă nu utilizați purificatorul de aer pentru o perioadă lungă de timp, înfășurați atât purificatorul de aer, cât și filtrul în folii de plastic și depozitați-le într-un loc uscat pentru a evita deteriorarea din cauza umidității.

DEPANARE

Problemă	Soluție posibilă
Purificatorul de aer nu pornește sau nu răspunde la apăsarea butoanelor de comenzi.	Conectați purificatorul de aer la priză.
	Verificați dacă cablul de alimentare prezintă deteriorări. În acest caz, opriți utilizarea purificatorului de aer și contactați **Serviciul de asistență pentru clienți** (consultați pagina 152).
	Conectați purificatorul de aer la o altă priză.
	Purificatorul de aer funcționează defectuos. Contactați **Serviciul de asistență pentru clienți** (consultați pagina 152).
Fluxul de aer este redus semnificativ.	Asigurați-vă că filtrul este scos din ambalaj și așezat corespunzător în poziție (consultați pagina 142).
	Atingeți pentru a mări viteza ventilatorului.
	Lăsați un spațiu liber de 38 cm/15 inchi în jurul purificatorului de aer.
	Pre-filtrul poate fi înfundat cu particule mari, cum ar fi părul sau scamele, blocând fluxul de aer. Curățați pre-filtrul (consultați pagina 148).
	Înlocuiți filtrul (consultați pagina 149).
Purificatorul de aer face un zgomot neobișnuit în timp ce ventilatorul este pornit.	Asigurați-vă că filtrul este așezat corespunzător în poziție, cu ambalajul de plastic îndepărtat (consultați pagina 142).
	Asigurați-vă că purificatorul de aer funcționează pe o suprafață tare, plană și netedă.
	Înlocuiți filtrul (consultați pagina 149).
	Purificatorul de aer poate fi deteriorat sau un obiect străin se poate afla în interior. Opriți utilizarea purificatorului de aer și contactați **Serviciul de asistență pentru clienți** (consultați pagina 152). **Nu** încercați să reparați purificatorul de aer.
Purificatorul de aer emană un miros ciudat.	Curățați filtrul sau înlocuiți-l dacă este necesar.
	Contactați **Serviciul de asistență pentru clienți** (consultați pagina 152).
	Asigurați-vă că nu folosiți purificatorul de aer într-o zonă cu un nivel ridicat de umiditate sau în timp ce difuzați uleiuri esențiale.

Problemă	Soluție posibilă
Calitate slabă a purificării aerului.	Atingeți pentru a mări viteza ventilatorului.
	Asigurați-vă că niciun obiect nu blochează părțile laterale sau superioare ale purificatorului de aer (orificiile de admisie sau evacuare).
	Asigurați-vă că filtrul este scos din ambalaj și așezat corespunzător în poziție (consultați pagina 142).
	Închideți ușile și ferestrele atunci când utilizați purificatorul de aer.
	Dacă încăperea este mai mare de 40 m^2/431 ft^2, purificarea aerului va dura mai mult timp.
	Înlocuiți filtrul (consultați pagina 149).
este încă aprins după înlocuirea filtrului.	Resetați indicatorul de verificare a filtrului (consultați pagina 148).
nu s-a aprins pe parcursul unei perioade de 8 luni.	este un memento pentru a verifica filtrul și se va aprinde în funcție de cât de mult a fost folosit purificatorul de aer (consultați pagina 148). Dacă nu folosiți des purificatorul de aer, va dura mai mult timp ca să se aprindă.
s-a aprins la mai puțin de 6 luni.	este un memento pentru a verifica filtrul și se va aprinde în funcție de cât de mult a fost folosit purificatorul de aer (consultați pagina 148). Dacă folosiți purificatorul de aer frecvent, se va aprinde mai repede.

Dacă problema dvs. nu apare în această listă, vă rugăm să contactați **Serviciul de asistență pentru clienți** (consultați pagina 152).

INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE

Produs	Purificator de aer True HEPA
Model	Core 300-RAC
Pentru referință, vă recomandăm să notați ID-ul comenzii și data achiziției dvs.	
ID comandă	
Data achiziției	

Termeni și politici

Arovast Corporation garantează că toate produsele sunt de cea mai înaltă calitate în ceea ce privește materialele și manopera, iar service-ul este asigurat timp de 2 ani, începând de la data achiziționării până la sfârșitul perioadei de garanție.

Dacă aveți orice întrebări sau nelămuriri cu privire la noul dvs. produs, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență pentru clienți.

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ PENTRU CLIENȚI

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-mail: support.eu@levoit.com

* Vă rugăm să aveți pregătită factura comenzii și ID-ul comenzii înainte de a contacta Serviciul de asistență pentru clienți.

RO

TENTO NÁVOD SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE

Bezpečnostné informácie

Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného zranenia, dodržiavajte všetky pokyny a bezpečnostné zásady.

Všeobecná bezpečnosť

- Čističku vzduchu používajte **výlučne** podľa pokynov v tejto príručke.
- **Nepoužívajte** ju bez odstránenia plastového obalu z filtra. Čistička vzduchu nebude filtrovať vzduch a môže sa prehrievať, čo môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- Čističku vzduchu **nepoužívajte** v exteriéri.
- Čističku vzduchu uchovávajte mimo dosahu vody a mokrých alebo vlhkých priestorov. **Nikdy** ju neumiestňujte do vody alebo inej kvapaliny.
- **Nepoužívajte** ju v nadmerne vlhkých oblastiach.
- Čističku vzduchu uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla.
- **Nepoužívajte** ju na miestach, kde sú prítomné horľavé plyny, pary, kovový prach, aerosólové (sprejové) výrobky alebo výpary z priemyselných olejov.
- Udržujte vzdialenosť 1,5 m/5 stôp od miesta, kde sa podáva kyslík.
- Keď sa v blízkosti čističky vzduchu zdržiavajú deti, dohliadajte na ne. **Nedovoľte** deťom hrať sa s čističkou vzduchu.
- Do žiadneho otvoru na čističke vzduchu **neumiestňujte** žiadne predmety, pokiaľ to nie je uvedené v návode.
- Na čističku vzduchu je **zakázané** sadať alebo na ňu klásť ťažké predmety.
- Vnútro čističky vzduchu udržiavajte suché. Aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti, neumiestňujte ju do miestností s veľkými zmenami teploty alebo pod klimatizačné zariadenia.
- **Vždy** pred údržbou (napríklad výmenou filtra) odpojte čističku vzduchu od siete.
- **Nepoužívajte** čističku vzduchu, ak je poškodená alebo nefunguje správne, prípadne ak je poškodený kábel alebo zástrčka. **Nepokúšajte** sa ju opravovať svojpomocne. Kontaktujte **oddelenie zákazníckej podpory** (pozri stranu 122).
- **VAROVANIE:** Aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, túto čističku vzduchu **nepoužívajte** so žiadnymi polovodičovými regulátormi otáčok (ako je napríklad stmievač).
- Deti bez dozoru nesmú čistiť čističku vzduchu ani vykonávať jej údržbu.
- Túto čističku vzduchu smú používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní čističky vzduchu bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným rizikám.
- Zariadenie nie je určené na komerčné použitie. **Len** na použitie v domácnosti.

Napájanie a kábel

- Čističku vzduchu uchovávajte v blízkosti zásuvky, do ktorej je zapojená.
- **Nikdy** neumiestňujte kábel do blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla.
- **Nezakrývajte** kábel rohožou, kobercom ani inou pokrývkou. **Neumiestňujte** kábel pod nábytok alebo spotrebiče.
- Kábel uchovávajte mimo oblastí, kde sa často pohybujú ľudia. Kábel umiestnite na miesto, kde oň nikto nezakopne.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť Arovast Corporation alebo podobne kvalifikovaný subjekt, aby sa predišlo nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. Obráťte sa na **oddelenie zákazníckej podpory** (pozri stranu 122).

Elektromagnetické polia (EMP)

Čistička vzduchu Levoit spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMP). Ak sa so spotrebičom zaobchádza správne a podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie, jeho používanie je na základe aktuálnej dostupných vedeckých dôkazov bezpečné.

Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie vyhadzovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať do príslušného zberného strediska na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie.

Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, u likvidačnej služby alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.

Tento výrobok je v súlade s normou RoHS.

Tento výrobok je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ v aktuálnom znení o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE

OBOZNÁMENIE SA S ČISTIČKOU VZDUCHU

A. Indikátory otáčok ventilátora
B. Tlačidlo otáčok ventilátora
C. Indikátor/tlačidlo režimu spánku
D. Tlačidlo časovača
E. Indikátory časovača
F. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
G. Tlačidlo blokovania displeja
H. Indikátor kontroly filtra
I. Tlačidlo vypnutia displeja
J. Vývod vzduchu
K. Puzdro
L. Prívod vzduchu
M. Napájací kábel
N. Kryt filtra
O. 3-stupňový filter True HEPA Original

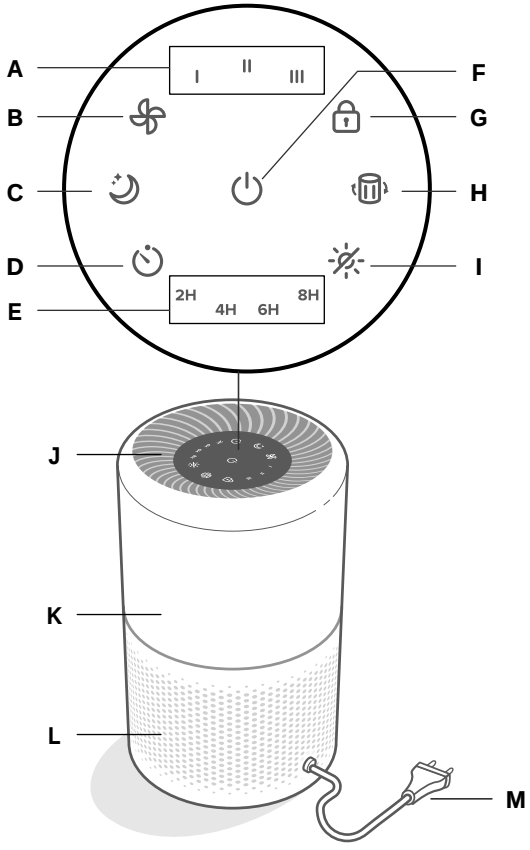

Zadná strana

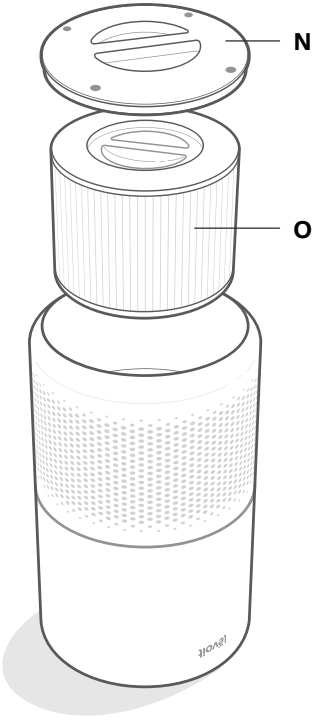

Predná strana, hore nohami

OVLÁDACIE PRVKY

Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- Zapína/vypína čističku vzduchu.

Tlačidlo otáčok ventilátora
- Cyklicky prepína otáčky ventilátora: I (nízke), II (stredné) a III (vysoké).

Tlačidlo režimu spánku
- Zapína/vypína režim spánku (pozri stranu 113).

Tlačidlo časovača
- Cyklicky prechádza cez možnosti časovača (pozri stranu 114).

Tlačidlo blokovania displeja
- Zabraňuje zmene aktuálnych nastavení (pozri stranu 114).

Indikátor kontroly filtra
- Rozsvieti sa, keď je potrebné skontrolovať filter (pozri časť **Indikátor kontroly filtra**, strana 118).

Tlačidlo vypnutia displeja
- Vypne displej.
- Ťuknutím na ľubovoľné tlačidlo (okrem ⏻) znovu zapnete displej.

ZAČÍNAME

1. Prevráťte čističku vzduchu. Otočte kryt filtra proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ho. *[Obrázok 1.1]*
2. Vyberte filter z plastového obalu a vložte ho do čističky vzduchu rukoväťou smerom nahor. *[Obrázok 1.2]*

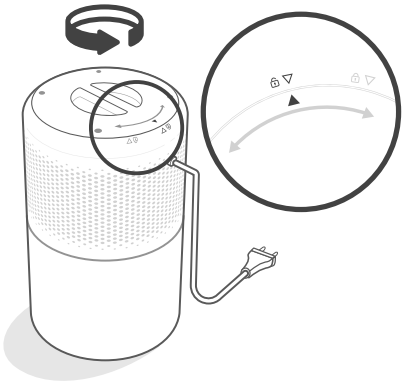

Obrázok 1.1

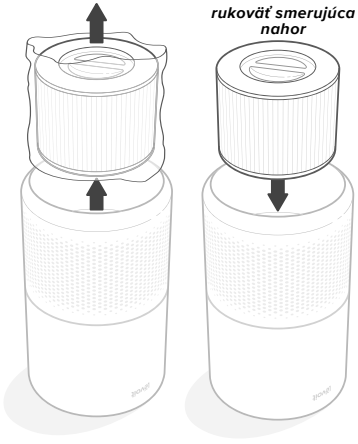

Obrázok 1.2

3. Nasaďte kryt filtra a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistite. *[Obrázok 1.3]*

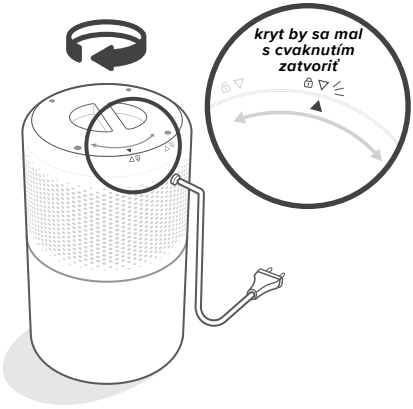

Obrázok 1.3

POUŽÍVANIE ČISTIČKY VZDUCHU

1. Čističku vzduchu umiestnite na rovný a stabilný povrch displejom nahor. Na všetkých stranách čističky vzduchu ponechajte aspoň 38 cm/15 palcov voľného priestoru. Zariadenie uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od všetkého, čo by mohlo brániť prúdeniu vzduchu, napríklad od záclon. *[Obrázok 2.1]*
2. Zapojte čističku vzduchu do zásuvky a ťuknutím na tlačidlo ⏻ ju zapnite. Ventilátor sa spustí na úrovni I. *[Obrázok 2.2]*
3. Prípadne môžete ťukaním na tlačidlo meniť otáčky ventilátora medzi nastaveniami I, II a III.

Poznámka:

- *Indikátory nie sú tlačidlá a nemožno ich použiť na zmenu otáčok ventilátora.*
- *Indikátory otáčok ventilátora sa rozsvietia, keď sú aktívne.*
- *Otáčky ventilátora III sú najhlučnejšie, ale vzduch čistia najrýchlejšie.*
- *Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky alebo riešiť konkrétny problém s kvalitou vzduchu, napríklad dym, pred použitím nižších otáčok spustite čističku vzduchu na vysoké otáčky (úroveň III) na 15 až 20 minút.*
- *Ak sa má vzduch čistiť efektívne, nechajte okná a dvere zatvorené, kým je čistička vzduchu zapnutá.*

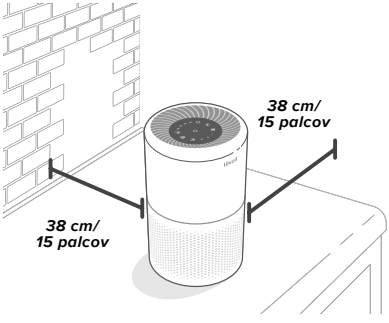

Obrázok 2.1

4. Ťuknutím na tlačidlo ⏻ vypnite čističku vzduchu.

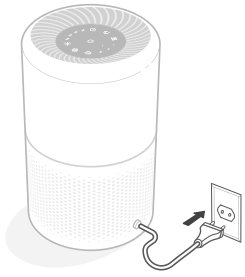

Obrázok 2.2

Funkcia pamäte

Keď je čistička vzduchu pripojená k sieti, zapamätá si predchádzajúce nastavenie rýchlosti ventilátora.

Poznámka: *Čistička vzduchu si nepamätá časovače ani režim spánku.*

Režim spánku

Režim spánku zabezpečuje tichú prevádzku s použitím najnižších možných otáčok ventilátora.

- Ťuknutím na tlačidlo zapnete/vypnete režim spánku.
- Ťuknutím na tlačidlo ukončíte režim spánku.

Poznámka:

- *Všetky indikátory budú mať počas režimu spánku polovičný jas.*

Časovač

Časovač môžete nastaviť na 2, 4, 6 alebo 8 hodín.

1. Opakovaným ťukaním na tlačidlo ⏲ vyberte čas. Časovač sa spustí automaticky.

   Poznámka:

   - *Indikátory nie sú tlačidlá a nemožno ich použiť na výber času.*
   - *Keď je časovač aktívny, indikátory sa rozsvietia namodro.*

2. Po uplynutí časovača sa čistička vzduchu vypne.
3. Ak chcete zrušiť časovač, na tlačidlo ⏲ ťukajte dovtedy, kým všetky indikátory časovača nezhasnú.

   Poznámka:

   - *Otáčky ventilátora môžete kedykoľvek zmeniť, keď je časovač zapnutý.*
   - *Časovač sa reštartuje, ak sa zmení čas.*

Blokovanie displeja

Blokovanie displeja zabraňuje neúmyselnej zmene nastavení. Tlačidlá nereagujú na ťuknutie.

1. Ťuknutím a podržaním tlačidla 🔒 na 3 sekundy zablokujete/odblokujete displej.

   Poznámka: *Displej môžete zapínať a vypínať, aj keď je uzamknutý.*

INFORMÁCIE O FILTRI

Čistička vzduchu používa na čistenie vzduchu 3-stupňový filtračný systém.

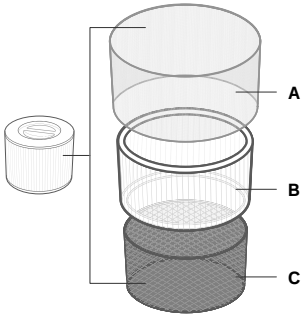

A. Predfilter

- Zachytáva veľké častice, ako sú prach, vlákna, chlpy a srsť domácich zvierat.
- Maximalizuje životnosť filtra tým, že ho chráni.

B. H13 True HEPA filter

- Zachytáva najmenej 99,97 % častíc prenášaných vzduchom s veľkosťou 0,3 mikróna (µm).

**Na základe testovacích správ od tretích strán. Výsledky sú založené na redukcii nasledujúcich baktérií a vírusov v komore o veľkosti 30 m^3: Staphylococcus aureus: >99,99 % a Staphylococcus albus: >99,99 % (po 2 hodinách prevádzky čističky vzduchu) a H1N1: >99,9 % (po 1 hodine prevádzky čističky vzduchu). Spoločnosť Arovast Corporation negarantuje, že táto čistička vzduchu pomáha znižovať alebo eliminovať prenos vírusu COVID-19.*

- Zachytáva 99,99 % baktérií a 99,9 % vírusov.*
- Filtruje malé častice, ako sú roztoče, častice dymu, baktérie a vírusy** a alergény, ako je peľ a zvieracia srsť.

***Hoci H13 True HEPA filter dokáže odstrániť väčšinu vírusov a baktérií zo vzduchu, nedokáže ich úplne eliminovať z vášho prostredia. Čističky vzduchu nedokážu zabrániť infikovanej osobe šíriť infekciu a nedokážu odstrániť baktérie a vírusy z pevných povrchov. Túto čističku vzduchu používajte v kombinácii s ďalšími bezpečnostnými prostriedkami.*

C. Vysoko účinný filter s aktívnym uhlím

- Fyzicky adsorbuje dym, pachy a výpary.
- Filtruje zlúčeniny ako formaldehyd, benzén, amoniak, sírovodík a prchavé organické zlúčeniny (VOC).

Intenzita dodávky čistého vzduchu

Hodnota intenzity prívodu čistého vzduchu (Clean Air Delivery Rate, CADR) meria účinnosť čističky vzduchu tým, že udáva objem čistého vzduchu, ktorý čistička vzduchu vyprodukuje za minútu. Základom je odstránenie prachu, peľu a dymu, čo sú 3 najčastejšie znečisťujúce látky v ovzduší. Čím je hodnota CADR vyššia, tým viac častíc čistička vzduchu odstráni a tým väčšiu plochu dokáže vyčistiť. Klasifikácia sa meria pri najvyšších otáčkach čističky vzduchu.

Počet výmen vzduchu za hodinu

Rýchlosť výmeny vzduchu vyjadruje, koľkokrát dokáže čistička vzduchu vyčistiť (alebo „vymeniť“) všetok vzduch v miestnosti za 1 hodinu. Výmeny vzduchu za hodinu sa vypočítavajú na základe odporúčanej veľkosti miestnosti za predpokladu, že strop má výšku 2,4 m/8 ft. V prípade menších miestností sa počet výmen vzduchu za hodinu zvýši.

Táto čistička vzduchu dokáže pri maximálnych otáčkach vymeniť vzduch 2-krát za hodinu v jednej uzavretej miestnosti s rozlohou do 40 m^2/431 ft^2. Toto sa meria pri ACH 2. Čistička vzduchu je účinná aj vo väčších miestnostiach, ale čistenie vzduchu bude trvať dlhšie, s menším počtom výmen vzduchu za hodinu.

Poznámka: *Ak sa má vzduch čistiť efektívne, nechajte okná a dvere zatvorené, kým je čistička vzduchu zapnutá.*

Vlhkosť

Vlhkosť môže poškodiť filter. Táto čistička vzduchu by sa mala používať v priestoroch s vlhkosťou vzduchu pod 85 % relatívnej vlhkosti. Ak čističku vzduchu používate v nadmerne vlhkých priestoroch, povrch filtra splesnivie.

> ***Poznámka:*** *Voda alebo vlhkosť umožní množenie plesní. Ak chcete vyriešiť problém s plesňami, zbavte sa zdroja vlhkosti a odstráňte plesne. Čističky vzduchu nedokážu vyriešiť existujúci problém s plesňami, iba odstrániť spóry plesní a zmierniť zápach.*

Esenciálne oleje

Do čističky vzduchu ani do filtra nepridávajte esenciálne oleje. Olej poškodí filter a nakoniec sa z neho začne šíriť nepríjemný zápach. V blízkosti čističky vzduchu **nepoužívajte** olejové difúzory.

NÁHRADNÉ FILTRE LEVOIT

Zvoľte si filter, ktorý je najvhodnejší pre prostredie vašej domácnosti.

Poznámka: *Vaša čistička vzduchu sa dodáva s originálnym filtrom.*

Core 300-RF
3-stupňový originálny Levoit True HEPA filter

Zachytáva jemné častice, ako sú roztoče, peľ, zvieracie chlpy, spóry plesní a baktérie, a zároveň neutralizuje bežné pachy v domácnosti, ako sú pachy domácich zvierat alebo pachy z varenia.

Najvhodnejší pre: alergie, prach, drobné zápachy

Core 300-RF-PA
3-stupňový Levoit True HEPA filter proti alergiám na domáce zvieratá
Amazon ASIN: B07RV1XLV4

Získajte všetky výhody originálneho filtra s pridaním vysokoúčinného filtra s aktívnym uhlím, ktorý je mimoriadne účinný pri silných pachoch a je prispôsobený na odstraňovanie zápachu domácich zvierat a zápachu z varenia.

Najvhodnejší pre: alergie na domáce zvieratá, nežiaduce zápachy

Core 300-RF-TX
3-stupňový Levoit True HEPA filter pohlcujúci toxíny
Amazon ASIN: B07RSZF32W

Získajte všetky výhody originálneho filtra s pridaním vysokoúčinného filtra s aktívnym uhlím, ktorý je mimoriadne účinný pri silných pachoch a je prispôsobený na odstraňovanie znečistenia z ovzdušia, cigaretového dymu, výfukových plynov z vozidiel, toxických plynov a výparov, prchavých organických zlúčenín (VOC) a dymu z požiarov.

Najvhodnejší pre: silne znečistené ovzdušie, dym

Core 300-RF-MB
4-stupňový Levoit True HEPA filter proti plesniam a baktériám
Amazon ASIN: B07SCZ46N2

Získajte výhody originálneho filtra s prídavnou antibakteriálnou úpravou, ktorá mimoriadne účinne zachytáva a neutralizuje baktérie a spóry plesní.

Najvhodnejší pre: plesne, baktérie a zatuchnuté prostredie

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Čistenie čističky vzduchu

Poznámka: Nečistite *abrazívnymi chemikáliami ani horľavými čistiacimi prostriedkami.*

1. Pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
2. Vonkajšiu časť čističky vzduchu utrite mäkkou a suchou handričkou. V prípade potreby utrite puzdro vlhkou handričkou a potom ho ihneď osušte.
3. Povysávajte vnútro čističky vzduchu.

Indikátor kontroly filtra

Indikátor sa rozsvieti, aby vás upozornil na potrebu kontroly filtra. V závislosti od toho, ako často čističku vzduchu používate, by sa mal indikátor rozsvietiť raz za 6 až 8 mesiacov. Filter nemusí byť potrebné okamžite vymeniť, ale keď sa rozsvieti indikátor, mali by ste ho skontrolovať.

Čistenie filtra

Vonkajší predfilter by sa mal čistiť každé 2 až 4 týždne, aby sa zvýšila účinnosť a predĺžila životnosť filtra. Predfilter čistite pomocou jemnej kefy alebo hadice vysávača, aby ste odstránili vlasy, prach a veľké častice. ***[Obrázok 3.1]*** Filter **nečistite** vodou ani inými kvapalinami.

Poznámka: Nečistite *True HEPA filtre a filtre s aktívnym uhlím.*

Resetovanie indikátora kontroly filtra

Indikátor kontroly filtra resetujte v nasledujúcich prípadoch:

A. Rozsvieti sa indikátor.

1. Vymeňte filter. (pozri stranu 119)
2. Zapnite čističku vzduchu.
3. Stlačte a podržte na 3 sekundy tlačidlo.
4. Indikátor po úspešnom resetovaní zhasne.

B. Filter bol vymenený pred rozsvietením indikátora.

1. Stlačte a podržte na 3 sekundy tlačidlo. Tým sa rozsvieti indikátor.
2. Opätovne stlačte a podržte na 3 sekundy tlačidlo.
3. Indikátor po úspešnom resetovaní zhasne.

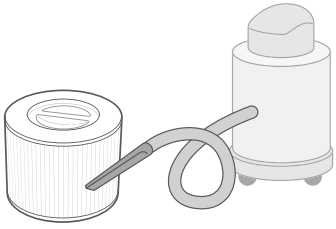

Obrázok 3.1

Filter	Kedy čistiť	Ako čistiť	Kedy vymeniť
Predfilter	Každé 2 až 4 týždne	Použite jemnú kefu alebo hadicu vysávača ***[obrázok 3.1]***	6 až 8 mesiacov
True HEPA filter a filter s aktívnym uhlím	**Nečistite**		

Kedy mám vymeniť filter?

Filter by sa mal vymieňať každých 6 až 8 mesiacov. Filter môže byť potrebné vymeniť skôr alebo neskôr v závislosti od toho, ako často čističku vzduchu používate. Používanie čističky vzduchu v prostredí s relatívne vysokým znečistením môže znamenať, že budete musieť častejšie vymieňať filter, hoci indikátor nesvieti.

Filter môže byť potrebné vymeniť, ak si všimnete nasledovné:

- Zvýšená hlučnosť pri zapnutej čističke vzduchu
- Znížené prúdenie vzduchu
- Nezvyčajné pachy
- Zjavne upchatý filter

Poznámka:

- *Ak chcete zachovať výkon čističky vzduchu, používajte **len** oficiálne filtre Levoit.*
- *Po výmene filtra nezabudnite resetovať indikátor .*

Výmena filtra

1. Odpojte čističku vzduchu. Prevráťte čističku vzduchu a odstráňte kryt filtra (pozri časť **Začíname**, strana 112).
2. Odstráňte starý filter.
3. Pomocou hadice vysávača odstráňte zvyšky prachu alebo vlasov vo vnútri čističky. Na čistenie čističky **nepoužívajte** vodu ani iné kvapaliny. *[Obrázok 3.2]*
4. Rozbaľte nový filter a vložte ho do puzdra (pozri časť **Začíname**, strana 112).
5. Kryt filtra vráťte späť na miesto. Čistička vzduchu sa nezapne, pokiaľ sa kryt nevráti správne späť na miesto.
6. Zapojte a zapnite čističku vzduchu.
7. Resetujte indikátor kontroly filtra (pozri stranu 118).

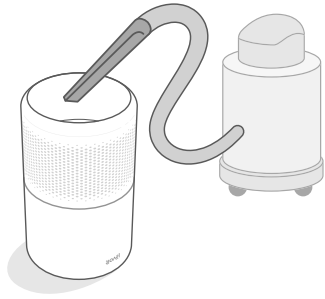

Obrázok 3.2

Uskladnenie

Ak čističku vzduchu dlhší čas nepoužívate, zabaľte ju s filtrom do plastového obalu a uložte na suchom mieste, aby ste zabránili poškodeniu vlhkosťou.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné riešenie
Čistička vzduchu sa nezapne ani nereaguje na ovládacie tlačidlá.	Zapojte čističku vzduchu.
	Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel. Ak áno, prestaňte čističku vzduchu používať a kontaktujte **oddelenie zákazníckej podpory** (pozri stranu 122).
	Zapojte čističku vzduchu do inej zásuvky.
	Čistička vzduchu je nefunkčná. Kontaktujte **oddelenie zákazníckej podpory** (pozri stranu 122).
Prúdenie vzduchu je výrazne znížené.	Uistite sa, že je filter vybratý z obalu a správne nasadený (pozri stranu 112).
	Ťuknutím na stranu ✣ zvýšite otáčky ventilátora.
	Po všetkých stranách čističky vzduchu ponechajte 38 cm/15 palcov voľného priestoru.
	Predfilter môže byť upchatý veľkými časticami, ako sú vlasy alebo vlákna, ktoré blokujú prúdenie vzduchu. Vyčistite predfilter (pozri stranu 118).
	Vymeňte filter (pozri stranu 119).
Čistička vzduchu je nezvyčajne hlučná, keď je ventilátor zapnutý.	Uistite sa, že je filter správne nasadený s odstráneným plastovým obalom (pozri stranu 112).
	Uistite sa, že sa čistička vzduchu prevádzkuje na tvrdom, plochom a vodorovnom povrchu.
	Vymeňte filter (pozri stranu 119).
	Čistička vzduchu môže byť poškodená alebo sa v nej môže nachádzať cudzí predmet. Prestaňte čističku vzduchu používať a kontaktujte **oddelenie zákazníckej podpory** (pozri stranu 122). **Nepokúšajte** sa čističku vzduchu opraviť.
Z čističky vzduchu vychádza zvláštny zápach.	Vyčistite filter alebo ho v prípade potreby vymeňte.
	Kontaktujte **oddelenie zákazníckej podpory** (pozri stranu 122).
	Uistite sa, že čističku vzduchu nepoužívate v oblasti s vysokou vlhkosťou alebo pri difúzii esenciálnych olejov.

Problém	Možné riešenie
Nízka kvalita čistenia vzduchu.	Ťuknutím na stranu zvýšite otáčky ventilátora.
	Uistite sa, že po stranách alebo v hornej časti čističky vzduchu (na prívode alebo vývode) nie sú žiadne predmety.
	Uistite sa, že je filter vybratý z obalu a správne nasadený (pozri stranu 112).
	Počas používania čističky vzduchu zatvorte dvere a okná.
	Ak je plocha miestnosti väčšia ako 40 m^2/431 ft^2, čistenie vzduchu trvá dlhšie.
	Vymeňte filter (pozri stranu 119).
Indikátor po výmene filtra stále svieti.	Resetujte indikátor kontroly filtra (pozri stranu 118).
Indikátor sa v časovom intervale 8 mesiacov nerozsvietil.	Indikátor je pripomenutím na kontrolu filtra a rozsvecuje sa podľa toho, ako často sa čistička vzduchu používala (pozri stranu 118). Ak čističku vzduchu nepoužívate často, bude trvať dlhšie, kým sa indikátor rozsvieti.
Indikátor sa rozsvietil skôr ako po 6 mesiacoch.	Indikátor je pripomenutím na kontrolu filtra a rozsvecuje sa podľa toho, ako často sa čistička vzduchu používala (pozri stranu 118). Ak čističku vzduchu spúšťate často, indikátor sa rozsvieti skôr.

Ak váš problém nie je uvedený v zozname, kontaktujte **oddelenie zákazníckej podpory** (pozri stranu 122).

INFORMÁCIE O ZÁRUKE

Produkt	Čistička vzduchu True HEPA
Model	Core 300-RAC
Dôrazne odporúčame, aby ste si pre vlastnú potrebu poznačili ID objednávky a dátum nákupu.	
ID objednávky	
Dátum nákupu	

Zmluvné podmienky

Spoločnosť Arovast Corporation poskytuje na všetky výrobky záruku na najvyššiu kvalitu použitých materiálov, remeselného spracovania a servisu, ktorá platí od dátumu nákupu do konca 2-ročnej záručnej lehoty.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa vášho nového produktu, obráťte sa na náš tím oddelenia zákazníckej podpory.

ODDELENIE ZÁKAZNÍCKEJ PODPORY

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-mail: support.eu@levoit.com

*Pred kontaktovaním oddelenia zákazníckej podpory si pripravte faktúru a ID objednávky.