POWERED BY
vesync

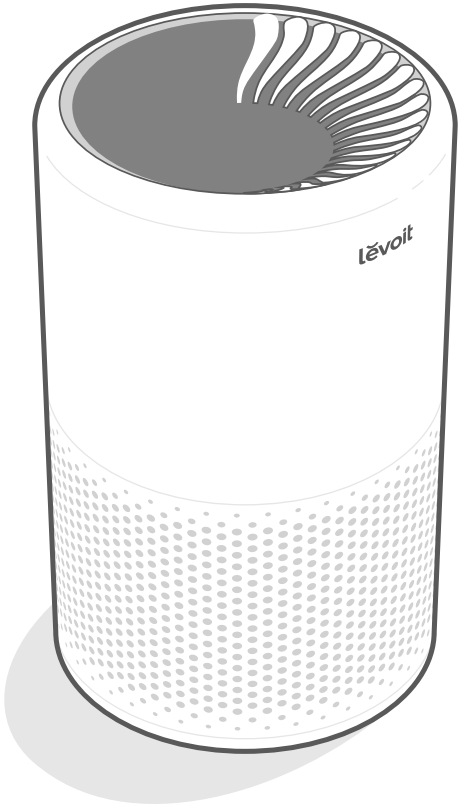

DESPRE FILTRU CONT.

Rata de livrare a aerului curat

Acest purificator de aer are o rată de livrare a aerului curat de 110 picioare cubice pe minut (CFM) sau 170 m^3/h.

Rata de livrare a aerului curat (CADR) măsoară eficiența unui purificator de aer indicând volumul de aer curat pe care îl produce pe minut. Aceasta se bazează pe îndepărtarea prafului, a polenului și a fumului, care sunt cei 3 cei mai comuni factori poluanți ai aerului din interior. Cu cât este mai mare CADR, cu atât purificatorul de aer va elimina mai multe particule și cu atât zona pe care o poate curăța este mai mare. Valoarea este măsurată la cea mai mare viteză a purificatorului de aer.

IY[][khČZČWhČfČehď

Rata de schimbare a aerului este de câte ori tot aerul dintr-o cameră poate fi purificat (sau „schimbat") de către purificatorul de aer în 1 oră. Schimburile de aer pe oră sunt calculate pe dimensiunea recomandată a încăperii, presupunând o înălțime a acesteia de 2,4 m/8 ft. Pentru încăperile mai mici, rata de schimbare a aerului pe oră va crește. Acest purificator de aer are un schimb de aer pe oră de 2, ceea ce înseamnă că poate schimba aerul de 2 ori pe oră la viteza maximă într-o singură cameră închisă de până la 35 m^2/376 ft^2. Purificatorul de aer este eficient pentru încăperi mai mari, dar purificarea aerului va dura mai mult timp și vor avea loc mai puține schimburi de aer pe oră.

Dej *pentru a curăța eficient aerul, țineți ferestrele și ușile închise în timp ce purificatorul de aer este pornit.*

Umiditate

Umiditatea poate deteriora filtrele. Acest purificator de aer trebuie utilizat într-o zonă cu un nivel de umiditate sub 85 % UR. Dacă utilizați purificatorul de aer în zone cu umiditate excesivă, suprafața filtrului va dezvolta mucegai.

Dej *apa sau umiditatea vor permite dezvoltarea mucegaiului. Pentru a rezolva o problemă cu mucegaiul, eliminați sursa de umezeală și curățați mucegaiul. Purificatoarele de aer nu pot rezolva o problemă existentă a mucegaiului, pot doar capta sporii de mucegai din aer și reduce mirosurile.*

Kb[khČi[dďy[Wb[

Nu adăugați uleiuri esențiale în purificatorul de aer sau în filtru. Filtrul va fi deteriorat de ulei și în cele din urmă va elibera un miros neplăcut. **Nu** utilizați difuzoare în apropierea purificatorului de aer.

à D = H ? @ ? H ; — ? à D J H ; x ? D ; H ;

9 k h y W h [W f k h _ \ _ Y W j e R e k e t a r e a Z n d i c a t o r u l u i de inteligent

- Scoateți aparatul din priză înainte de curățare.
- Ștergeți exteriorul purificatorului de aer cu o lavetă moale și uscată. Dacă este necesar, ștergeți carcasa cu o lavetă umedă, apoi uscați imediat.
- Aspirați interiorul purificatorului de aer.
- Nu curățați cu substanțe chimice abrazive sau agenți de curățare inflamabili.

Indicator de verificare a filtrului

se va aprinde pentru a vă aminti să verificați filtrul. În funcție de cât de des utilizați purificatorul de aer, indicatorul ar trebui să se aprindă în decurs de 6-8 luni. Este posibil să nu fie nevoie să înlocuiți filtrul încă, dar ar trebui să îl verificați când se aprinde .

lp când purificatorul dvs. de aer este configurat cu aplicația VeSync, puteți verifica și aplicația pentru a vedea durata de funcționare rămasă a filtrului. De asemenea, veți primi o notificare de la VeSync când este timpul să verificați filtrul.

9 k h y W h [W \ _ b j h k b k _

Pre-filtrul exterior trebuie curățat la fiecare 2-4 săptămâni pentru a crește eficiența și a prelungi durata de funcționare a filtrului. Curățați pre-filtrul folosind o perie moale sau un furtun de aspirare pentru a îndepărta părul, praful și particulele mari. Nu curățați filtrul cu apă sau alte lichide. [Figura 3.1]

Resetarea Indicatorului de verificare a filtrului

Resetați indicatorul de verificare a filtrului când:

A. se aprinde în roșu.
   1. Înlocuiți filtrul (consultați pagina 142).
   2. Porniți purificatorul de aer.
   3. Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde. va lumina intermitent de 3 ori și se va stinge după finalizarea cu succes a resetării.

B. Filtrul a fost schimbat înainte ca să se aprindă.
   1. Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde. va lumina intermitent de 3 ori și se va stinge după finalizarea cu succes a resetării.

de asemenea, puteți reseta indicatorul de verificare a filtrului în aplicația VeSync.

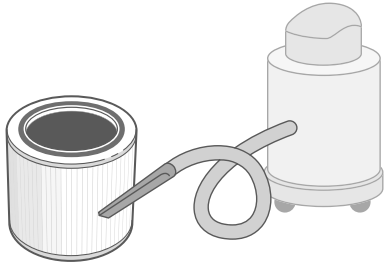

Figura 3.1

Filtru	Când trebuie cur at	Cum trebuie cur at	Când trebuie înlocuit
Pre- ltru din nailon	La fiecare 2-4 săptămâni	Folosiți o perie moale sau un furtun de aspirare [Figura 3.1]	6-8 luni
Filtre cu c rbune activat de înalt e cien i True HEPA	Nu curățați		

9ZČjhČid' ČbeYkYČjhkb5

Verificați aplicația VeSync pentru a vedea durata de funcționare rămasă a filtrului.

Filtrul trebuie înlocuit la fiecare 6-8 luni. Poate fi necesar să înlocuiți filtrul mai devreme sau mai târziu, în funcție de cât de des folosiți purificatorul de aer. Utilizarea purificatorului de aer într-un mediu cu un nivel de poluare relativ ridicat poate însemna că va trebui să înlocuiți filtrul mai des, chiar dacă nu este aprins.

Poate fi necesar să înlocuiți filtrul dacă observați:

- Un nivel crescut al zgomotului când purificatorul de aer este pornit
- Un flux de aer redus
- Mirosuri neobișnuite
- Un filtru vizibil înfundat

Dejď 0Č

- Pentru a menține performanța purificatorului dvs. de aer, utilizați numai filtre Levoit originale.
- Nu uitați să resetați după schimbarea filtrului (consultați pagina 141).

Înlocuirea filtrului

1. Scoateți din priză purificatorul de aer. Întoarceți purificatorul de aer invers și îndepărtați capacul filtrului (consultați No iuni de baz , pagina 135).
2. Scoateți filtrul vechi.
3. Curățați praful sau părul rămas în interiorul purificatorului de aer folosind un furtun de aspirare. Nu utilizați apă sau lichide pentru a curăța purificatorul de aer. [Figura 3.2]
4. Scoateți ambalajul noului filtru și așezați-l în carcasă (consultați No iuni de baz , pagina 135).
5. Așezați capacul la loc. Conectați purificatorul de aer la priză.
6. Resetați indicatorul de verificare a filtrului (consultați pagina 141).

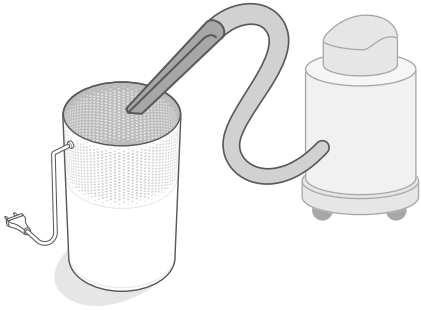

Figura 3.2

Depozitare

Dacă nu utilizați purificatorul de aer pentru o perioadă lungă de timp, înfășurați atât purificatorul de aer, cât și filtrul în folii de plastic și depozitați-le într-un loc uscat pentru a evita deteriorarea din cauza umidității.

DEPANARE

Problem	Solu ie posibil
Puri catorul de aer nu porne te sau nu r spunde la ap sarea butoanelor de comenzi.	Conectați purificatorul de aer la priză.
	Verificați dacă cablul de alimentare prezintă deteriorări. În acest caz, opriți utilizarea purificatorului de aer și contactați Serviciul de asisten pentru clien i (consultați pagina 147).
	Conectați purificatorul de aer la o altă priză.
	Purificatorul de aer poate funcționa defectuos. Contactați Serviciul de asisten pentru clien i (consultați pagina 147).
Fluxul de aer este redus semni cativ.	Asigurați-vă că filtrul este scos din ambalaj și așezat corespunzător în poziție (consultați pagina 135).
	Atingeți pentru a mări viteza ventilatorului.
	Asigurați-vă că există un spațiu liber de cel puțin 38 cm/15 inchi în jurul purificatorului de aer.
	Pre-filtrul poate fi înfundat cu particule mari, cum ar fi părul sau scamele, blocând fluxul de aer. Curățați pre-filtrul (consultați pagina 141).
	Înlocuiți filtrul (consultați pagina 142).
Puri catorul de aer face un zgomot neobi nuit în timp ce ventilatorul este pornit.	Asigurați-vă că filtrul este așezat corespunzător în poziție, cu ambalajul de plastic îndepărtat (consultați pagina 135).
	Asigurați-vă că purificatorul de aer funcționează pe o suprafață tare, plană și nivelată.
	Înlocuiți filtrul (consultați pagina 142).
	Purificatorul de aer poate fi deteriorat sau un obiect străin se poate afla în interior. Opriți utilizarea purificatorului de aer și contactați Serviciul de asisten pentru clien i (consultați pagina 147). Nu încercați să reparați purificatorul de aer.
Puri catorul eman un miros ciudat.	Curățați filtrul sau înlocuiți-l dacă este necesar.
	Asigurați-vă că nu folosiți purificatorul de aer într-o zonă cu un nivel ridicat de umiditate sau în timp ce difuzați uleiuri esențiale.

DEPANARE CONT.

Problem	Solu ie posibil
Calitate slab a puri c rii aerului.	Atingeți pentru a mări viteza ventilatorului.
	Asigurați-vă că niciun obiect nu blochează părțile laterale sau superioare ale purificatorului de aer (orificiile de admisie sau evacuare).
	Asigurați-vă că filtrul este scos din ambalaj și așezat corespunzător în poziție (consultați pagina 135).
	Închideți ușile și ferestrele atunci când utilizați purificatorul de aer.
	Dacă încăperea este mai mare de 35 m^2/376 ft^2, purificarea aerului va dura mai mult timp. Este posibil ca purificatorul de aer să nu fie la fel de eficient în încăperi semnificativ mai mari.
	Înlocuiți filtrul (consultați pagina 142).
este înc aprins dup înlocuirea ltrului.	Resetați indicatorul de verificare a filtrului (consultați pagina 141).
nu s-a aprins pe parcursul unei perioade de 8 luni.	este un memento pentru a verifica filtrul și se va aprinde în funcție de cât timp a fost folosit purificatorul de aer (consultați pagina 141). Dacă nu folosiți des purificatorul de aer, va dura mai mult timp ca să se aprindă.
s-a aprins la mai pu in de 6 luni.	este un memento pentru a verifica filtrul și se va aprinde în funcție de cât timp a fost folosit purificatorul de aer (consultați pagina 141). Dacă folosiți purificatorul de aer frecvent, se va aprinde mai repede.

vă rugăm să contactați I [illegible] (consultați pagina 147).

- Asigurați-vă că telefonul are activată funcția Bluetooth® și că nu este conectat în prezent la un alt dispozitiv Bluetooth.
- În timpul procesului de configurare, trebuie să vă aflați într-o rețea Wi-Fi securizată de 2,4 GHz. Confirmați că rețeaua funcționează corect.
- Asigurați-vă că parola Wi-Fi pe care ați introdus-o este corectă.
  - Nu trebuie să existe spații la începutul sau la sfârșitul parolei.
  - Testați parola conectând un alt dispozitiv electronic la router.
  - Dacă introduceți manual SSID-ul și parola, verificați dacă ambele sunt introduse corect.
- Încercați să mutați purificatorul de aer mai aproape de router. Telefonul ar trebui să fie cât mai aproape de purificatorul de aer.
- Este posibil să fie necesar ca routerul să fie situat într-o locație mai înaltă, departe de obstacole.
- Asigurați-vă că purificatorul de aer și routerul sunt departe de aparate (cum ar fi cuptoarele cu microunde, frigiderele, dispozitivele electronice etc.) pentru a evita interferența semnalului.
- Dacă utilizați un VPN, asigurați-vă că este oprit în timp ce vă configurați purificatorul de aer.
- Dezactivați autentificarea portalului pentru rețeaua dvs. Wi-Fi. Dacă autentificarea portalului este activată, purificatorul de aer nu va putea accesa rețeaua dvs. Wi-Fi, iar configurarea va eșua.

Notă: *autentificarea portalului înseamnă că trebuie să vă conectați la rețeaua Wi-Fi printr-o pagină web înainte de a putea utiliza internetul.*

FkhWjehkbČcZČWČjeťd

- Asigurați-vă că purificatorul de aer este conectat la priză și alimentat cu energie, apoi reîmprospătați meniul VeSync glisând în jos pe ecran.
- Asigurați-vă că routerul este conectat la internet și că conexiunea de rețea a telefonului funcționează.
- Ștergeți purificatorul de aer offline din aplicația VeSync. Trageți cu degetul spre stânga (iOS®) sau țineți apăsat (Android™), apoi atingeți d .
- Reconfigurați purificatorul de aer cu aplicația VeSync.

Notă: *pauzele de curent, întreruperile de internet sau schimbarea routerelor Wi-Fi pot duce la deconectarea purificatorului de aer.*

Z nlaicjZ bro kq Z Znc k Z cZop vă rugăm să contactați IbČZČWijďyď Č fjhkČYbďy (consultați pagina 147).

DESPRE PRODUSELE CU IMPACT ENERGETIC

Produsul, în conformitate cu cerințele de proiectare ecologică pentru Directiva 2009/125/CE privind produsele cu impact energetic, este în conformitate cu următoarea/următorul (următoarele) normă (norme) sau document(e): Regulamentul (CE) nr. 1275/2008, astfel cum este modificat de Regulamentul (UE) nr. 801/2013.

[illegible]	Mod standby în rețea
Consumul de putere în modul de putere [illegible]	≤ 2,0 W
[illegible] este comutat automat la respectivul mod	Imediat
Proceduri de dezactivare/activare a portului [illegible]	Deconectarea conexiunii Wi-Fi va dezactiva rețeaua Wi-Fi. Conectarea dispozitivului la Wi-Fi va activa rețeaua Wi-Fi.
[illegible] când rețeaua Wi-Fi este activată, apăsați și mențineți apăsat butonul pornit/oprit, iar dispozitivul va intra imediat în modul standby în rețea.	

[illegible]

Arovast Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE, ale Regulamentelor privind echipamentele radio din Regatul Unit 2017 și orice alte cerințe aplicabile ale directivelor din UE și Regatul Unit.

Textul integral al declarației de conformitate poate fi găsit la adresa: https://levoit.com/euro/compliance

[illegible]

Denumirea produsului	Purificator de aer inteligent True HEPA
Model	Core 200S
Pentru referință, vă recomandăm să notați ID-ul comenzii și data achiziției dvs.	
Data achizi iei	
ID comand	

[illegible]

Arovast Corporation garantează că toate produsele sunt de cea mai înaltă calitate în ceea ce privește materialele și manopera, iar service-ul este asigurat timp de 2 ani, începând de la data achiziționării până la sfârșitul perioadei de garanție. Durata perioadei de garanție poate varia în funcție de categoria de produs.

Această garanție nu limitează drepturile dvs. în temeiul legilor locale aplicabile privind protecția consumatorilor. În cazul în care legile locale aplicabile privind protecția consumatorilor impun producătorului să ofere o perioadă de garanție mai lungă, perioada de garanție se prelungește până la cea mai scurtă perioadă prevăzută de legislație.

Dacă aveți orice întrebări sau nelămuriri cu privire la noul dvs. produs, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență pentru clienți.

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-mail: support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com

* Vă rugăm să aveți pregătită factura comenzii și ID-ul comenzii înainte de a contacta Serviciul de asistență pentru clienți.

ḋḕhcWďyČfhḊZČcď hYḃČḋhḮjhWj

Amazon, Alexa și toate logourile aferente sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi.

Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Apple App Store este o marcă comercială a Apple Inc.

Wi-Fi® este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.

Marca verbală și logourile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Arovast Corporation se face sub licență. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt ale proprietarilor respectivi.

iOS este o marcă comercială înregistrată a Cisco Systems, Inc. și/sau a afiliaților săi în Statele Unite și în alte țări.

Obsah balenia

1 x inteligentná čistička vzduchu
1 x 3-stupňový filter (predinštalovaný)
1 x príručka používateľa
1 x stručná príručka

Špecifikácie

Napájanie	AC 220 – 240 V, 50 Hz
Menovitý výkon	26 W
Ideálna veľkosť miestnosti	35 m^2/376 ft^2 Poznámka: • Zariadenie je účinné aj vo väčších miestnostiach, ale čistenie trvá dlhšie. • Ideálna veľkosť miestnosti je vykalkulovaná na 2 výmeny vzduchu za hodinu (ACH).
CADR	170 m^3/h
Prevádzkové podmienky	Teplota: -10 °C – 40 °C/14 °F – 104 °F
	Vlhkosť: < 85 % RV
Úroveň hluku	24 – 45 dB
Rozmery čističky vzduchu	20,5 x 20,5 x 32 cm/ 8,1 x 8,1 x 12,6 palca
Hmotnosť čističky vzduchu	3 kg/6,6 lb
Frekvenčný rozsah Wi-Fi	2412 – 2472 MHz E.I.R.P:18,52 dBm
Frekvenčný rozsah Bluetooth	2402 – 2480 MHz E.I.R.P:9.84dBm

Poznámka: *Ak chcete získať prístup k ďalším inteligentným funkciám, stiahnite si bezplatnú aplikáciu VeSync (pozri stranu 102).*

TENTO NÁVOD SI F H ;) ß J 7 @ J ; 7 K I 9 >

Aby ste zní ili riziko po iaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného zranenia, dodr iavajte všetky pokyny a bezpe nostné zásady.

L [e X [Y d | X [p f [* d e i {

- Čističku vzduchu používajteČlębkd*dþodľa pokynov v tejto príručke.
- D [f e k ‡ l Wu ` þ[z odstránenia plastového obalu z filtra. Čistička vzduchu nebude filtrovať vzduch a môže sa prehrievať, čo môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- Čističku vzduchu dfekuWj v exteriéri.
- Čističku vzduchu uchovávajte mimo dosahu vody a mokrých alebo vlhkých priestorov. Nikdy ju neumiestňujte do vody alebo inej kvapaliny.
- D [f e k ‡ l Wu ` jn[adme vlhkých oblastiach.
- Čističku vzduchu uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla.
- D [f e k ‡ l Wu ` þ[miestach, kde sú prítomné horľavé plyny, pary, kovový prach, aerosólové (sprejové) výrobky alebo výpary z priemyselných olejov.
- Udržujte vzdialenosť 1,5 m/5 stôp od miesta, kde sa podáva kyslík.
- Keď sa v blízkosti čističky vzduchu zdržiavajú deti, dohliadajte na ne.
- Do žiadneho otvoru na čističke vzduchuČdkcdbkj žiadne predmety.
- Na čističku vzduchu je zakázané sadať alebo na ňu klásť ťažké predmety.
- Vnútro čističky vzduchu udržiavajte suché. Aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti, neumiestňujte ju do miestností s veľkými zmenami teploty alebo pod klimatizačné zariadenia.
- L Z pred údržbou (napríklad výmenou filtra) odpojte čističku vzduchu od siete.
- D [f e k ‡ l Wsistku vzduchu, ak je poškodená alebo nefunguje správne, prípadne ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Nepokúšajte sa ju opravovať svojpomocne. Kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory (pozri stranu 113).
- VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, túto čističku vzduchu dfekuWj so žiadnymi polovodičovými regulátormi otáčok (ako je napríklad stmievač).
- Zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Len na použitie v domácnosti.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Napájanie a kábel

- Čističku vzduchu uchovávajte v blízkosti zásuvky, do ktorej je zapojená.
- Nikdy neumiestňujte kábel do blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla.
- Nezakrývajte kábel rohožou, kobercom ani inou pokrývkou. Dkcdbkj kábel pod nábytok alebo spotrebiče.
- Kábel uchovávajte mimo oblastí, kde sa často pohybujú ľudia. Kábel umiestnite na miesto, kde oň nikto nezakopne.
- Odpojením napájacieho kábla sa deaktivuje diaľkové ovládanie čističky vzduchu a čistička vzduchu sa dočasne odpojí od aplikácie VeSync a iných aplikácií tretích strán.

Elektromagnetické polia (EMP)

Čistička vzduchu Levoit spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMP). Ak sa so spotrebičom zaobchádza správne a podľa pokynov uvedených v tomto návode na použitie, jeho používanie je na základe aktuálnej dostupných vedeckých dôkazov bezpečné.

Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie vyhadzovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať do príslušného zberného strediska na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, u likvidačnej služby alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.

Tento výrobok je v súlade s normou RoHS. Tento výrobok je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ v aktuálnom znení o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

OBOZNÁMENIE SA S INTELIGENTNOU)?IJ?)AEK LP:K9>K

A. Indikátory otáčok ventilátora
B. Tlačidlo otáčok ventilátora
C. Tlačidlo zapnutia/ vypnutia
D. Tlačidlo režimu spánku
E. Tlačidlo časovača
F. Indikátory časovača
G. Indikátor Wi-Fi
H. Tlačidlo nočného svetla
I. Tlačidlo blokovania displeja
J. Indikátor kontroly filtra
K. Tlačidlo vypnutia displeja
L. Vývod vzduchu
M. Puzdro
N. Prívod vzduchu
O. Napájací kábel
P. Kryt filtra
Q. True HEPA filter

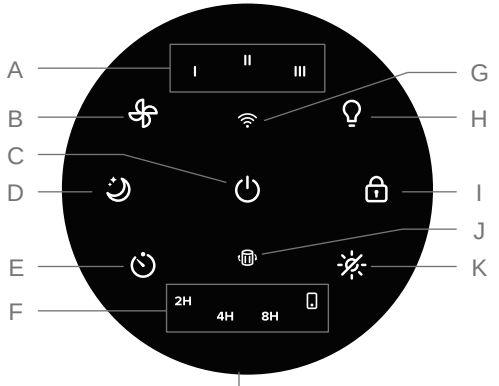

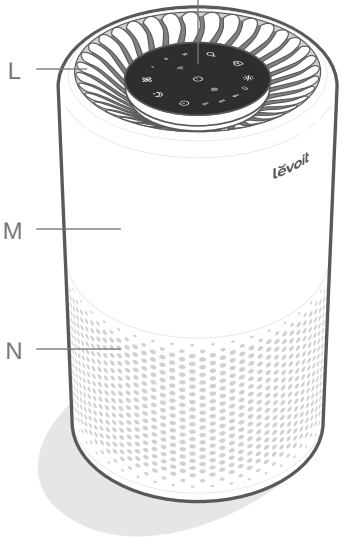

Predná strana

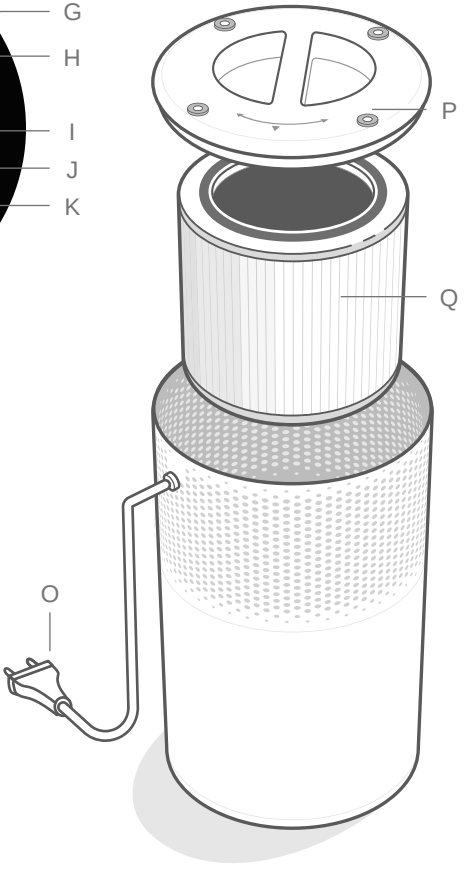

Zadná strana, hore nohami

OVLÁDACIE PRVKY

JbW*_Zbe pWfdkj_W%lofdkj_W

- Zapína/vypína čističku vzduchu.
- Ak chcete konfigurovať čističku vzduchu, stlačte a podržte toto tlačidlo. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch k aplikácii VeSync.

Indikátor Wi-Fi

- Zapne sa, vypne sa alebo bliká, čím signalizuje stav konfigurácie. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch k aplikácii VeSync.

JbWd'*ZbeČejd'*eaČlbjbjehW

- Cyklicky prepína otáčky ventilátora: I (nízke), II (stredné) a III (vysoké).
- Ťuknutím na tlačidlo otáčok ventilátora, keď je čistička vzduchu v režime spánku, sa režim spánku ukončí.

JbWd'*ZbeČhjdkČifjak

- Zapne režim spánku (pozri stranu 103).
- Stlačením a podržaním na 3 sekundy resetujete indikátor kontroly filtra.

JbWd'*ZbeČd'*WielWd'*W

- Cyklicky prechádza cez možnosti časovača (pozri stranu 103).

JbWd'*ZbeČdeď*dbČilbW

- Zapne/vypne nočné svetlo (pozri stranu 103).

JbWd'*ZbeČlofdkjWČZfbW

- Vypne displej (okrem nočného svetla).
- Ťuknutím na ľubovoľné tlačidlo (okrem ⏻) znovu zapnete displej.

JbWd'*ZbeČbeaelWdWČZfbW

- Zabraňuje zmene aktuálnych nastavení (pozri stranu 103).
- Bliká, keď sa dotknete akéhokoľvek iného tlačidla, čím signalizuje, že je zapnuté blokovanie displeja.

bZajehČaedjheboČbjhW

- Rozsvieti sa, keď je potrebné skontrolovať filter (pozri časť bZajehČaedjheboČbjhW, strana 107).
- Stlačením a podržaním tlačidla režimu spánku na 3 sekundy resetujete indikátor kontroly filtra.

1. Prevráťte čističku vzduchu. Otočte kryt filtra proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte ho. [Obrázok 1.1]
2. Vyberte filter z plastového obalu a vložte ho do čističky vzduchu. [Obrázok 1.2]
3. Nasaďte kryt filtra a otočením v smere hodinových ručičiek ho zaistite. [Obrázok 1.3]
4. Čističku vzduchu umiestnite na rovný a stabilný povrch displejom nahor. Na všetkých stranách čističky vzduchu ponechajte aspoň 38 cm/15 palcov voľného priestoru. Zariadenie uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od všetkého, čo by mohlo brániť prúdeniu vzduchu, napríklad od záclon. [Obrázok 1.4]

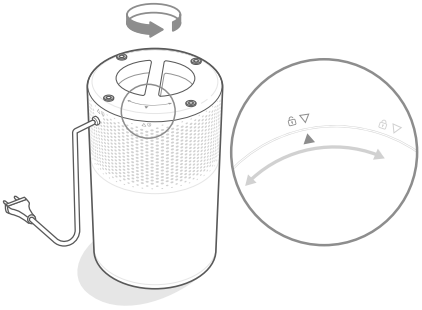

Obrázok 1.1

Obrázok 1.3

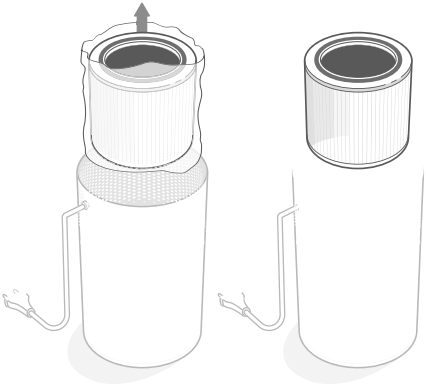

Obrázok 1.2

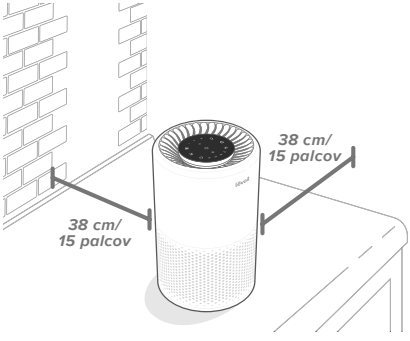

Obrázok 1.4

NASTAVENIE APLIKÁCIE VESYNC

1. Ak si chcete stiahnuť aplikáciu VeSync, naskenujte QR kód alebo vyhľadajte reťazec „VeSync“ v obchode Apple App Store® alebo Google Play Store.
2. Otvorte aplikáciu VeSync. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
3. Pri nastavovaní inteligentnej čističky vzduchu postupujte podľa pokynov v aplikácii.

F E K ffi ß L 7 D ; Č INTELIGENTNEJ) ? I J ?) A O L P : K 9

Poznámka: *Pomocou aplikácie VeSync môžete čističku vzduchu ovládať na diaľku a získať prístup k ďalším funkciám a vlastnostiam.*

Základy obsluhy

1. Zapojte čističku vzduchu do zásuvky a ťuknutím na tlačidlo ⏻ ju zapnite. Ventilátor sa spustí na úrovni I. [obrázok 2.1]
2. Prípadne môžete ťukaním na tlačidlo meniť otáčky ventilátora medzi nastaveniami I, II a III.

   Poznámka:

   - *Indikátory nie sú tlačidlá a nemožno ich použiť na zmenu otáčok ventilátora.*
   - *Indikátory otáčok ventilátora sa rozsvietia, keď sú aktívne.*
   - *Otáčky ventilátora III sú najhlučnejšie, ale vzduch čistia najrýchlejšie.*
   - *Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky alebo riešiť konkrétny problém s kvalitou vzduchu, napríklad dym, pred použitím nižších otáčok spustite čističku vzduchu na vysoké otáčky (úroveň III) na 15 až 20 minút.*
   - *Ak sa má vzduch čistiť efektívne, nechajte okná a dvere zatvorené, kým je čistička vzduchu zapnutá.*

3. Ťuknutím na tlačidlo ⏻ vypnite čističku vzduchu.

F H ? F E @ ; D ? ; A I B K & AMAZON ALEXA ALEBO GOOGLE ASSISTANT™

Pomocou aplikácie VeSync môžete pripojiť inteligentnú čističku vzduchu k službe Amazon Alexa alebo Google Assistant™. Pri nastavovaní hlasového asistenta postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Poznámka: *Na prístup k hlasovým asistentom si musíte vytvoriť vlastné konto VeSync.*

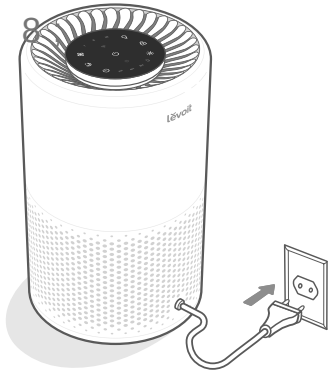

Obrázok 2.1

Režim spánku stlmí všetky ikony na polovičný jas a aktivuje tichú prevádzku pri otáčkach ventilátora, ktoré sú nižšie ako otáčky ventilátora úrovne I.

Stlačením ľubovoľného tlačidla (okrem ⏻) prebudíte displej.

Poznámka:

- *Ťuknutím na tlačidlo ukončíte režim spánku.*
- *Nočné svetlo môžete konfigurovať aj v čase, keď je čistička vzduchu v režime spánku.*

ď)WielWď*

Časovač môžete manuálne nastaviť na 2, 4 alebo 8 hodín pomocou tlačidiel na displeji. Prostredníctvom aplikácie VeSync môžete časovač nastaviť na 1 až 24 hodín.

1. Opakovaným ťukaním na tlačidlo ⏲ vyberte čas. Časovač sa spustí automaticky.

   Poznámka:

   - *Indikátory nie sú tlačidlá a nemožno ich použiť na výber času.*
   - *Keď je časovač aktívny, indikátory sa rozsvietia namodro.*
   - *Indikátor sa rozsvieti, keď je časovač nastavený prostredníctvom aplikácie.*

2. Po uplynutí časovača sa čistička vzduchu vypne.
3. Ak chcete zrušiť časovač, na tlačidlo ⏲ ťukajte dovtedy, kým všetky indikátory časovača nezhasnú.

   Poznámka:

   - *Otáčky ventilátora môžete kedykoľvek zmeniť, keď je časovač zapnutý.*
   - *Časovač sa reštartuje, ak sa zmení čas.*

D e * d ƒ i l [j b e

Medzi 2 úrovňami jasu nočného svetla môžete voliť aj v čase, keď je čistička vzduchu vypnutá (pokiaľ je stále zapojená do elektrickej siete).

1. Prvým ťuknutím zapnete svetlo.
2. Druhým ťuknutím stlmíte jas na polovicu.
3. Tretím ťuknutím svetlo vypnete.

   Poznámka: *Vypnutím displeja sa nevypne nočné svetlo.*

Blokovanie displeja

Blokovanie displeja zabraňuje neúmyselnej zmene nastavení. Tlačidlá nereagujú na ťuknutie.

1. Stlačením a podržaním tlačidla 🔒 na 3 sekundy zablokujete/odblokujete displej.
2. Pri blokovaní displeja svieti indikátor 🔒. Ak ťuknete na iné tlačidlá, indikátor 🔒 3-krát zabliká.

Funkcia pamäte

Aj keď je čistička vzduchu vypnutá, pokiaľ je pripojená k sieti, pamätá si predchádzajúce nastavenia otáčok ventilátora, režimu spánku a blokovania displeja.

Hoci si pri odpojení od elektrickej siete čistička vzduchu pamätá otáčky ventilátora a režim spánku, blokovanie displeja alebo vypnutie displeja si pamätať nebude.

Poznámka: *Pamäťová funkcia nefunguje s časovačmi alebo nastaveniami nočného svetla.*

FUNKCIE APLIKÁCIE VESYNC

Aplikácia VeSync poskytuje prístup k ďalším funkciám inteligentnej čističky vzduchu vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie. S prebiehajúcim vývojom aplikácie môžu byť postupne sprístupňované ďalšie funkcie.

:Wď'ZaelČelbŽWd

- Prostredníctvom aplikácie je možné meniť ľubovoľné nastavenia čističky vzduchu aj v čase, keď je zapnuté blokovanie displeja.

ď)WielČWhcede]hWco

- Vytvorte a prispôsobte si časové harmonogramy pre čističku vzduchu tak, aby zodpovedali vašim zvyklostiam.

<kdaYWČď*WielWď*W

- Nastavte časovač v rozsahu 1 až 24 hodín.

hcYČeČlęcČjhW

- Sledujte zostávajúcu životnosť filtra pomocou percentuálneho zobrazenia životnosti filtra v aplikácii.
- Nakupujte náhradné filtre.

INFORMÁCIE O FILTRI

Čistička vzduchu používa na čistenie vzduchu 3-stupňový filtračný systém.

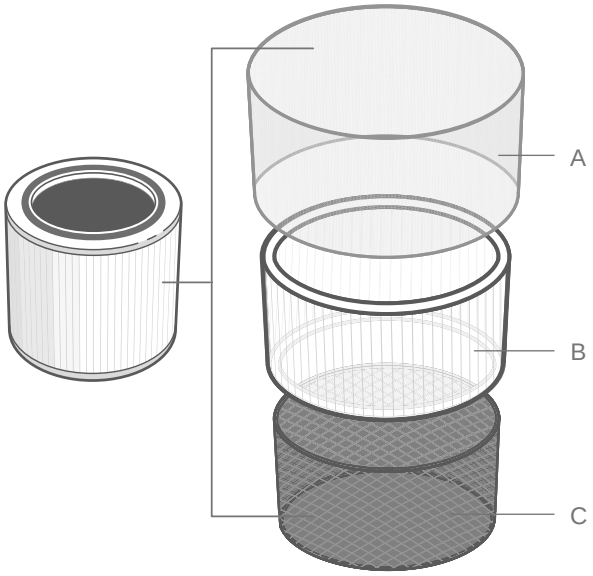

A. Dobedel fh[ZÓbj[h

- Zachytáva veľké častice, ako sú prach, vlákna, chlpy a srsť domácich zvierat.
- Maximalizuje životnosť True HEPA filtra tým, že ho chráni.

B. >') Jhk[>;F7 Óbj[h

- Zachytáva najmenej 99,97 % častíc prenášaných vzduchom s veľkosťou 0,3 mikróna (µm).
- Zachytáva malé častice, ako sú spóry plesní, jemný prach, častice dymu, baktérie a vírusy* a alergény, ako sú peľ, roztoče a zvieracia srsť.

C. Loieae '*_dd Óbj[h i Waj‡ldoc

- Fyzicky adsorbuje dym, pachy a výpary.
- Filtruje zlúčeniny ako formaldehyd, benzén, amoniak, sírovodík a prchavé organické zlúčeniny (VOC).

*H13 True HEPA filter dokáže odstrániť väčšinu vírusov a baktérií zo vzduchu, nedokáže ich úplne eliminovať z vášho prostredia. Čističky vzduchu nedokážu zabrániť infikovanej osobe šíriť infekciu a nedokážu odstrániť baktérie a vírusy z pevných povrchov. Túto čističku vzduchu používajte v kombinácii s ďalšími bezpečnostnými prostriedkami.

INFORMÁCIE O FILTRI POKRA OVANIE

djdpjWČZeZaoČd*jeČlpZkYk

Táto čistička vzduchu dosahuje intenzitu dodávky čistého vzduchu 110 kubických stôp za minútu (CFM) alebo 170 m^3/h.

Hodnota intenzity prívodu čistého vzduchu (Clean Air Delivery Rate, CADR) meria účinnosť čističky vzduchu tým, že udáva objem čistého vzduchu, ktorý zariadenie vyprodukuje za minútu. Základom je odstránenie prachu, peľu a dymu, čo sú 3 najčastejšie znečisťujúce látky v ovzduší. Čím je hodnota CADR vyššia, tým viac častíc čistička vzduchu odstráni a tým väčšiu plochu dokáže vyčistiť. Klasifikácia sa meria pri najvyšších otáčkach čističky vzduchu.

Feď*jČlęcąČlpZkYkČpWČęZąk

Rýchlosť výmeny vzduchu vyjadruje, koľkokrát dokáže čistička vzduchu vyčistiť (alebo „vymeniť“) všetok vzduch v miestnosti za 1 hodinu. Výmeny vzduchu za hodinu sa vypočítavajú na základe odporúčanej veľkosti miestnosti za predpokladu, že strop má výšku 2,4 m/8 ft. V prípade menších miestností sa počet výmen vzduchu za hodinu zvýši. Táto čistička vzduchu dokáže zabezpečiť, 2 výmeny vzduchu za hodinu, čo znamená, že dokáže vymeniť vzduch 2-krát za hodinu pri maximálnych otáčkach v jednej uzavretej miestnosti s rozlohou do 35 m^2/376 ft^2. Čistička vzduchu je účinná aj vo väčších miestnostiach, ale čistenie vzduchu bude trvať dlhšie, s menším počtom výmen vzduchu za hodinu.

Poznámka: *Ak sa má vzduch čistiť efektívne, nechajte okná a dvere zatvorené, kým je čistička vzduchu zapnutá.*

Lbąeiď

Vlhkosť môže poškodiť filtre. Táto čistička vzduchu by sa mala používať v priestoroch s vlhkosťou vzduchu pod 85 % relatívnej vlhkosti. Ak čističku vzduchu používate v nadmerne vlhkých priestoroch, povrch filtra splesnivie.

Poznámka: *Voda alebo vlhkosť umožní množenie plesní. Ak chcete vyriešiť problém s plesňami, zbavte sa zdroja vlhkosti a odstráňte plesne. Čističky vzduchu nedokážu vyriešiť existujúci problém s plesňami, iba zachytávajú spóry plesní vo vzduchu a zmierňujú zápach.*

Esenciálne oleje

Do čističky vzduchu ani do filtra **nepridávajte** esenciálne oleje. Olej poškodí filter a nakoniec sa z neho začne šíriť nepríjemný zápach. V blízkosti čističky vzduchu dfekuWi difuzéry.

I J 7 H E I J B ? L E I z 7 ç : H 8 7

) _ i j [d _ [_ d j [b _] [d j d [` * R e š e t o v a n i e indikátora kontroly filtra

Indikátor kontroly filtra resetujte v nasledujúcich prípadoch:

A. Indikátor svieti načerveno.

1. Vymeňte filter (pozri stranu 108).
2. Zapnite čističku vzduchu.
3. Stlačte a podržte na 3 sekundy tlačidlo . Indikátor 3-krát zabliká a po úspešnom resetovaní sa vypne.

B. Filter bol vymenený pred rozsvietením indikátora .

3. Stlačte a podržte na 3 sekundy tlačidlo . Indikátor 3-krát zabliká a po úspešnom resetovaní sa vypne.

Poznámka: *Indikátor kontroly filtra môžete resetovať aj v aplikácii VeSync.*

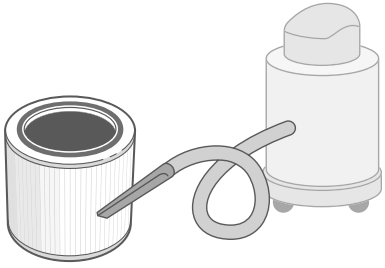

Obrázok 3.1

) _ i j [d _ [_ d j [b _] [d j d [` vzduchu

- Pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vonkajšiu časť čističky vzduchu utrite mäkkou a suchou handričkou. V prípade potreby utrite puzdro vlhkou handričkou a potom ho ihneď osušte.
- Povysávajte vnútro čističky vzduchu.
- D [* _ i j a j r a zívnymi chemikáliami ani horľavými čistiacimi prostriedkami.

Indikátor kontroly filtra

Indikátor sa rozsvieti, aby vás upozornil na potrebu kontroly filtra. V závislosti od toho, ako často čističku vzduchu používate, by sa mal indikátor rozsvietiť raz za 6 až 8 mesiacov. Filter nemusí byť potrebné okamžite vymeniť, ale keď sa rozsvieti indikátor , mali by ste ho skontrolovať.

Poznámka: *Keď je čistička vzduchu spárovaná s aplikáciou VeSync, môžete v nej skontrolovať aj zostávajúcu životnosť filtra. Z aplikácie VeSync dostanete aj upozornenie, keď nastane čas na kontrolu filtra.*

) _ i j [d _ [\ _ b j h W

Vonkajší predfilter by sa mal čistiť každé 2 až 4 týždne, aby sa zvýšila účinnosť a predĺžila životnosť filtra. Predfilter čistite pomocou jemnej kefy alebo hadice vysávača, aby ste odstránili vlasy, prach a veľké častice. Filter d [*]]] vodou ani inými kvapalinami. [Obrázok 3.1]

Filter	Kedy isti	Ako isti	Kedy vymeni
Nylonový pred lter	Každé 2 až 4 týždne	Použite jemnú kefu alebo hadicu vysávača [obrázok 3.1]	6 až 8 mesiacov
True HEPA ltre a vysokoúčinný ltre s aktívnym uhlím	Nečistite		

A Z oČc Č loc d d' Č B bj h 5

V aplikácii VeSync skontrolujte zostávajúcu životnosť filtra.

Filter by sa mal vymieňať každých 6 až 8 mesiacov. Filter môže byť potrebné vymeniť skôr alebo neskôr v závislosti od toho, ako často čističku vzduchu používate. Používanie čističky vzduchu v prostredí s relatívne vysokým znečistením môže znamenať, že budete musieť častejšie vymieňať filter, hoci indikátor nesvieti.

Filter môže byť potrebné vymeniť, ak si všimnete nasledovné:

- Zvýšená hlučnosť pri zapnutej čističke vzduchu
- Znížené prúdenie vzduchu
- Nezvyčajné pachy
- Zjavne upchatý filter

Poznámka:

- Ak chcete zachovať výkon čističky vzduchu, používajte len oficiálne filtre Levoit.
- Nezabudnite resetovať indikátor po výmene filtra (pozri stranu 158).

Výmena filtra

1. Odpojte čističku vzduchu. Prevráťte čističku vzduchu a odstráňte kryt filtra (pozri časť Za íname, strana 101).
2. Odstráňte starý filter.
3. Pomocou hadice vysávača povysávajte zvyšky prachu alebo vlasov vo vnútri čističky vzduchu. Na čistenie čističky vzduchu d f e k µ Ł W] vodu ani iné kvapaliny. [Obrázok 3.2]
4. Rozbaľte nový filter a vložte ho do puzdra (pozri časť Za íname, strana 101).
5. Kryt vráťte späť na miesto. Zapojte čističku vzduchu.
6. Resetujte indikátor kontroly filtra (pozri stranu 158).

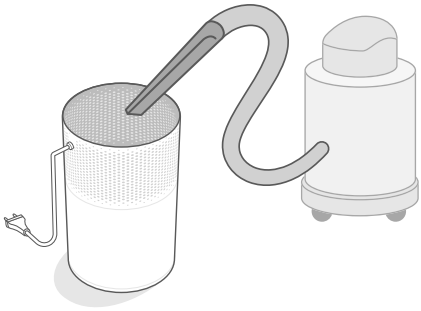

Obrázok 3.2

Uskladnenie

Ak čističku vzduchu dlhší čas nepoužívate, zabaľte ju s filtrom do plastového obalu a uložte na suchom mieste, aby ste zabránili poškodeniu vlhkosťou.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Mo né riešenie
isti ka vzduchu sa nezapne ani nereaguje na ovlÆacie tla idlÆ	Zapojte čističku vzduchu.
	Skontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel. Ak áno, prestaňte čističku vzduchu používať a kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory (pozri stranu 113).
	Zapojte čističku vzduchu do inej zásuvky.
	Čistička vzduchu môže byť nefunkčná. Kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory (pozri stranu 113).
Prdenie vzduchu je výazne zní enØ	Uistite sa, že je filter vybratý z obalu a správne nasadený (pozri stranu 101).
	Ťuknutím na stranu zvýšite otáčky ventilátora.
	Zabezpečte, aby po všetkých stranách čističky vzduchu zostalo aspoň 38 cm/15 palcov voľného priestoru.
	Predfilter môže byť upchatý veľkými časticami, ako sú vlasy alebo vlákna, ktoré blokujú prúdenie vzduchu. Vyčistite predfilter (pozri stranu 107).
	Vymeňte filter (pozri stranu 108).
isti ka vzduchu je nezvy ajne hlu nÆke je ventilKor zapnutý	Uistite sa, že je filter správne nasadený s odstráneným plastovým obalom (pozri stranu 101).
	Uistite sa, že sa čistička vzduchu prevádzkuje na tvrdom, plochom a vodorovnom povrchu.
	Vymeňte filter (pozri stranu 108).
	Čistička vzduchu môže byť poškodená alebo sa v nej môže nachádzať cudzí predmet. Prestaňte čističku vzduchu používať a kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory (pozri stranu 113). Nepokúšajte sa čističku vzduchu opraviť.
Z isti ky vychÆza zvlÆny zpÆach.	Vyčistite filter alebo ho v prípade potreby vymeňte.
	Uistite sa, že čističku vzduchu nepoužívate v oblasti s vysokou vlhkosťou alebo pri difúzii esenciálnych olejov.

RIEŠENIE PROBLÉMOV POKRA OVANIE

Problém	Mo né riešenie
Nízka kvalita istenia vzduchu.	Ťuknutím na stranu zvýšite otáčky ventilátora.
	Uistite sa, že po stranách alebo v hornej časti čističky vzduchu (na prívode alebo vývode) nie sú žiadne predmety.
	Uistite sa, že je filter vybratý z obalu a správne nasadený (pozri stranu 101).
	Počas používania čističky vzduchu zatvorte dvere a okná.
	Ak je plocha miestnosti väčšia ako 35 m²/376 ft², čistenie vzduchu trvá dlhšie. Čistička vzduchu nemusí byť rovnako účinná vo výrazne väčších miestnostiach.
	Vymeňte filter (pozri stranu 108).
Indikátor po výmene ltra stále svieti.	Resetujte indikátor kontroly filtra (pozri stranu 107).
Indikátor sa v asovom intervale 8 mesiacov nerozsvietil.	Indikátor je pripomenutím na kontrolu filtra a rozsvecuje sa podľa toho, ako často sa čistička vzduchu používala (pozri stranu 107). Ak čističku vzduchu nepoužívate často, bude trvať dlhšie, kým sa indikátor rozsvieti.
Indikátor sa rozsvietil skôr ako po 6 mesiacoch.	Indikátor je pripomenutím na kontrolu filtra a rozsvecuje sa podľa toho, ako často sa čistička vzduchu používala (pozri stranu 107). Ak čističku vzduchu spúšťate často, indikátor sa rozsvieti skôr.

Ak váš problém nie je uvedený v zozname, kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory (pozri stranu 113).

RIEŠENIE PROBLÉMOV S APLIKÁCIOU VESYNC

?dj[b_][djd| *_ij_*aW lpZkY^k iW d[fh_f|`W a Wfb_a|Y__ L[lodY$

- Skontrolujte, či je v telefóne zapnutá funkcia Bluetooth® a či telefón v danom čase nie je pripojený k inému zariadeniu s rozhraním Bluetooth.
- Počas procesu konfigurácie musíte byť pripojení k zabezpečenej 2,4 GHz sieti Wi-Fi. Skontrolujte, či sieť funguje správne.
- Skontrolujte, či je zadané heslo Wi-Fi správne.
  - Na začiatku ani na konci hesla by nemali byť medzery.
  - Heslo otestujte pripojením iného elektronického zariadenia k smerovaču.
  - Ak zadávate identifikátor SSID a heslo ručne, dôkladne skontrolujte, či sú obidva údaje zadané správne.
- Skúste presunúť čističku vzduchu bližšie k smerovaču. Telefón by mal byť čo najbližšie k čističke vzduchu.
- Možno bude potrebné, aby sa váš smerovač nachádzal na vyššie položenom mieste, mimo prekážok.
- Uistite sa, že sa čistička vzduchu a smerovač nachádzajú v bezpečnej vzdialenosti od spotrebičov (ako sú mikrovlnné rúry, chladničky, elektronické zariadenia atď.), aby ste zabránili rušeniu signálu.
- Ak používate virtuálnu privátnu sieť (VPN), uistite sa, že je počas konfigurácie čističky vzduchu vypnutá.
- Vypnite overovanie prostredníctvom portálu pre sieť Wi-Fi. Ak je povolené overovanie prostredníctvom portálu, čistička vzduchu nebude mať prístup k sieti Wi-Fi a nastavenie zlyhá.

Poznámka: *Overovanie prostredníctvom portálu znamená, že pred použitím internetu sa musíte prihlásiť do siete Wi-Fi prostredníctvom webovej stránky.*

d)jd*aWČlpZkY ČČeť»

- Uistite sa, že čistička vzduchu je zapojená do elektrickej siete a je pod napätím, a potom obnovte ponuku aplikácie VeSync potiahnutím prsta nadol po obrazovke.
- Uistite sa, že smerovač je pripojený k internetu a sieťové pripojenie telefónu funguje.
- Odstráňte offline čističku vzduchu z aplikácie VeSync. Potiahnite prstom doľava (iOS®) alebo stlačte a podržte (Android™) a ťuknite na položku Delete (Odstrániť).
- Znovu nakonfigurujte čističku vzduchu pomocou aplikácie VeSync.

Poznámka: *Výpadky elektrického prúdu, výpadky internetu alebo výmena smerovača Wi-Fi môžu spôsobiť, že čistička vzduchu prestane fungovať.*

Ak váš problém nie je uvedený v zozname, kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory (pozri stranu 113).

INFORMÁCIE O ENERGETICKY VÝZNAMNÝCH VÝROBKOCH

Výrobok dosahuje súlad so smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energeticky významných výrobkov v súlade s nasledujúcimi normami alebo dokumentmi: Nariadenie (ES) č. 1275/2008 v znení nariadenia (EÚ) č. 801/2013.

FeµWZelWdČ□□ehcŸČeČijWlČdWfŴdŴ	Pohotovostný režim s pripojením k sieti
lfejhŴČ□□ĵČlČkl□□ecČh□□□ČdWfŴdŴ"Čfhč vstupe 230 V/50 Hz	≤ 2,0W
ď)Wi"ČfeČajehecČiWČpWhŴZ□□ČWkjecWjŸaoČfhf□dČ ZeČh□□k	Okamžite
FeijkfoČZŴaj□Ÿ□%Waj□Ÿ□ČiĎ□□□ČfehjkČfehjk	Odpojením pripojenia Wi-Fi sa sieť Wi-Fi deaktivuje. Pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi sa sieť Wi-Fi aktivuje.
Fe□jeleijdęČh□□ČiČfhf□e□□□ČaČij□ČKeď je sieť Wi-Fi aktivovaná, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia a zariadenie okamžite prejde do pohotovostného stavu so sieťovým pripojením.	

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Arovast Corporation týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ, nariadeniami Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach z roku 2017 a všetkými ostatnými platnými požiadavkami smerníc EÚ a Spojeného kráľovstva.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode nájdete na adrese: https://levoit.com/euro/compliance

INFORMÁCIE O ZÁRUKE

Názov produktu	Inteligentná čistička vzduchu True HEPA
Model	Core 200S
Dôrazne odporúčame, aby ste si pre vlastnú potrebu poznačili ID objednávky a dátum nákupu.	
Dátum nákupu	
ID objednávky	

Zmluvné podmienky

Spoločnosť Arovast Corporation poskytuje na všetky výrobky záruku na najvyššiu kvalitu použitých materiálov, remeselného spracovania a servisu po obdobie 2 rokov, ktorá platí od dátumu zakúpenia do konca záručnej lehoty. Dĺžka záruky sa môže v jednotlivých kategóriách výrobkov líšiť.

Táto záruka neobmedzuje vaše práva vyplývajúce z platnej miestnej legislatívy na ochranu spotrebiteľa. Ak príslušná miestna legislatíva na ochranu spotrebiteľa vyžaduje, aby výrobca poskytol dlhšiu záručnú dobu, záručná doba sa predĺži na najkratšiu dobu, ktorú vyžadujú zákony.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa vášho nového produktu, obráťte sa na náš tím oddelenia zákazníckej podpory.

ODDELENIE ZÁKAZNÍCKEJ PODPORY

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-mail: support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com

*Pred kontaktovaním oddelenia zákazníckej podpory si pripravte faktúru a ID objednávky.

Informácie o ochranných známkach

Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej dcérskych spoločností.

Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Apple App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Arovast Corporation sa uskutočňuje na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.

iOS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco Systems, Inc. a/alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a niektorých ďalších krajinách.

NOTES

NOTES

NOTES

LEVOIT.COM

Connect With Us

Verbinden Sie sich mit uns

Restez connecté

Conecte con nosotros en

Seguici su

Po cz si z nami

Spojte se s námi

Conecta i-v cu noi

/LEVOITUK

/LEVOITUK
/LEVOITGERMANY
/LEVOITFRANCE
/LEVOITSPAIN
/LEVOITITALY

Tout le papier peut être trié et recyclé, y compris le manuel d'utilisation, le guide de démarrage rapide, carte de garantie.

A3-01.01_D_22D18_eu