Pulizia (cont.)

h. Riporre il galleggiante, il filtro dell'acqua e il silenziatore in un contenitore di piccole dimensioni. Ricoprirli con una quantità sufficiente di aceto. Lasciarli in ammollo per 15–20 minuti. *[Fig. 4.14]*

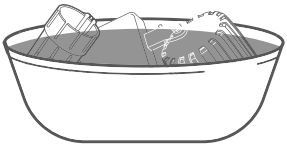

Fig. 4.14

i. Usare un panno morbido e lo spazzolino per la pulizia fornito per eliminare il calcare da tutti i componenti. *[Fig. 4.15]*

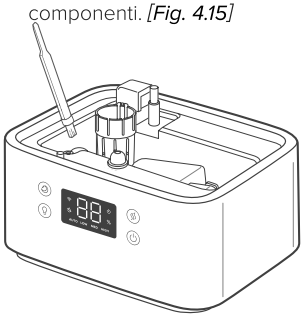

Fig. 4.15

j. Sciacquare tutti i componenti fino alla scomparsa totale dell'odore di aceto. *[Fig. 4.16]*

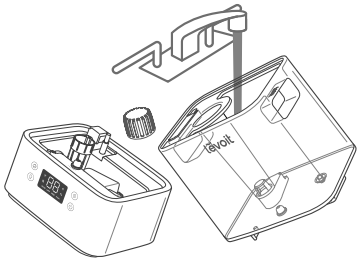

Fig. 4.16

8. Asciugare i componenti con un panno. Controllare che siano tutti perfettamente asciutti prima di rimontare o riporre l'apparecchio.

Pulizia del tampone per aromi

1. Premere sulla cassetta per gli aromi per staccarla dalla base ed estrarla. *[Fig. 4.17]*

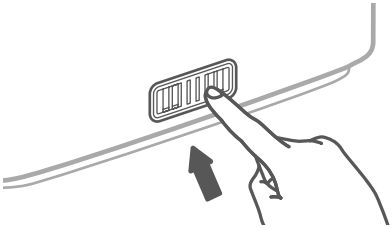

Fig. 4.17

2. Togliere il tampone e sciacquarlo in acqua corrente tiepida. *[Fig. 4.18]*

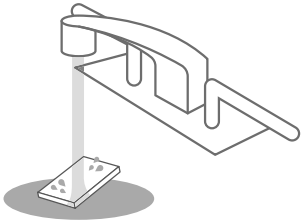

Fig. 4.18

3. Asciugarlo con un panno pulito e rimetterlo nella cassetta. *[Fig. 4.19]*

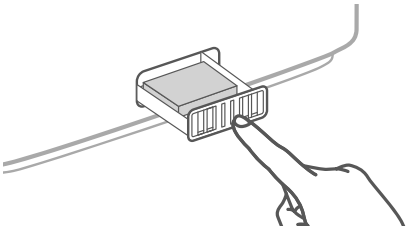

Fig. 4.19

***Nota: non** versare detersivi o detergenti liquidi sul tampone o nella cassetta per gli aromi.*

Rimontaggio

1. Capovolgere il serbatoio e riposizionare il silenziatore nel serbatoio. *[Fig. 4.20]*

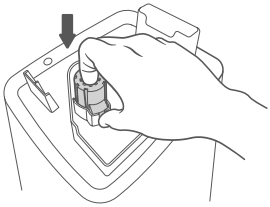

Fig. 4.20

2. Rimontare il filtro dell'acqua nel serbatoio e ruotarlo in senso orario per fissarlo in posizione. *[Fig. 4.21]*

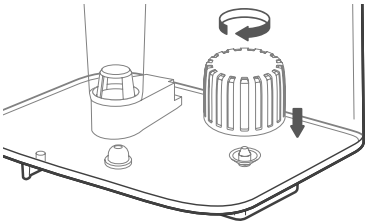

Fig. 4.21

3. Rimettere il galleggiante nella vaschetta della base:
   a. Accertarsi che il lato corretto del galleggiante sia rivolto verso l'alto. *[Fig. 4.22]*

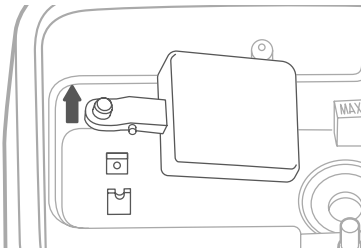

Fig. 4.22

   b. Inserire il perno più piccolo nel lato chiuso dei supporti del galleggiante. *[Fig. 4.23]*

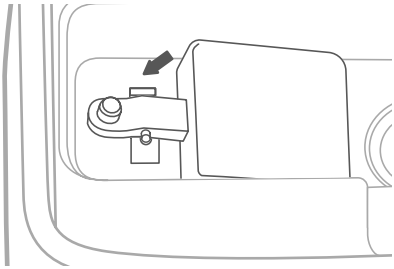

Fig. 4.23

   c. Posizionare il perno più largo nel lato aperto (a forma di U) dei supporti del galleggiante.
4. Rimontare il serbatoio sulla base. Rabboccare il serbatoio, se necessario.
5. Sistemare il serbatoio correttamente sulla base e mettere il coperchio sul serbatoio dell'acqua.

Conservazione

Seguire le istruzioni per la pulizia (v. pag. 112) e far asciugare completamente i componenti prima di conservarli. Conservare in un luogo fresco e asciutto.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile rimedio
L'umidificatore non si accende o si spegne all'improvviso.	Collegare l'umidificatore alla presa e accenderlo.
	Versare nel serbatoio acqua depurata o distillata.
	Controllare se l'umidificatore è in modalità automatica. A seconda delle impostazioni di tale modalità, l'umidificatore potrebbe spegnersi automaticamente quando l'umidità supera il livello target.
Esce poco o nessun vapore.	Aumentare il livello di vapore a un'impostazione più elevata.
	Riempire il serbatoio dell'acqua.
	È possibile che la vaschetta della base contenga troppa acqua. Svuotare la vaschetta. Rabboccare il serbatoio (non la vaschetta della base) e sistemarlo correttamente sulla base.
	Accertarsi che l'ingresso dell'aria situato sul fondo della base non sia bloccato. Non collocare l'umidificatore sulla moquette o altre superfici che potrebbero bloccare l'ingresso dell'aria.
	Controllare che l'ugello non sia bloccato o intasato.
	Accertarsi che l'umidificatore poggi su una superficie perfettamente orizzontale.
	La temperatura dell'acqua potrebbe essere troppo bassa. Impostare il livello di vapore sul valore più alto e lasciare l'umidificatore in funzione per un po', quindi regolare sull'impostazione desiderata.
	Se si usa un detergente per lavare il serbatoio o la base, sciacquarli abbondantemente con acqua pulita per eliminare eventuali tracce di detergente.
	Pulire il filtro dell'acqua (v. pag. 112) o sostituirlo con uno nuovo. Per richiedere un nuovo filtro dell'acqua, contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 122).
L'umidificatore esaurisce l'acqua troppo rapidamente.	L'umidificatore consuma l'acqua in base alla temperatura e all'umidità dell'ambiente. Se l'ambiente è freddo e/o asciutto, l'umidificatore consuma l'acqua più velocemente.
L'umidificatore produce uno strano odore.	Se l'umidificatore è nuovo, staccarlo dalla presa e sciacquare tutti i componenti, quindi lasciarlo in un luogo fresco e asciutto per 12 ore.
	Se si sono versati oli essenziali sul tampone, sciacquarlo con acqua pulita e farlo asciugare.
	Pulire il serbatoio e la vaschetta della base (v. **Cura e manutenzione**, pag. 112).
Intorno all'umidificatore si vede della polvere bianca.	Raccomandiamo l'utilizzo di acqua depurata o distillata per riempire l'umidificatore. Evitare di usare acqua con un alto contenuto di minerali.
	Pulire l'umidificatore (v. **Cura e manutenzione**, pag. 112).

Problema	Possibile rimedio
L'umidificatore fa un rumore forte o insolito.	Controllare che il serbatoio dell'acqua sia posizionato correttamente (v. **Preparazione**, pag. 105).
	Impostare il livello di vapore su un'impostazione più bassa.
	Svuotare la vaschetta. Rabboccare il serbatoio (non la vaschetta della base) e sistemarlo correttamente sulla base.
	È possibile che l'umidificatore non funzioni correttamente. Interromperne l'uso e contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 122)
L'umidificatore perde acqua.	Controllare che l'anello di tenuta in silicone sia sempre saldamente installato intorno alla valvola di uscita.
	Evitare di usare l'umidificatore in un locale con un'umidità relativa superiore al 60%.
	Asciugare eventuale acqua in eccesso dalla parte superiore e inferiore della base.
	Non scuotere l'umidificatore.
	Fare attenzione a posizionare l'umidificatore su una superficie piana e orizzontale.
	Verificare l'assenza di perdite dal serbatoio. Se presenti, contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 122).
Intorno all'umidificatore o alle finestre si è formata della condensa.	Il livello di umidità potrebbe essere troppo elevato. Abbassare il livello di vapore, spegnere l'umidificatore oppure aprire una porta o una finestra.
All'interno dell'umidificatore si è formata della muffa.	Pulire periodicamente il serbatoio dell'acqua e la vaschetta interna (v. **Cura e manutenzione**, pag. 112).
è illuminato di rosso.	Riempire il serbatoio dell'acqua.
	Sistemare il serbatoio correttamente sulla base.
	Pulire il filtro dell'acqua (v. pag. 112) o sostituirlo con uno nuovo. Per richiedere un nuovo filtro dell'acqua, contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 122).
L'olio essenziale non ha praticamente alcun odore o quasi.	Versare altro olio essenziale. Per ottenere i migliori risultati, utilizzare un olio essenziale puro.
Il display indica una percentuale di umidità errata.	È possibile che il locale sia troppo grande per il campo d'azione effettivo dell'umidificatore. Spostarlo in un locale che misuri meno di 20–47 m^2 (215–505 $piedi^2$).
	È possibile che all'interno del sensore si sia formata dell'umidità. Spegnere l'umidificatore e lasciare asciugare il sensore all'aria. Accertarsi che l'ugello sia rivolto in direzione opposta rispetto al sensore per evitare che il vapore vi si depositi sopra (v. diagramma in **Componenti dell'umidificatore smart**, pag. 102).
Il display mostra il codice di errore "**E1**".	L'umidificatore non funziona correttamente. Contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 122).

Se il problema riscontrato non è riportato in questa tabella, contattare l'**Assistenza Clienti**(v. pag. 122).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DELL'APP VESYNC

Perché l'umidificatore non si connette all'app VeSync?

- Controllare che il Bluetooth® sia attivato sul telefono e non sia connesso a un altro dispositivo Bluetooth.
- Durante la procedura di configurazione, è necessario essere collegati a un rete WiFi sicura a 2,4 GHz. Verificare che la rete funzioni correttamente.
- Accertarsi che la password WiFi immessa sia corretta.
- Controllare che l'umidificatore e il telefono distino non più di 10 metri (30 piedi) l'uno dall'altro.
- Tenere premuto ⏻ per 15 secondi per azzerare l'umidificatore, quindi riprovare a collegarsi.

L'umidificatore è scollegato.

- Assicurarsi che l'umidificatore sia collegato alla presa. Se è staccato dalla presa di corrente o se la presa è priva di alimentazione, l'umidificatore potrebbe sembrare scollegato.
- Aggiornare il menu di VeSync scorrendo sullo schermo verso il basso.
- Verificare che il router sia collegato a Internet e che la connessione di rete del telefono funzioni correttamente.
- Azzerare l'umidificatore mediante una delle seguenti opzioni:
  a. Cancellare l'umidificatore dall'app VeSync. Scorrere verso sinistra (iOS®) o tenere premuto (Android), quindi toccare **Delete** (Elimina). Riconfigurare l'umidificatore con l'app VeSync.
  b. Tenere premuto ⏻ per 15 secondi. Riconfigurare l'umidificatore con l'app VeSync.

Nota: *le interruzioni di corrente, i problemi di funzionamento di Internet o eventuali sostituzioni dei router Wi-Fi potrebbero causare lo scollegamento dell'umidificatore.*

L'app VeSync visualizza una percentuale di umidità errata quando l'umidificatore è acceso.

- È possibile che il locale sia troppo grande per il campo d'azione effettivo dell'umidificatore. Spostarlo in un locale che misuri meno di 47 m^2 (505 $piedi^2$).
- È possibile che all'interno del sensore si sia formata dell'umidità. Spegnere l'umidificatore e lasciare asciugare il sensore all'aria. Accertarsi che l'ugello sia rivolto in direzione opposta rispetto al sensore per evitare che il vapore vi si depositi sopra (v. diagramma in **Componenti dell'umidificatore smart**, pag. 102).

Se il problema riscontrato non è riportato in questa tabella, contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 122).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Arovast Corporation dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE, alle Normative britanniche sulle apparecchiature radio del 2017 e ai requisiti di ogni altra direttiva UE pertinente. Il testo integrale della dichiarazione di conformità è reperibile su: https://levoit.com/euro/compliance

ATTRIBUZIONI

Apple App Store è un marchio di proprietà di Apple Inc.

Google, Android e Google Play sono marchi di proprietà di Google LLC.

Wi-Fi® è un marchio registrato di proprietà di Wi-Fi Alliance®.

Amazon, Alexa e tutti i relativi loghi sono marchi di proprietà di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

iOS è un marchio registrato di proprietà di Cisco Systems, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc; il loro utilizzo da parte di Arovast Corporation è autorizzato con licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Prodotto	Levoit VeSync Classic 300S Pro Umidificatore ultrasonico intelligente
Modello	LUH-A601S-KEUR
Raccomandiamo vivamente di prendere nota del numero d'ordine e della data di acquisto a scopo di riferimento.	
Data di acquisto	
Numero d'ordine	

Termini e condizioni
Arovast Corporation garantisce un'altissima qualità di tutti i suoi prodotti in termini di materiali, lavorazione e assistenza a partire dalla data d'acquisto e fino alla scadenza del periodo di garanzia di 2 anni.

La presente garanzia non limita i diritti dell'acquirente ai sensi delle leggi locali applicabili sulla tutela dei consumatori. Nel caso in cui tali leggi richiedano al produttore di fornire un periodo di garanzia più lungo, il periodo di garanzia verrà esteso al periodo più breve richiesto dalle leggi.

In caso di dubbi o quesiti riguardo al nuovo prodotto, non esitare a contattare il nostro eccellente servizio di Assistenza Clienti.

ASSISTENZA CLIENTI

In caso di dubbi o quesiti riguardo al nuovo prodotto, non esitare a contattare il nostro eccellente servizio di Assistenza Clienti.

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-mail:
support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.es@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

*Consigliamo di avere a portata di mano la fattura e il numero d'ordine prima di contattare l'Assistenza Clienti.

Pakkeinnhold

1 × Ultrasonic Smart Humidifier
3 × Aromapute (1 forhåndsinstallert)
3 × Vannfiltersvamp (1 forhåndsinstallert)
1 × Vaskebørste
1 × Bruksanvisning
1 × Hurtigstartveiledning

Spesifikasjoner

Strømforsyning	AC 220–240V, 50/60Hz
Nominell effekt	26W
Vanntankkapasitet	6 L / 1.32 gal
Maks kjøretid	Opptil 60 timer med lav tåkeinnstilling ***Merk:*** *Luftfukteren kan kjøre på lengre eller kortere tid avhengig av omgivelsestemperatur og fuktighet*
Støynivå	≤ 30dB
Effektiv rekkevidde	20–47 m^2 / 215–505 ft^2
Dimensjoner	24.5 × 19.2 × 34 cm / 9.6 × 7.5 × 13.4 in
Vekt	2 kg / 4.3 lb
Wi-Fi® Frekvensrekkevidde	2412–2472MHz E.I.R.P.: 18.0dBm
Bluetooth® Frekvensrekkevidde	2402–2480mHz E.I.R.P.: 8.0dBm

Merk: *For å få tilgang til flere smart luftfukterfunksjoner, last ned gratisappen VeSync (se side 131).*

LES OG LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE SIKKERHETSINFORMASJON

For å redusere risiko for brannfare, elektrisk støt, eller andre skader, følg alle instruksjons- og sikkerhetsveiledninger.

Generell sikkerheteller

- **Kun** bruk din luftfukter som beskrevet i denne anvisningen.
- Plasser luftfukteren og ledningen slik at den ikke blir veltet. **Ikke** legg i nærheten av store møbler eller i områder med høy trafikk.
- Når den ikke er i bruk, slå av luftfukteren og koble fra strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
- **Ikke** bruk luftfukteren i våte miljøer
- Hold luftfukteren utenfor rekkevidde av barn.
- **Ikke** åpne basen eller fjern vannstandssensoren for selvbetjening.
- **Alltid** koble fra luftfukteren fra stikkontakten før du rengjør luftfukteren eller løsner vanntanken fra luftfukter-basen.
- **Alltid** pass på å plassere luftfukteren på en flat, jevn overflate før drift.
- **Kun** fyll vanntanken med rent vann. Aldri fyll vanntanken med andre flytende væsker.
- **Ikke** legg luftfukteren nær varmekilder, som for eksempel komfyrtopper, ovner, eller radiatorer
- **Ikke** legg luftfukteren direkte på gulv, tepper, eller pledd.
- **Ikke** bruk andre gjenstander som erstatningsdeler for dette produktet.
- **Ikke** dekk til dysen mens luftfukteren er på. Dette kan skade luftfukteren.
- Fjern vanntanken fra basen før du flytter luftfukteren.
- **Ikke** legg luftfukterbasen, strømledningen, eller støpslet i vann.
- Hvis luftfukteren er skadet eller ikke virker skikkelig, avslutt bruk og kontakt **Kundestøtte** umiddelbart (se side 146).
- Hold øye med barn når de er nær luftfukteren.
- Barn bør ikke rengjøre eller utføre vedlikehold på luftfukteren uten tilsyn.
- Barn bør ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med luftfukteren.
- Denne luftfukteren kan brukes av barn 8 år og eldre samt personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har fått tilsyneller instruksjon mht. bruk av luftfukteren på en sikker måte og forståelse for de involverte farene.
- Ikke for kommersiell bruk.
  Kun husholdningsbruk..

Forsiktig: Risiko for lekkasje og elektrisk støt

Ikke tilsett eteriske oljer, supplerende vannbehandlingsvæsker, eller vannfiltre i vanntanken eller basiskammeret. Dette vil skade luftfukteren og forårsake lekkasjer.

Kun tilsett eteriske oljer til aromaputen.

Strøm og Ledning

- **Ikke** håndter strømledningen eller støpselet med våte hender. Hold støpselet og strømledningen unna flytende væsker.
- Hvis strømforsyningsledningen er skadet, må den bli erstattet av Arovast Corporation eller lignende kvalifisert personell for å unngå elektrisk- eller brannfare. Kontakt **Kundestøtte** (side 146).
- Hvis du kobler fra strømledningen, deaktiveres fjernkontrollen av luftfukteren og kobler luftfukteren midlertidig fra VeSync og andre tredjepartsapper.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Denne luftfukteren er i samsvar med alle standarder angående elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i henhold til instruksjonene i denne brukerhåndboken, er apparatet trygt å bruke basert på vitenskapelig bevis tilgjengelig i dag.

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes som husholdningsavfall, og skal leveres til et egnet innsamlingssted for resirkulering. Riktig avhending og resirkulering bidrar til å beskytte naturressurser, menneskers helse og miljøet.

For mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kontakt din lokale kommune, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.

Dette produktet er RoHS-kompatibelt.

Dette produktet er i samsvar med direktiv 2011/65/ EU, og dets endringer, om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

Vedlikeholdssikkerhet

RENGJØR VANNTANKEN OG BASISKAMMERET HVER 3 DAG ELLER MINDRE.

- Vær oppmerksom på at høye fuktighetsnivåer kan oppmuntre til vekst av biologiske organismer i miljøet.
- **Ikke** la området rundt luftfukteren bli fuktig eller vått. Hvis fuktighet oppstår, skru ned produksjonen på luftfukteren. Hvis produksjonsvolumet på luftfukteren ikke kan skrus ned, bruk luftfukteren av og til. **Ikke** la absorberende materialer, sånn som tepper, gardiner, draperinger eller duker bli fuktige.
- Koble fra luftfukteren under fylling og rengjøring.
- **Aldri** etterlat vann i reservoaret når luftfukteren ikke er i bruk.
- Tøm og rengjør luftfukteren før du legger den på lager. Rengjør luftfukteren før nestegangs bruk.
- **ADVARSEL:** Mikroorganismer som kan være tilstede i vannet eller i miljøet der luftfukteren brukes eller lagres, kan vokse i vannreservoaret og blåses i luften og forårsake svært alvorlig helserisiko når vannet ikke fornyes og tanken ikke rengjøres skikkelig hver 3 dag.
- Tøm tanken og fyll den på nytt hver tredje dag. Før du fyller på nytt, rengjør den med friskt vann fra kranen eller rengjøringsmidler (se **Rengjøring**, side 135). Fjern kalk, avleiringer eller film som har dannet seg på sidene av tanken eller på innvendige overflater, og tørk av alle overflater. Se **Rengjøring** (side 135) for grundige instruksjoner.

BLI KJENT MED DIN SMART LUFTFUKTER

A. Dyse
B. Vanntankdeksel
C. Støvdeksel
D. Tåkerør
E. Vanntank
F. Nattlys
G. Base
H. Skjerm
I. Vaskebørste
J. Maks vannlinje (tank)
K. Vanntank-håndtak
L. Vannfilter
M. Strømledning
N. Flyt
O. Flytebraketter
P. Aromaboks
Q. Aromapute
R. Maks vannlinje (base)
S. Sekundær flyt
T. Transduser
U. Luftuttak
V. Luftinntak
W. Fuktighetssensor
X. Føtter
Y. Vannutløpsventil
Z. Vannutløpsventil
AA. Nattlys-deksel
AB. Lyddemper
AC. Tankplasseringssensor

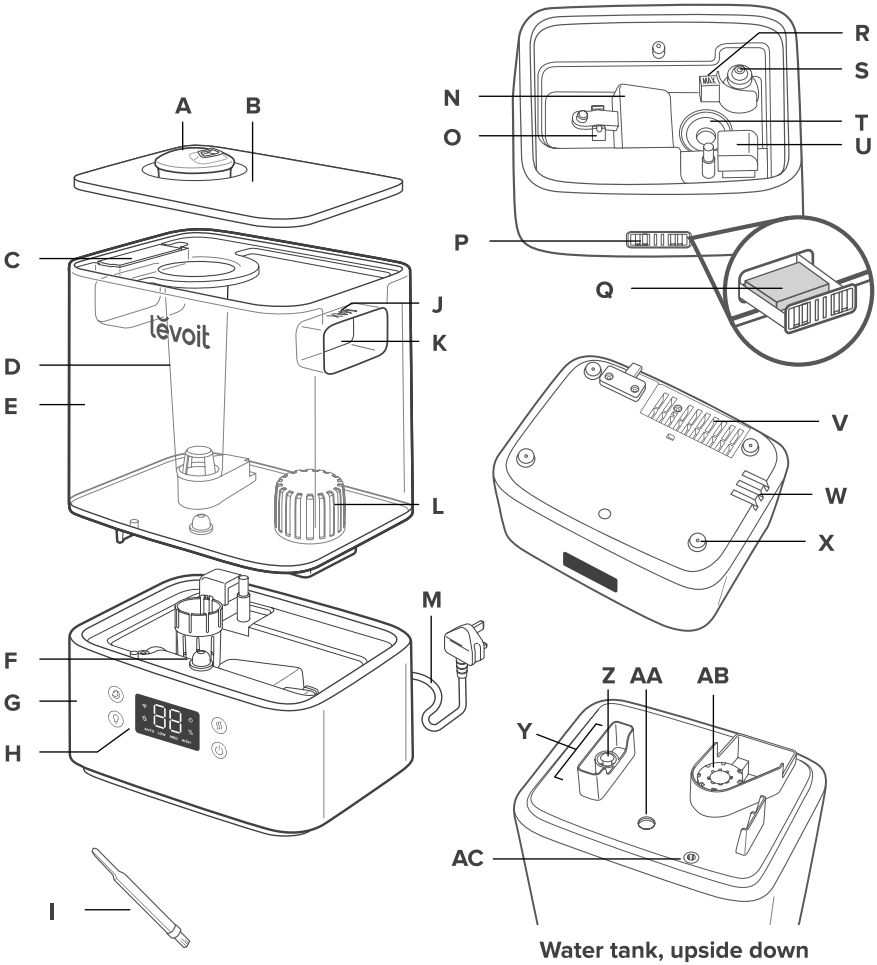

Water tank, upside down

Bli kjent med din smart luftfukter (innh.)

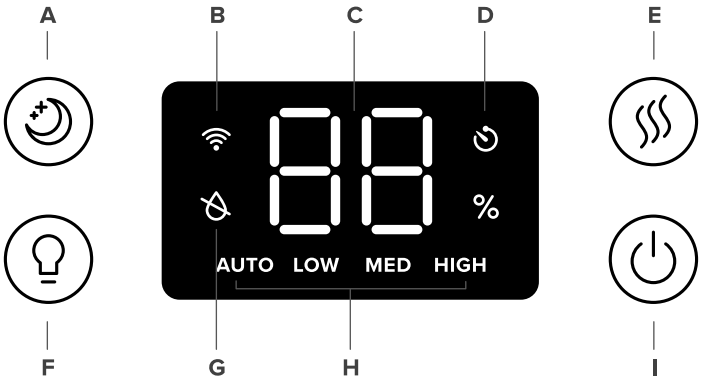

A. Hvilemodus-knapp
B. Wi-Fi® Indikator
C. Indikator for fuktighetsinvå
D. Tidtakerindikator
Merk: Tidtakeren må bli angitt i VeSync-appen..
E. Tåkenivå-knapp
F. Nattlysknapp
G. Ikke vann-indikator
H. Indikator for tåkenivå
I. I.Strømknapp

KONTROLLER

***Merk**: Du kan også kontrollere disse funksjonene ved å bruke VeSync-appen, i tillegg til tilleggsfunksjoner (se side 133).*

Strømknapp

- Trykk for å slå luftfukteren på/av.
- Trykk og hold i 5 sekunder for å pare med VeSync-appen. Se instruksjonene for VeSync i appen for mer informasjon.
- Trykk og hold i 15 sekunder for å nullstille luftfukteren. Dette vil gjenopprette luftfukterens standardinnstillinger og koble den fra Wi-Fi® og VeSync-appen (se side 131).

Tåkenivå-knapp

- Trykk gjentatte ganger (eller trykk og hold) for å gå gjennom tåkenivå-innstillinger: Automatisk modus, Lav, Middels, og Høy. (For flere detaljer om Automatisk modus, se side 133.)
- Trykk under hvilemodus for å slå av hvilemodus. Luftfukteren vil fortsette å dugge i Automatisk modus.

Hvilemodus-knapp

- Trykk for å slå hvilemodus på/av (se side 133)..

Nattlysknapp

- Trykk gjentatte ganger for å gå gjennom fargeinnstillingene for nattlys: gul, blå, grønn og Av.
- Trykk og hold i 3 sekunder for å slå av skjermen og nattlyset.
- Trykk og hold i 3 sekunder under hvilemodus for å slå av hvilemodus.

KOM I GANG

1. Fjern all emballasje.
2. Ta vanntanken av basen og **fjern all teipen**, inkludert teipen på flyten. *[Figur 1.1]*

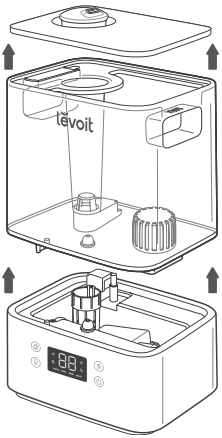

Figur 1.1

3. Rengjør vanntanken og vanntankdekselet før første gangs bruk.

   Merk: *Sjekk for å være sikker på at vannfilteret er på riktig plass. Hvis ikke, roter filteret med klokken for å feste det på plass.* *[Figur 1.2]*

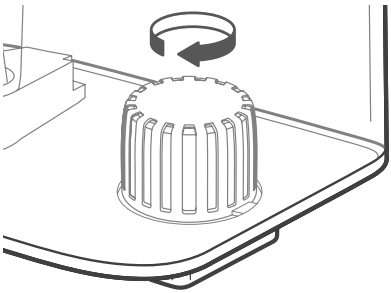

Figur 1.2

4. Velg en hard, flat plassering for luftfukteren med minst 30 cm / 12 tommer avstand fra veggene. Overflaten må være vannavstøtende. *[Figur 1.3]*

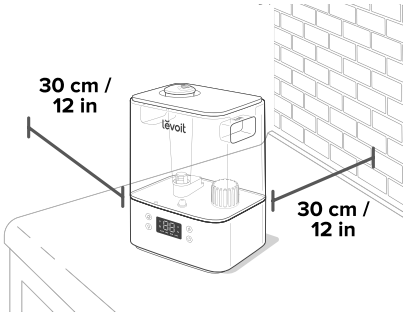

Figur 1.3

5. Tåke bør rettes bort fra vegger, møbler, sengetøy og apparater. *[Figur 1.4]*

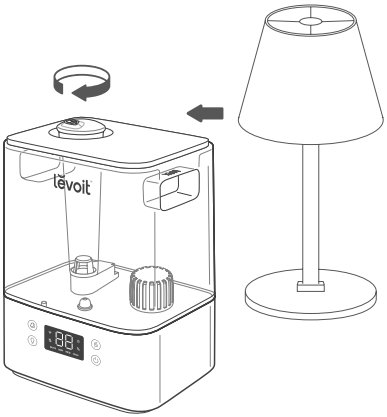

Figur 1.4

Fylling og re-fylling

Merk: *Sørg for at vanntanken er ren før du fyller.*

1. 1.Fjern vanntankdekslet ved å gripe dysen og trekke oppover. *[Figur 1.5]*

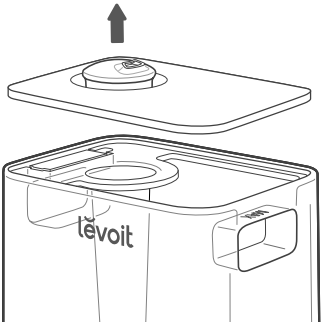

Figur 1.5

2. Bruk håndtakene til å fjerne tanken fra basen. Fyll tanken med vann på romtemperatur. *[Figur 1.6]*
Ikke fyll med varmt vann.

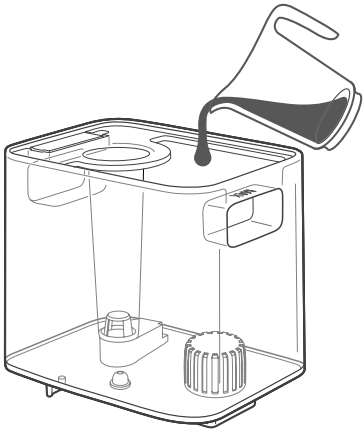

Figur 1.6

Merk:

- *Vi anbefaler å bruke renset eller destillert vann for å fylle tanken.*
- ***Ikke*** *fyll over tankens maks vannlinje.*

FORSIKTI

- **Ikke** tilsett vann direkte inn i basekammeret. *[Figur 1.7]*

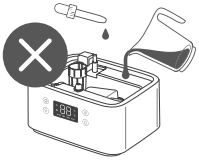

Figur 1.7

- **Ikke** tilsett vann gjennom tåkerøret
- **Ikke** tilsett eteriske oljer inn i luftfukteren. *[Figur 1.8]* **Kun** tilsett eteriske oljer til aromaputen *[Figur 1.9]*

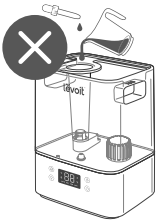

Figur 1.8

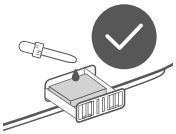

Figur 1.9

- **Ikke** bruk vannbehandlingsvæsker eller tredjeparts vannfiltre i denne.

Fylling og re-fylling (innh.)

3. Sett på plass vanntankdekselet og sett tanken tilbake på basen. *[Figur 1.10]*

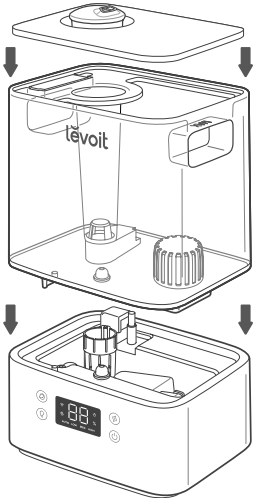

Figur 1.10

Merk: *Sørg for at dysen på vanntankdekslet er plassert over tåkerøret, ellers kan luftfukteren muligens ikke fungere skikkelig [Figur 1.11]*

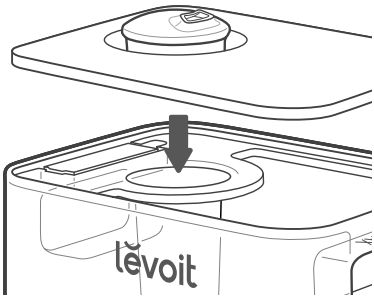

Figur 1.11

VESYNC-APP KONFIGURERING

Merk: *På grunn av pågående oppdateringer og forbedringer kan VeSync-appen være litt annerledes enn vist i anvisningen. Følg instruksjonene i appen hvis det er forskjeller.*

1. For å laste ned VeSync-appen, skann QR-koden eller søk opp «VeSync» i Apple App Store® eller Google Play Store. *[Figur 2.1]*

Merk: *For brukere av Android™, velg «Tillat» for å bruke VeSync.*

2. Åpen VeSync-appen. Hvis du allerede har en konto, trykk **Logg inn**. For å opprette ny konto, trykk **Registrer deg**.

Merk: *Du må opprette din egen VeSync-konto for å bruke tredjepartstjenester og -produkter. Disse vil ikke virke med en gjestekonto. Med en VeSync-konto kan du også tillate at familie og venner kan kontrollere din smart luftfukter.*

3. Følg instruksjonene i appen for å konfigurere smart luftfukteren..

Merk: *Du kan bruke VeSync-appen for å koble til din smart luftfukter med Amazon Alexa eller Google Assistant™. Følg instruksjonene i appen for å koble VeSync til taleassistenten.*

Wi-Fi-tilkobling:

- *For å koble fra Wi-Fi, trykk og hold i ⏻ •15 sekunder inntil Wi-Fi indikatoren vil slå seg av. Dette vil gjenopprette smart luftfukterens standardinnstillinger og koble den fra VeSync-appen.*
- *For å koble til på nytt, følg instruksjonene i VeSync-appen for å legge til en enhet.*

Figur 2.1

BRUK DIN SMART LUFTFUKTER

Merk: *Å bruke VeSync-appen tillater deg å fjernkontrollere smart luftfukteren og gir tilgang til tilleggsfunksjoner og funksjoner (se side 133).*

1. Koble til luftfukteren. Trykk ⏻ 1.or å slå luftfukteren på.

Merk: *Hvis det ikke er noe vann i tanken, 💧 vil blinke 10 ganger, og luftfukteren vil bli slått av. Fyll vanntanken (se* ***Kom i gang****, side 129).*

2. Trykk ♨ gjentatte ganger for å gå gjennom tåkeinnstillinger: Automatisk modus, Lav, Middels, og Høy *[Figur 3.1]*

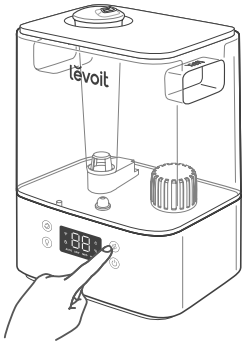

Figur 3.1

Merk:

- *Luftfukteren vil ikke dugge i Automatisk modus hvis fuktighetsnivået er over 50 %. Hvis du vil at luftfukteren skal fortsette å dugge, endre tåkeinnstillingen eller endre Automatisk modus-innstillingene i VeSync-appen.*
- *For mer informasjon om Automatisk modus, se side 133.*

3. Roter dysen for å justere retningen på duggen. *[Figur 3.2]*
4. Alternativt, bruk kontrollene for å aktivere hvilemodus, slå nattlys på/av, og mer (se Kontroller, side 128)
5. Når rommet har nådd ditt foretrukne fuktighetsnivå, skru luftfukteren ned til en lavere innstilling, eller slå den av. Et sunt fuktighetsnivå er på mellom 40 til 50 %. *[Figur 3.3]*

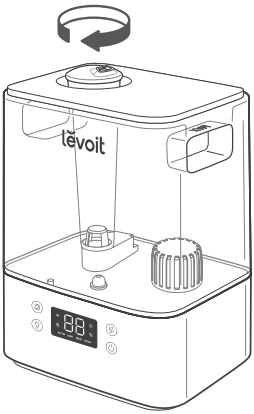

Figur 3.2

Merk: *Du kan også bruke Automatisk modus for å holde fuktighetsnivået på mellom 40 til 50 %.*

6. Trykk ⏻ for å slå luftfukteren av.

Merk: *Hvis det ikke er vann i tanken eller tanken er fjernet, vil luftfukteren slutte å dugge, vil blinke 10 ganger, og luftfukteren vil slå seg av. Fyll tanken på nytt og plasser den skikkelig på basen for å bruke luftfukteren.*

Figur 3.3

Hvilemodus

Hvilemodus endrer luftfukterens tåkeinnstilling til Automatisk modus, slår av skjermlysene, og slår av nattlyset

- Når hvilemodus er på, kan du trykke for ♀ å slå nattlyset på/av. Luftfukteren vil være i hvilemodus.

Automatisk modus

Automatisk modus bruker luftfukterens sensor for å justere tåkenivået automatisk (eller slå det av) for å opprettholde et komfortabelt og sunt nivå med fuktighet.

- Automatisk modus justerer tåkenivået automatisk for å opprettholde 40-50 % relativ fuktighet. Du kan endre målfuktighetsnivået i VeSync-appen.

- Automatisk modus bruker Automatisk stopp som standard. Luftfukteren vil slutte å dugge når det høyeste målfuktighetsnivået er nådd. Hvis luftfuktigheten synker under målfuktighetsnivået, vil luftfukteren begynne å dugge igjen.

  - Hvis Automatisk modus velges når luftfuktigheten er høyere enn målfuktighetsområdet, vil ikke luftfukteren begynne å dugge før luftfuktigheten synker..

- Du kan slå Automatisk stopp på/av i VeSync-appen. Hvis Automatisk stopp er av, vil luftfukteren fortsette å gå på lavt tåkenivå når det høyeste målfuktighetsnivået er nådd.

VeSync-appfunksjoner

VeSync-appen gir deg tilgang til flere smarfunksjoner, inkludert de som er oppført nedenfor.

Fjernkontroll

- Slå luftfukteren på/av fra telefonen.
- Gå gjennom tåkenivåer og slå Automatisk modus og Hvilemodus på/av fra telefonen.
- Slå skjermlysene og nattlyset på/av fra telefonen. Velg den nattlysfargen du trenger.
- Tilpass Automatisk modus-innstillinger som målfuktighet og automatisk-av

Overvåk fuktighetsnivåer

- Sjekk gjeldende fuktighetsnivåer i luftfukterens miljø.

Angi Tidtakere og Planer

- Programmer individuelle tidtakere eller opprett en plan for din smart luftfukter.

Tredjepart Talekontroll

- •Kompatibel med Amazon Alexa og Google Assistant™ for talekommandoer.

Merk: *VeSync-appen blir kontinuerlig oppdatert og appfunksjoner vil utvikles.*

Viktig tips

Luftfukteren må ha korrekt nivå med vann i basekammeret for å fungere skikkelig. Hvis det er for mye vann i basekammeret, kan ikke luftfukteren lage dugg.

- •**Aldri** hell vann direkte inn i basekammeret. *[Figur 3.4]* **Kun** tilsett vann til vanntanken. Luftfukteren vil automatisk utløse den riktigemengden med vann inn i basekammeret**.**
- Unngå å bevege eller riste på luftfukteren. *[Figur 3.5]* Dette kan føre til at vanntanken slipper for mye vann inn i basiskammeret.
- Før du flytter luftfukteren, slå den av, koble den fra, og fjern vanntanken.
- Hvis luftfukteren ikke produserer tåke skikkelig, sjekk maks vannlinjen for å se om det er for mye vann i basekammeret. Tøm ut ekstra med vann hvis vannet er over makslinjen. *[Figur 3.6]*

Merk: *Maks vannlinjen er* ***kun*** *for dette formålet.* ***Ikke tøm vann inn i basekammeret.***

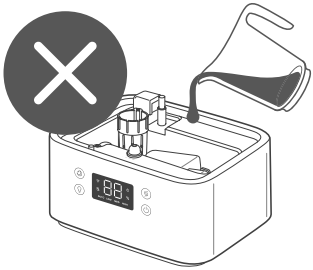

Figur 3.4

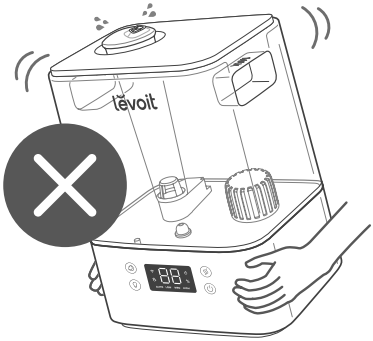

Figur 3.5

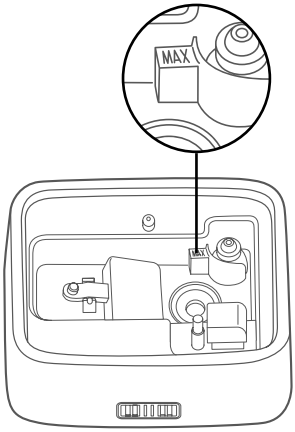

Figur 3.6

Bruk av aromaboksen

Luftfukteren kan brukes til aromaterapi..

1. Skyv aromaboksen på baksiden av basen og trekk den ut. *[Figur 3.7]*

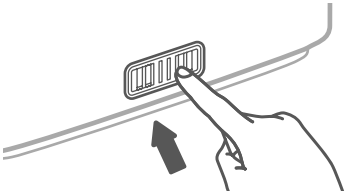

Figur 3.7

2. Tilsett 8-10 dråper med eterisk olje til aromaputen. *[Figur 3.8]*

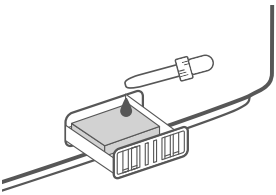

Figur 3.8

3. Plasser aromaboksen inn i luftfukteren.
4. Slå på luftfukteren. Luftfukteren vil automatisk spre aromaen når den brukes..

Merk:

- ***Ikke*** *tilsett eteriske oljer, vannbehandlingsvæsker, eller tredjeparts vannfiltre i vanntanken eller basekammeret.* ***Kun*** *tilsett eteriske oljer til aromaputen.*
- *Aromaputene kan rengjøres og brukes på nytt etter diffusjon av eteriske oljer (se* ***Rengjøring av aromaputen,*** *side 140)*
- *Aromaen er ment å være lett. Denne luftfukteren er ikke en aroma-diffuser.*

STELL OG VEDLIKEHOLD

Merk:

- *Alt vedlikehold bør gjøres på en vannavstøtende overflate, sånn som kjøkkenbenken.*
- *Skift vannet daglig for å unngå bakterievekst.*
- *Bruk et tørkle eller en klut for å rengjøre dysen jevnlig.*
- *Hvis du ikke bruker luftfukteren på 3 dager eller lenger,* ***ikke*** *etterlat vann inni. Rengjør og tørk luftfukteren i stedet.*

Rengjøring

Du bør rengjøre luftfukterens vanntank og basekammer hver 3 dag, og når du er klar til å lagre den.

Merk:

- ***Aldri*** *legg basen i vann eller flytende væske.* ***Ikke*** *legg noen del av luftfukteren i oppvaskmaskinen.*
- ***Ikke*** *bruk vaskemidler til å rengjøre luftfukteren*

1. Koble fra luftfukteren.
2. Fjern og skyll vanntankdekslet. *[Figur 4.1]*

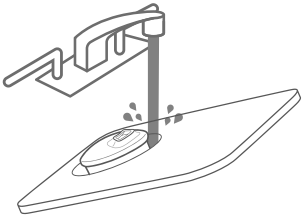

Figur 4.1

3. Fjern og skyll støvdekslet om nødvendig. *[Figur 4.2]*

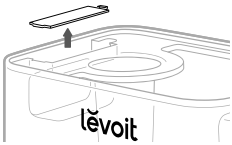

Figur 4.2

4. Fjern vanntanken fra basen og tøm ut vann fra tanken og basekammeret. *[Figur 4.3]*

Merk: Når du heller ut vann, hold nede flyten for å sikre at den ikke faller ut av basekammeret.

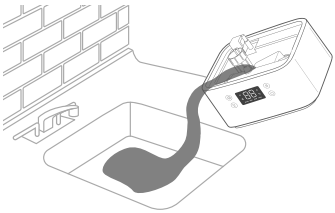

Figur 4.3

Rengjøring

5. Fjern vannfilteret fra tanken ved å rotere den mot klokken og løfte den ut. *[Figur 4.4]*

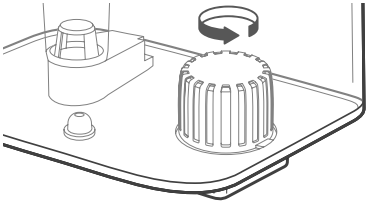

Figur 4.4

6. Skyll tanken, vannfilteret, og basekammeret med vann på romtemperatur. *[Figur 4.5]*

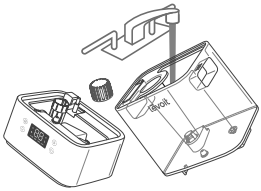

Figur 4.5

7. For å avkalke luftfukteren:
   a. Fjern vannfilteret fra tanken ved å rotere den mot klokken og løfte den ut. *[Figur 4.6]*

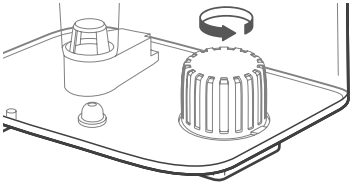

Figur 4.6

   b. b.Fyll tanken med 710 ml /3 amerikanske kopper med destillert hvit eddik.*[Figur 4.7]*

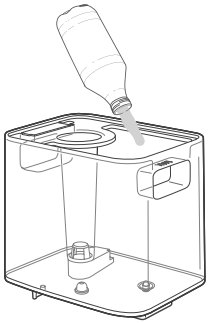

Figur 4.7

   c. Sett på tankdekselet og skyv eddiken rundt tanken. *[Figur 4.8]*

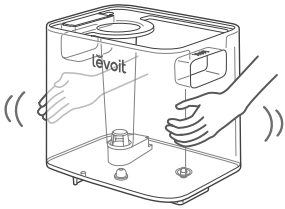

Figur 4.8

a. Plasser tanken på basen og bløtlegg i 15-20 minutter. Eddik vil renne inn i basiskammeret og løsne belegg (mineraloppbygging) i tanken og i basekammeret (inkludert tansduseren og flyten). *[Figur 4.9]*

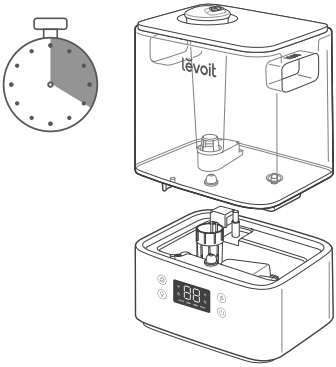

Figur 4.9

b. Fjern tanken, fjern tankdekslet, og tøm ut evt. eddik. *[Figur 4.10]*

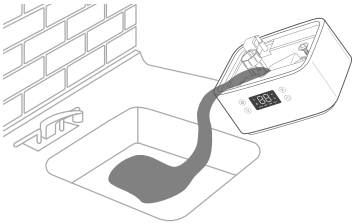

Figur 4.10

c. Snu på tankdekslet og fjern lyddemperen. For å fjerne lyddemperen, trykk på utløserknappen og trekk den forsiktig vekk fra luftfukteren. *[Figur 4.11]*

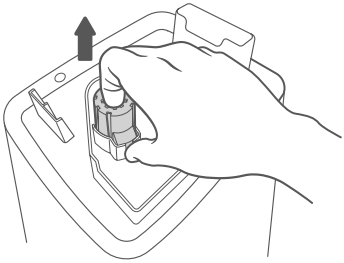

Figur 4.11

d. Fjern flyten fra basekammeret ved å trekke opp den større siden av flyten *[Figur 4.12]* trekke akselen ut fra flytebrakettene. Én side av flytebrakettene er åpen (U-formet) for å tillate akselen å bli fjernet. *[Figur 4.13]*

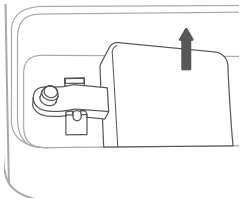

Figur 4.12

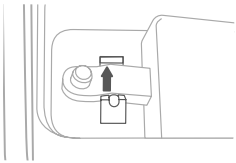

Figur 4.13

Rengjøring

e. Plasser flyten, vannfilteret, og lyddemperen i en liten beholder. Fyll med nok eddik til å dekke dem. Bløtlegg i 15-20 minutter. *[Figur 4.14]*

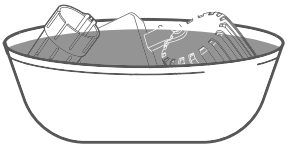

Figur 4.14

f. Bruk en myk klut og den inkluderte vaskebørsten for å fjerne kalk fra alle delene. *[Figur 4.15]*

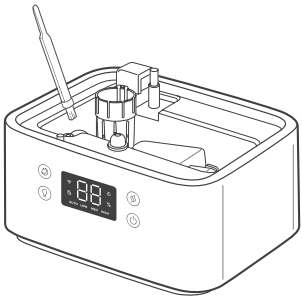

Figur 4.15

g. Skyll alle delene inntil all eddiklukt er fullstendig borte. *[Figur 4.16]*

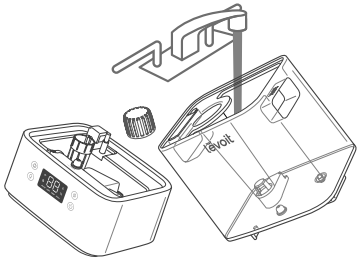

Figur 4.16

1. Tørk alle deler med en klut. Sørg for at alle deler er helt tørre før du monterer eller lagrer dem igjen..

Rengjøring av aromaputen

1. Trykk på aromaboksen for å frigjøre den fra basen, og trekk den ut. *[Figur 4.17]*

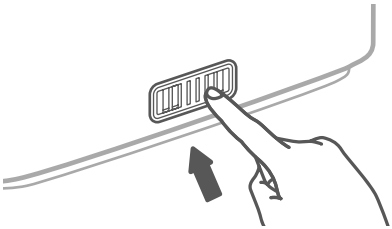

Figur 4.17

2. Fjern aromaputen og skyll under varmt, rennende vann. *[Figur 4.18]*

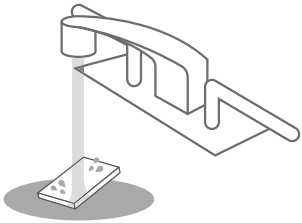

Figur 4.18

3. Tørk med en ren klut og plasser den tilbake i aromaboksen. *[Figur 4.19]*

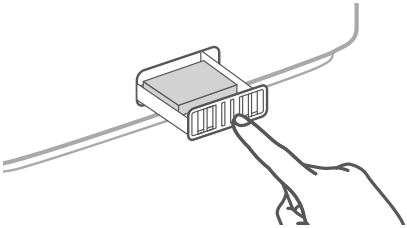

Figur 4.19

***Merk: Ikke** hell flytende rengjøringsmidler eller vaskemidler i aromaputen eller boksen..*

Remontering

1. Snu på vanntanken og plasser lyddemperen tilbake i tanken. *[Figur 4.20]*

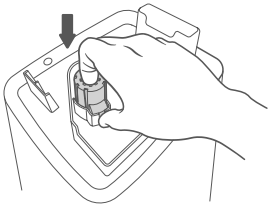

Figur 4.20

2. Plasser vannfilteret tilbake i tanken og roter den med klokken for å feste den på plass. *[Figur 4.21]*

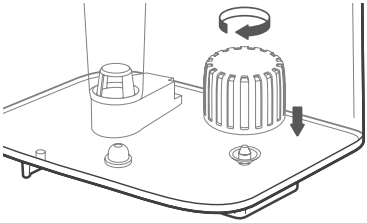

Figur 4.21

3. Plasser flyten tilbake i basekammeret:
   a. Sørg for at rett side av flyten vender opp. *[Figur 4.22]*

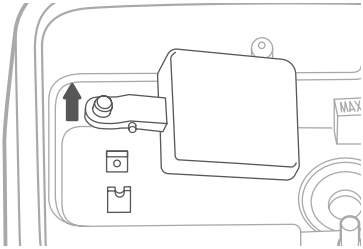

Figur 4.22

   b. Sett den mindre spissen inn i den lukkede siden av flytebrakettene. *[Figur 4.23]*

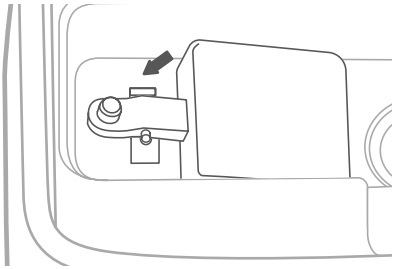

Figur 4.23

   c. Plasser den større spissen inn i den åpne (U-formede) siden av flytebrakettene.
4. Plasser tanken tilbake på basen. Fyll tanken på nytt, om nødvendig.
5. Plasser tanken ordentlig på basen og plasser tankdekslet over vanntanken.

Oppbevaring

Følg rengjøringsinstruksjonene (se side 136) og la alle deler tørke helt før oppbevaring. Oppbevar på et kjølig, tørt sted.

FEILSØKING

Problem	Mulig løsning
Luftfukter slår seg ikke på, eller slår seg uventet av.	Koble til luftfukteren og slå den på.
	Tilsett renset eller destillert vann til vanntanken.
	Sjekk for å se om luftfukteren er i Automatisk modus. Avhengig av Automatisk modus-innstillinger, kan luftfukteren slå seg av automatisk når fuktighetsnivået er over målnivået.
Lite eller ingen tåke kommer ut.	Skru tåkenivået til en høyere innstilling.
	Fyll vanntanken.
	Det er kanskje for mye vann i basekammeret. Tøm basekammeret. Fyll vanntanken på nytt (ikke basekammeret) og plasser vanntanken riktig på basen.
	Pass på at luftinntaket på bunnen av basen ikke er blokkert. Luftfukteren bør ikke stå på et teppe eller andre overflater som kan blokkere luftinntaket.
	Pass på at dysen ikke er blokkert eller tettet.
	Pass på at luftfukteren er på en jevn overflate.
	Vanntemperaturen er kanskje for lav. Skru tåkenivået til høyeste innstilling og la luftfukteren gå en stund, og juster deretter til ønsket innstilling.
	Hvis vanntanken eller basen ble vasket med vaskemiddel, skyll grundig med rent vann for å fjerne eventuelt vaskemiddel.
	Rengjør vannfilteret (se side 136) eller erstatt det med en ny. For å be om nytt vannfilter, kontakt Kundestøtte (se side 146).
Luftfukteren forbruker vann for hurtig.	Luftfukteren bruker opp vann basert på omgivelsenes temperatur og fuktighet. Hvis omgivelsene dine er kalde og/eller tørre, vil luftfukteren gå tom for vann raskere.
Luftfukteren produserer en uvanlig lukt.	Hvis luftfukteren er ny, koble fra og skyll alle delene, og plasser den på et kjølig, tørt sted i 12 timer.
	Hvis eteriske oljer ble brukt på aromaputen, skyll puten med rent vann og la den tørke.
	Rengjør vanntanken og basekammeret (se Stell og vedlikehold, side 136).
Hvitt støv vises rundt luftfukteren.	Vi anbefaler å bruke renset eller destillert vann til å fylle luftfukteren. Unngå å bruke vann med høyt mineralinnhold.
	Rengjør luftfukteren (se Stell og vedlikehold, side 136).

FEILSØKING (INNH.)

Problem	Mulig løsning
Luftfukteren lager en høy eller uvanlig lyd.	Sørg for at vanntanken er på riktig plass (se **Kom** i **gang**, side 129)..
	Sett tåkenivå til en lavere innstilling..
	Tøm basekammeret. Fyll vanntanken på nytt (ikke basekammeret) og plasser vanntanken riktig på basen.
	Luftrenseren kan være feil. Avslutt bruk av luftfukteren og kontakt **Kundestøtte** (se side 146).
Vann lekker fra luftfukteren.	Sørg for at silikontetningsringen rundt vannutløpsventilen er sikker.
	Unngå å kjøre luftfukteren i et rom med over 60 % relativ fuktighet.
	Tørk av overflødig vann fra toppen og bunnen av basen.
	Ikke rist på luftfukteren.
	Sørg for å plassere luftfukteren på en flat, jevn overflate.
	Sjekk vanntanken for lekkasjer. Hvis det er noen lekkasjer, kontakt **Kundestøtte** (se side 146).
Kondensasjon danner seg rundt luftfukteren eller vinduer.	Fuktigheten kan være for høy. Skru ned tåkenivået, slå av luftfukteren, eller åpne en dør eller et vindu til rommet.
Mugg gror på innsiden av luftfukteren.	Rengjør vanntanken og basekammeret jevnlig (se Stell og vedlikehold, side 136).
er rød	Fyll vanntanken.
	Plasser vanntanken ordentlig på basen.
	Rengjør vannfilteret (se side 14) eller erstatt det med en ny.For å be om nytt vannfilter, kontakt Kundestøtte (se side 146).
Eterisk olje har lite eller ikke noe lukt.	Tilsett mer eterisk olje. For beste resultater, bruk ren eterisk olje.
Skjermen viser feil fuktighetsprosent.	Rommet kan være større enn luftfukterens effektive rekkevidde. Flytt til et rom mindre enn 20–47 m^2 / 215–505 fot^2.
	Fuktighet kan ha bygd seg opp på innsiden av fuktighetssensoren.Slå av luftfukteren og la sensoren lufttørke.Pass på at dysen vender bort fra sensoren slik at tåke ikke legger seg på sensoren (se diagram i **Bli kjent med smart luftfukter**, side 126).
Skjermen viser feilkode «E1».	Luftfukteren virker ikke. **Kontakt Kundestøtte**(se side 146).

Hvis problemet ditt ikke er oppført, vennligst kontakt **Kundestøtte (**se side **146).**.

VESYNC-APPFEILØKING

Hvorfor kobler ikke luftfukteren seg til VeSync-appen?

- Sørg for at telefonen har Bluetooth® slått på og ikke er koblet til en annen Bluetooth-enhet.
- Under konfigurasjonsprosessen må du være på et sikkert 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk. Bekreft at nettverket fungerer skikkelig.
- Sørg for at Wi-Fi-passordet du oppga er korrekt.
- Sørg for at luftfukteren og telefonen er innenfor 10 m / 30 fot fra hverandre.
- Nullstill luftfukteren ved å trykke og holde ⏻ i 15 sekunder. Deretter prøver du å koble til igjen.

Luftfukteren er ikke på nett.

- Sørg for at luftfukteren er koblet til. Luftfukteren kan se ut til å ikke være på nett hvis den er koblet fra, eller hvis stikkontakten ikke har strøm.
- Oppdater VeSync-menyen ved å sveipe nedover på skjermen.
- Sørg for at ruteren er koblet til Internett og at telefonens nettverkstilkobling fungerer.
- Nullstill luftfukteren ved å bruke en av disse alternativene:
  - **a.** Slett luftfukteren fra VeSync-appen. Sveip til venstre (iOS®) eller trykk og hold (Android), deretter trykk **Slett**. Deretter konfigurerer du luftfukteren med VeSync-appen på nytt.
  - **b.** Trykk og hold ⏻ i 15 sekunder. Deretter konfigurerer du luftfukteren med VeSync-appen på nytt.

Merk: *Strømbrudd, internettbrudd eller endring av Wi-Fi-rutere kan føre til at luftfukteren går av nett.*

VeSync-appen viser feil fuktighetsprosent mens luftfukteren er slått på.

- Rommet kan være større enn luftfukterens effektive rekkevidde. Flytt til et rom mindre enn 27 m^2 / 290 fot^2.
- Fuktighet kan ha bygd seg opp på innsiden av fuktighetssensoren. Slå av luftfukteren og la sensoren lufttørke. Pass på at dysen vender bort fra sensoren slik at tåke ikke legger seg på sensoren (se diagram i **Bli kjent med smart luftfukter**, side 126).

If your problem is not listed, please contact **Customer Support** (see page 146).

SAMSVARSERKLÆRING

Arovast Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/53/EU, UK Radio Equipment Regulations 2017 og alle andre gjeldende EU- og UK-direktivkrav.

Den fullstendige samsvarserklæringen kan leses på:

https://levoit.com/euro/compliance

ATTRIBUSJONER

Apple App Store er et varemerke for Apple Inc.

Google, Android og Google Play er varemerker for Google LLC.

Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

Amazon, Alexa, og alle relaterte logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper.

iOS er et registrert varemerke for Cisco Systems, Inc. og/eller dets tilknyttede selskaper i USA og visse andre land.

Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Arovast Corporation er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere.

GARANTIINFORMASJON

Produkt	Levoit VeSync Classic 300S Pro Ultrasonisk Smart Luftfukter
Modell	LUH-A601S-KEUR
For din egen referanse anbefaler vi på det sterkeste at du registrerer bestillings-ID og kjøpsdato.	
Kjøpsdato	
Bestillings-ID	

Vilkår og Retningslinjer

Arovast Corporation garanterer at alle produkter er av høyeste kvalitet når det gjelder materiale, håndverk og service i 2 år, gjeldende fra kjøpsdatoen til slutten av garantiperioden. Garantilengder kan variere mellom produktkategorier.

Denne garantien begrenser ikke dine rettigheter i henhold til gjeldende lokale forbrukerbeskyttelseslover. Hvis gjeldende lokale forbrukerbeskyttelseslover krever at produsenten gir en lengre garantiperiode, skal garantiperioden utvides til den korteste perioden som kreves av lovene.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående ditt nye produkt, vennligst kontakt vårt hjelpsomme Kundestøtteteam.

KUNDESTØTTE

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående ditt nye produkt, vennligst kontakt vårt hjelpsomme Kundestøtteteam..

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

E-post:
support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.es@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

*Vennligst ha bestillingsfakturaen og bestillings-ID klar før du kontakter Kundestøtte.

Paketets innehåll

1 × Ultrasonic Smart luftfuktare
3 × Doftspridare (1 Förinstallerad)
3 × Vattenfiltersvamp (1 förinstallerad)
1 × Rengöringsborste
1 × Användarmanual
1 × Snabbstartsguide

Specifikationer

Strömförsörjning	AC 220–240V, 50/60Hz
Nominell effekt	26W
Kapacitet för vattentank	6 L / 1.32 gal
Max drifttid	Upp till 60 timmar på låg ånga ***Notera:*** *Luftfuktaren kan köras under längre eller kortare tid beroende på omgivningens temperatur och luftfuktighet.*
Ljudnivå	≤ 30dB
Effektivt avstånd	20–47 m^2 / 215–505 ft^2
Storlek	24.5 × 19.2 × 34 cm / 9.6 × 7.5 × 13.4 in
Vikt	2 kg / 4.3 lb
Wi-Fi® -frekvensband	2412–2472MHz E.I.R.P.: 18.0dBm
Bluetooth® Frekvensomfång	2402–2480mHz E.I.R.P.: 8.0dBm

Notera: *För att få åtkomst till ytterligare smarta luftfuktarfunktioner, ladda ner den kostnadsfria VeSync-appen (se sidan 155).*

LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER SÄKERHETS INFORMATION

För att minska risken för brand, elektriska stötar eller andra skador, följ alla instruktioner och säkerhetsriktlinjer

Allmän säkerhetsinformation

- Använd endast luftfuktaren enligt beskrivningen i denna manual.
- Placera luftfuktaren och sladden så att den inte välter. Placera inte nära stora möbler eller i områden med mycket trafik.
- När den inte används, stäng av luftfuktaren och koppla bort den från strömmen genom att dra ut kontakten ur uttaget.·
- Använd inte luftfuktaren i fuktiga miljöer.
- Förvara luftfuktaren utom räckhåll för barn.
- Öppna inte basen och ta inte bort vattennivåsensorn för självservice.
- Koppla alltid ur luftfuktaren från eluttaget innan du rengör din luftfuktare eller tar bort vattentanken från luftfuktarens bas.
- Se alltid till att placera luftfuktaren på en plan, jämn yta före användning.
- Fyll endast vattentanken med rent vatten. Fyll aldrig vattentanken med andra vätskor.
- Placera **inte** luftfuktaren nära värmekällor, såsom spishällar, ugnar eller radiatorer
- Placera **inte** luftfuktaren direkt på golv eller mattor.
- Använd **inte** andra föremål som reservdelar för denna produkt..
- Täck **inte** över munstycket när luftfuktaren är på. Om du gör det kan luftfuktaren skadas.
- Ta bort vattentanken från basen innan du flyttar luftfuktaren.
- Sänk **inte** ned luftfuktarens bas, nätsladden eller kontakten i vatten.
- Om luftfuktaren är skadad eller inte fungerar som den ska, sluta använda den och kontakta **kundtjänst** omedelbart (se sidan 170).
- Övervaka barn när de är nära luftfuktaren.
- Barn bör inte rengöra eller utföra underhåll på luftfuktaren utan tillsyn.
- Barn bör övervakas för att se till att de inte leker med luftfuktaren.
- Denna luftfuktare kan användas av barn 8 år och äldre samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur luftfuktaren används på ett säkert sätt och förstår inblandade faror.
- Inte för kommersiellt bruk. **Endast** för hushållsbruk..

Varning: Risk för läckor och elektriska stötar

Tillsätt **inte** ytterligare eteriska oljor, kompletterande vätskor för vattenbehandling eller vattenfilter i vattentanken eller kammaren. Detta kommer att skada luftfuktaren och orsaka läckor.

Endast eteriska oljor ska läggas till doftspridaren.

Ström & sladd

- Hantera **inte** strömsladden med våta händer. Håll kontakten och nätsladden borta från vätskor.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av Arovast Corporation eller liknande kvalificerade personer för att undvika en elektrisk fara eller brandrisk. Kontakta **kundtjänst** (sidan 170).
- Om du drar ur nätsladden avaktiveras fjärrkontrollen av luftfuktaren och kopplar tillfälligt bort luftfuktaren från VeSync och andra appar från tredje part.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Denna luftfuktare uppfyller alla standarder gällande elektromagnetiska fält (EMF). Om produkten hanteras på korrekt sätt och in enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning är apparaten säker att använda baserat på vetenskapliga bevis som finns tillgängliga.

Denna symbol betyder att produkten inte får kasseras som hushållsavfall och bör lämnas till en lämplig insamlingsanläggning för återvinning. Korrekt kassering och återvinning hjälper till att skydda naturresurser, människors hälsa och miljön.

För mer information om kassering och återvinning av denna produkt, kontakta din lokala kommun, avfallshanteringstjänst eller butiken där du köpte produkten.

Denna produkt är RoHS-kompatibel.

Denna produkt uppfyller direktiv 2011/65/EU och dess ändringar, om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Underhållssäkerhet

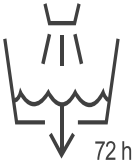

RENGÖRA VATTENTANKEN OCH BASBEHÅLLAREN VAR 3:E DAG ELLER OFTARE.

- Var medveten om att höga luftfuktighetsnivåer kan uppmuntra tillväxten av biologiska organismer i miljön.
- Tillåt **inte** området runt luftfuktaren att bli fuktig eller blöt. Om fukt uppstår, vrid ned luftfuktarens effekt. Om luftfuktarens utgångsvolym inte kan sänkas, använd luftfuktaren periodvis. Låt **inte** absorberande material, såsom mattor, gardiner, draperier eller dukar, bli fuktiga.
- Koppla ur luftfuktaren under påfyllning och rengöring.
- Lämna **aldrig** vatten i behållaren när luftfuktaren inte används.
- Töm och rengör luftfuktaren före förvaring. Rengör luftfuktaren före nästa användning.
- **Varning:** Mikroorganismer som kan finnas i vattnet eller i miljön där luftfuktaren används eller förvaras, kan växa i vattenreservoaren och blåsas i luften vilket orsakar mycket allvarliga hälsorisker när vattnet inte förnyas och tanken inte rengöras ordentligt var tredje dag.
- Töm tanken och fyll på var tredje dag. Innan du fyller på, rengör den med färskt kranvatten eller rengöringsmedel (se **Rengöring**, sidan 160). Ta bort all kalk, avlagringar eller film som har bildats på sidorna av tanken eller på invändiga ytor och torka alla ytor torra. Se **Rengöring** (sidan 160) för djupgående instruktioner.

LÄR KÄNNA DIN SMARTA LUFTFUKTARE

A. Munstycke
B. Lock till vattenbehållare
C. Dammskydd
D. Ångrör
E. Vattentank
F. Nattlampa
G. Bas
H. Skärm
I. Rengöringsborste
J. Max vattenlinje (tank)
K. Vattentankens handtag
L. Vattenfilter
M. Strömsladd
N. Flottör
O. Flottörfästen
P. Doftbox
Q. Doftspridare
R. Max vattenlinje (bas)
S. Sekundär flottör
T. Givare
U. Luftutlopp
V. Luftintag
W. Fuktighetssensor
X. Fötter
Y. Montering av ventil för vattenutlopp
Z. Ventil för vattenutlopp
AA. Lock för nattbelysning
AB. Ljuddämpare
AC. Placering av tankens sensor

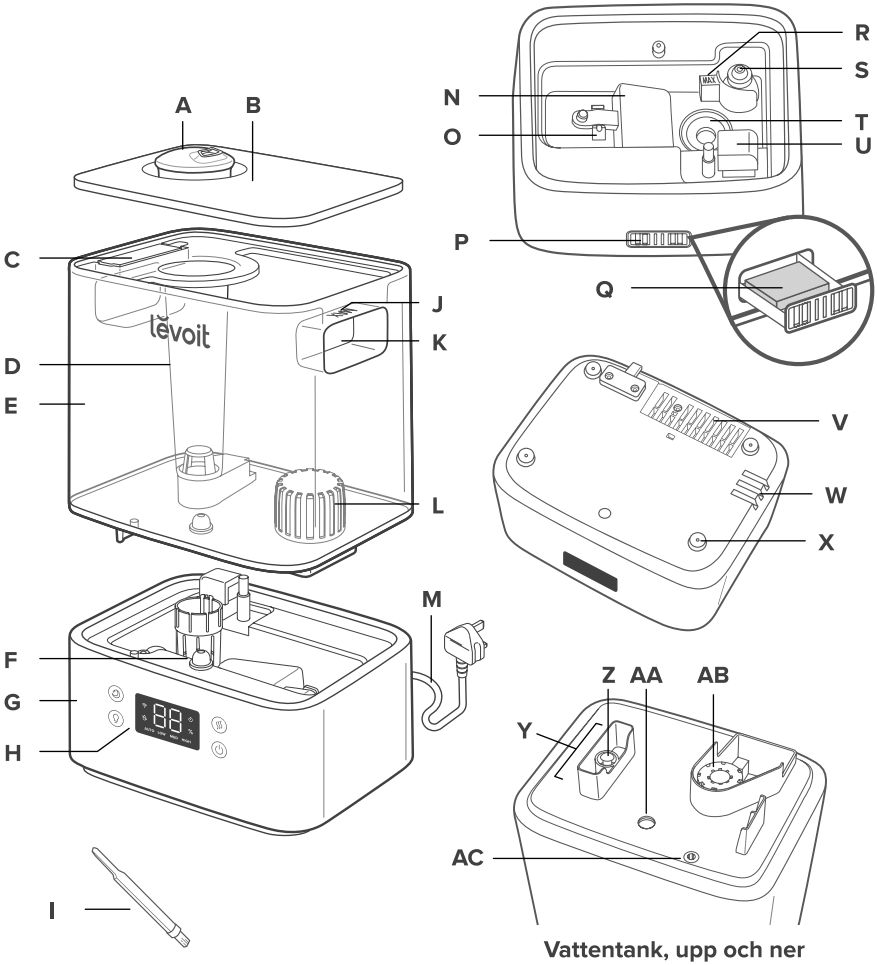

Vattentank, upp och ner

Lär känna din smarta luftfuktare (forts.)

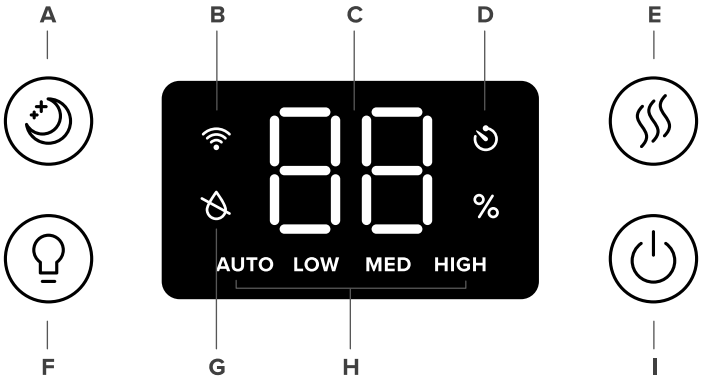

A. Vilolägesknapp
B. Wi-Fi® Indikator
C. Luftfuktighetsnivå
D. Timerindikator
Notera: *Timern måste synkroniseras i appen VeSync.*
E. Knapp för ångnivå
F. Nattljusknapp
G. Inget vattenindikator
H. Ångnivåindikator
I. I.Strömknapp

KONTROLLER

Notera: *Du kan också styra dessa funktioner med VeSync-appen, samt ytterligare funktioner (se sidan 157).*

Strömknapp

- Tryck för att slå på/stänga av luftfuktaren.
- Tryck och håll ned i 5 sekunder för att para ihop med VeSync-appen. Se instruktionerna för VeSync i appen för mer information.
- Håll intryckt i 15 sekunder för att återställa luftfuktaren. Detta återställer luftfuktarens standardinställningar och kopplar bort den från Wi-Fi® och VeSync-appen (se sidan 155)..

Knapp för ångnivå

- •Tryck upprepade gånger (eller håll intryckt) för att bläddra genom inställningarna för ångnivå: Automatiskt läge, Låg, Medel och Hög. (För mer information om autoläge, se sidan 157.)
- Tryck i viloläge för att stänga av viloläge. Luftfuktaren kommer att fortsätta ånga i automatiskt läge..

Vilolägesknapp

- Tryck för att slå på/stänga av viloläge (se sidan 157)..

Knapp för nattbelysning

- Tryck upprepade gånger för att växla mellan färginställningar för nattbelysning: gul, blå, grön och Av.
- Håll intryckt i 3 sekunder för att stänga av nattbelysningen.
- Håll intryckt i 3 sekunder under viloläge för att stänga av viloläge.

KOMMA IGÅNG

1. 1.Ta bort all förpackning.
2. Ta bort vattentanken från basen och **ta bort all tejp**, inklusive eventuell tejp på flottören. *[Figur 1.1]*

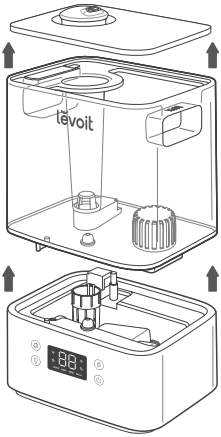

Figur 1.1

3. Rengör vattentanken och locket före första användningen.

Notera: *Kontrollera att vattenfiltret sitter korrekt. Om inte, vrid sedan filtret medurs för att säkra det på plats. [Figur 1.2]*

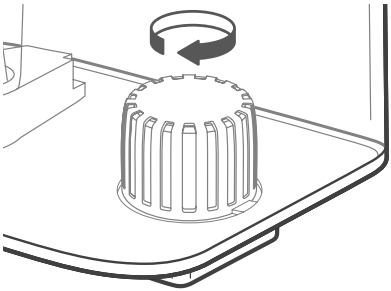

Figur 1.2

4. Välj en hård, platt plats för luftfuktaren minst 30 cm från alla väggar. Ytan måste vara vattenavvisande. *[Figur 1.3]*

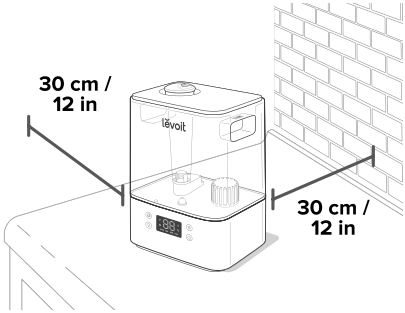

Figur 1.3

5. Ångan bör riktas bort från väggar, möbler, sängkläder och apparater. *[Figur 1.4]*

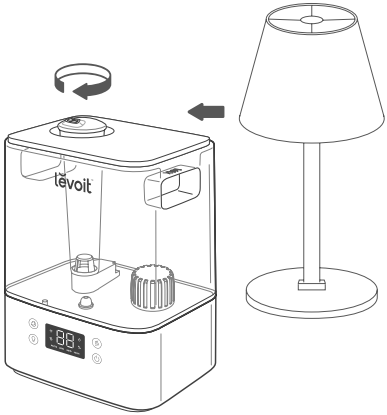

Figur 1.4

Påfyllning och återpåfyllning

Notera: *Se till att vattentanken är ren innan du fyller på den.*

1. 1.Ta bort vattentankens lock genom att hålla i munstycket och dra uppåt. *[Figur 1.5]*

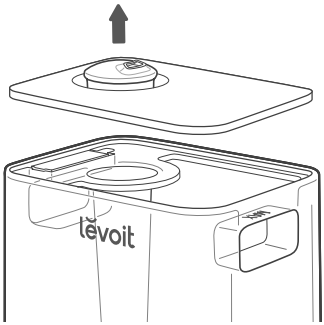

Figur 1.5

2. Använd handtagen för att ta bort tanken från basen. Fyll tanken med rumstempererat vatten. *[Figur 1.6]* Fyll **inte** på med varmt vatten.

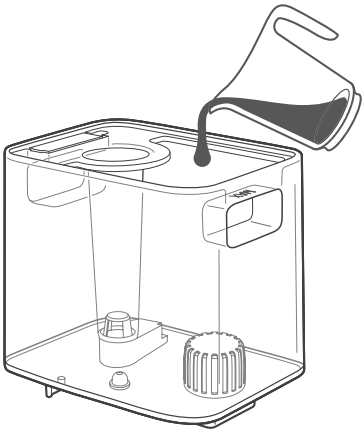

Figur 1.6

Notera:

- *Vi rekommenderar att du använder renat eller destillerat vatten för att fylla tanken.*
- *Fyll inte förbi tankens max. vattenlinje.*

VARNING

- Tillsätt **inte** vatten direkt i basbehållaren. *[Figur 1.7]*

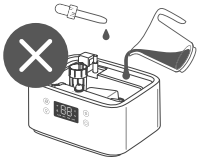

Figur 1.7

- Tillsätt **inte** vatten genom ångröret.
- Tillsätt **inte** eteriska oljor i luftfuktaren. *[Figur 1.8]* Tillsätt **endast** eteriska oljor till doftspridaren.*[Figur 1.9]*

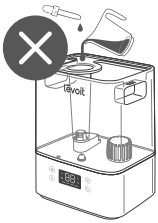

Figur 1.8

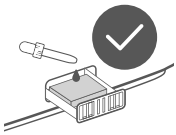

Figur 1.9

- Använd **inte** vattenbehandlade vätskor eller vattenfilter från tredje part i denna

Påfyllning och återpåfyllning (forts.)

3. Sätt tillbaka locket till vattentanken och placera tanken på basen. *[Figur 1.10]*

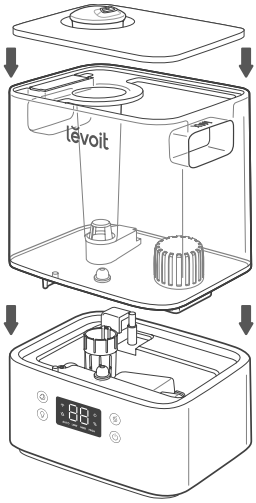

Figur 1.10

Notera: *Se till att munstycket på vattentankens lock är placerat över ångröret, annars kanske luftfuktaren inte fungerar korrekt. [Figur 1.11]*

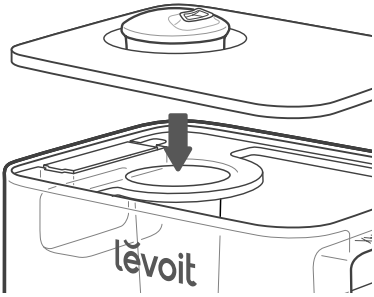

Figur 1.11

VESYNC APP INSTÄLLNING

Notera: *På grund av pågående uppdateringar och förbättringar kan VeSync-appen vara något annorlunda än vad som visas i manualen. Vid eventuella skillnader, följ instruktionerna i appen.*

1. För att hämta hem VeSync-appen, ska du skanna QR-koden eller sök "VeSync" i in the Apple App Store® or Google Play Store. *[Figur 2.1]*

Notera: *För Android™-användare, välj "Tillåt" för att använda VeSync.*

2. Öppna VeSync-appen. Om du redan har ett konto trycker du på **Logga in**. För att skapa ett nytt konto trycker du på **Registrera dig**.

Notera: *Du måste skapa ditt eget VeSync-konto för att använda tjänster och produkter från tredje part. Dessa kommer inte att fungera med ett gästkonto. Med ett VeSync-konto kan du även låta din familj och vänner styra din smarta luftfuktare.*

3. Följ instruktionerna i appen för att ställa in din smarta luftfuktare.

Notera: *Du kan använda VeSync-appen för att ansluta din smarta luftfuktare till Amazon Alexa eller Google Assistant™. Följ instruktionerna i appen för att ansluta VeSync till din röstassistent.*

Wi-Fi-anslutning:

- *För att koppla bort WiFi, tryck och håll ⏻ ed i 15 sekunder tills WiFi-indikatorn släcks. Detta återställer den smarta luftfuktarens standardinställningar och kopplar bort den från VeSync-appen.*
- *För att återansluta, följ instruktionerna i VeSync-appen för att lägga till en enhet.*

Figur 2.1

ANVÄNDA DIN SMARTA LUFTFUKTARE

Notera: *Genom att använda VeSync-appen kan du fjärrstyra din smarta luftfuktare och få tillgång till ytterligare funktioner och funktioner (se sidan 157)*

1. Koppla in luftfuktaren. Tryck ⏻ för att slå på luftfuktaren.

Notera: *Om det inte finns något vatten i tanken, 💧 blinkar den 10 gånger och luftfuktaren stängs av. Fyll vattentanken (se* **Komma igång***, sidan 153)..*

2. Tryck på ♨ upprepade gånger för att bläddra genom inställningarna för ångnivå: Automatiskt läge, Låg, Medel och Hög. *[Figur 3.1]*

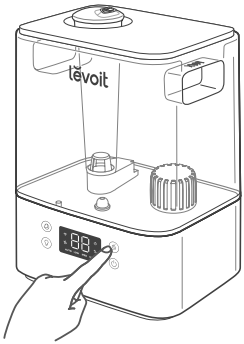

Figur 3.1

Notera:

- *Luftfuktaren kommer inte att ånga i autoläge om luftfuktigheten är över 50 %. Om du vill att luftfuktaren ska fortsätta ånga, ändra ånginställningen eller ändra inställningarna för Auto Mode i VeSync-appen.*
- *För mer information om autoläge, se sidan 157.*

3. Vrid munstycket för att justera ångans riktning. *[Figur 3.2]*
4. Alternativt kan du använda kontrollerna för att aktivera viloläge, slå på/stänga av nattbelysningen och mer (se **Kontroller**, sidan 152).
5. När ditt rum har nått önskad luftfuktighetsnivå, vrid luftfuktaren till en lägre inställning eller stäng av den. En hälsosam luftfuktighet är mellan 40 % och 50 %. *[Figur 3.3]*

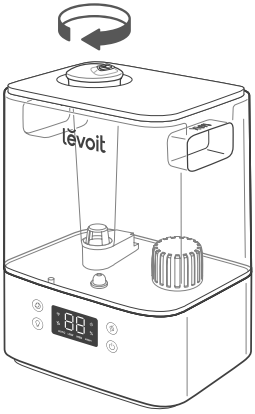

Figur 3.2

Notera: *Du kan också använda Autoläge för att hålla luftfuktigheten mellan 40 % och 50 %.*

6. Tryck på ⏻ för att slå av luftfuktaren..

Notera: *Om det inte finns något vatten i tanken eller att den har flyttats kommer luftfuktaren att sluta ånga, 💧 blinkar 10 gånger och luftfuktaren stängs av. Fyll på tanken och placera den .*

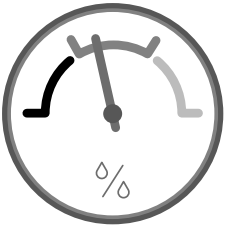

Figur 3.3

Viloläge

Viloläge ändrar luftfuktarens ånginställning till autoläge, stänger av skärmbelysningen och stänger av nattljuset.

- När viloläget är på, kan du trycka 💡 för att tända/släcka nattbelysningen. Luftfuktaren förblir i viloläge.

Auto läge

Auto läge använder luftfuktarens sensor för att automatiskt justera ångnivån (eller stänga av den) för att bibehålla en bekväm och hälsosam fuktighetsnivå.

- Auto läge justerar automatiskt ångnivån för att bibehålla 40–50 % relativ luftfuktighet. Du kan ändra önskad luftfuktigheten i VeSync-appen.

- Som standard använder Auto läge automatiskt stopp. Luftfuktaren kommer att sluta ånga när den högsta önskade fuktighetsnivån uppnås. Om luftfuktigheten sjunker under den önskade lfuktighetsnivån kommer luftfuktaren att börja ånga igen.

    - Om Auto läge väljs när luftfuktigheten är högre än den önslade fuktighetsintervallet, kommer luftfuktaren inte att börja ånga förrän luftfuktigheten sjunker..

- I VeSync-appen kan du slå på/av automatiskt stopp. Om automatiskt stopp är avstängt kommer luftfuktaren att fortsätta köras på låg ångnivå när den högsta önskade fuktighetsnivån uppnås.

Appen VeSync funktioner

VeSync-appen ger dig tillgång till ytterligare smarta funktioner, inklusive de som listas nedan.

Fjärrkontroll

- Slå på/av luftfuktaren från din telefon.
- Bläddra igenom ångnivåerna och slå på/av Auto läge och viloläge från din telefon.
- Slå på/stänga av skärm-och nattbelysningen från din telefon. Välj vilken färg du önskar för nattbelysning.
- Anpassa Auto läge inställningar som önskad fuktighet och automatisk avstängning

Övervaka luftfuktighetsnivåer

- Kontrollera aktuella luftfuktighetsnivåer i luftfuktarens miljö.

Ställ in timer och scheman

- Programmera individuella timers eller skapa ett schema för din smarta luftfuktare.

Tredjeparts röststyrning

- Kompatibel med Amazon Alexa och Google Assistant™ för röstkommandon.

Notera: *VeSync-appen uppdateras kontinuerligt och appfunktionerna kommer att utökas.*

Viktiga tips

Din luftfuktare måste ha rätt vattennivå i basbehållaren för att fungera korrekt. Om det finns för mycket vatten i basbehållaren kan luftfuktaren inte skapa ånga..

- Tillsätt **inte** vatten direkt i basbehållaren. *[Figur 3.4]* Fyll **endast** på vatten i vattentanken. Luftfuktaren släpper automatiskt ut rätt mängd vatten i basbehållaren.
- Undvik att flytta eller skaka luftfuktaren. *[Figur 3.5]* Detta kan få vattentanken att släppa ut alltför mycket vatten i basbehållaren.
- Innan du flyttar luftfuktaren, stäng av den, koppla ur den och ta bort vattentanken.
- Om din luftfuktare inte producerar ånga på rätt sätt, kontrollera maxvattenlinjen för att se om det finns för mycket vatten i basbehållaren. Häll ut extra vatten om vattnet överskrider maxgränsen. *[Figur 3.6]*

Notera: *Den maximala vattenlinjen är endast för detta ändamål.* ***Häll inte vatten i basbehållaren***

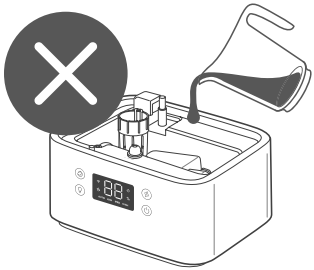

Figur 3.4

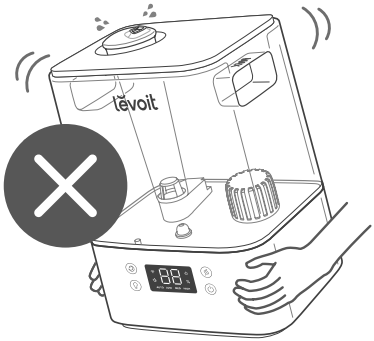

Figur 3.5

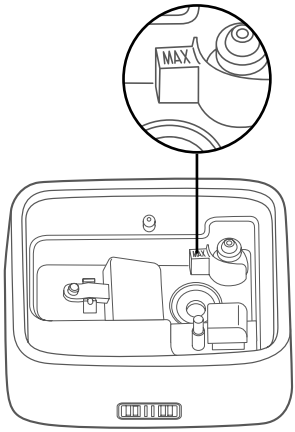

Figur 3.6

Använda doftboxen

Din luftfuktare kan användas för aromterapi..

1. Tryck på doftboxen på baksidan av basen och dra ut den. *[Figur 3.7]*

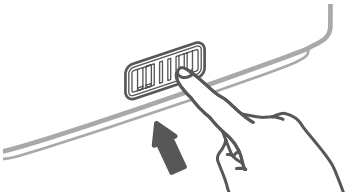

Figur 3.7

2. Sätt i 8–10 droppar eterisk olja på doftspridaren. *[Figur 3.8]*

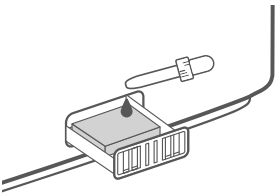

Figur 3.8

3. Placera doftspridaren i luftfuktaren.
4. Slå på luftfuktaren. Luftfuktaren sprider automatiskt aromen när den används.

Notera:

- *Tillsätt* **inte** *ytterligare eteriska oljor, vattenbehandlade vätskor, eller tredje parts vattenfilter i vattentanken eller basbehållaren.* **Endast** *eteriska oljor ska läggas till doftspridaren.*
- *Doftspridarna kan rengöras och återanvändas efter att ha spridit eteriska oljor(se,* ***Rengöring av Doftspridare****, sidan 164)*
- *Doften är tänkt att vara lätt. Denna luftfuktare är inte en spridare av dofter.*

SKÖTSEL & UNDERHÅLL

Notera:

- *Allt underhåll ska utföras på en vattentålig yta, såsom en köksbänk.*
- *Byt vattnet dagligen för att undvika bakterietillväxt.*
- *Använd mjukt papper eller trasa för att rengöra munstycket regelbundet.*
- *Om du inte använder luftfuktaren på 3 vecka eller längre, lämna inte något vatten kvar i den. Rengör och torka luftfuktaren istället.*

Rengörning

Du bör rengöra din vattentank till lufttorkaren och basbehållare var tredje dag och när du planerar att ställa undan den.

Notera:

- *Sänk **aldrig** ner basen i vatten eller vätska. Placera **inte** någon del av luftfuktaren i en diskmaskin.*
- *Använd **inte** rengöringsmedel för att rengöra enheten.*

1. Koppla ur luftfuktaren.
2. Ta bort och skölj vattentankens lock. *[Figur 4.1]*

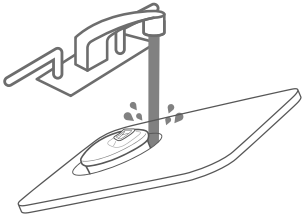

Figur 4.1

3. Ta bort och skölj dammskyddet vid behov. *[Figur 4.2]*

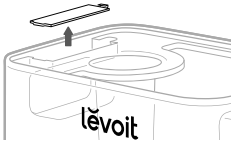

Figur 4.2

4. Ta bort vattentanken från basen och häll ut eventuellt vatten från tanken och basbehållaren. *[Figur 4.3]*

Notera: När du häller ut vatten, håll ner flottören för att vara säker på att den inte ramlar ut ur basbehållaren

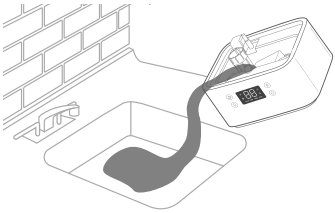

Figur 4.3

Rengöring

5. Ta bort vattenfiltret från tanken genom att vrida den moturs och lyft ut den. *[Figur 4.4]*

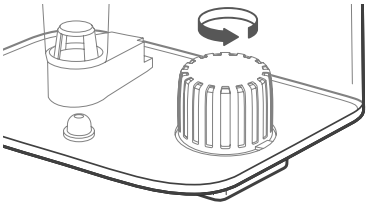

Figur 4.4

6. Skölj tanken, vattenfiltret och basbehållaren med rumstempererat vatten. *[Figur 4.5]*

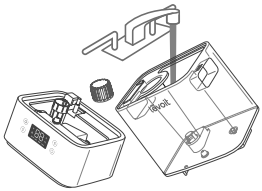

Figur 4.5

7. För att avkalka luftfuktaren:
   a. Ta bort vattenfiltret från tanken genom att vrida den moturs och lyft ut den. *[Figur 4.6]*

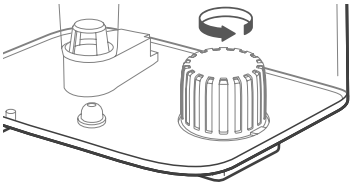

Figur 4.6

   b. b.Fyll tanken med 710 ml /3 amerikanska koppar destillerad vit vinäger. *[Figure 4.7]*

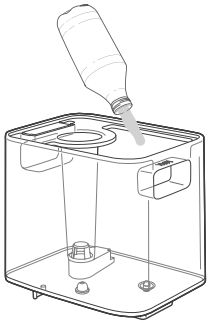

Figur 4.7

   c. Sätt tillbaka tanklocket och häll vinägern runt tanken. *[Figur 4.8]*

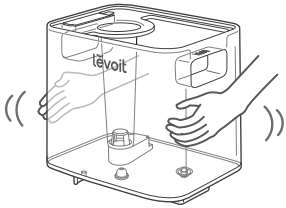

Figur 4.8

d. Placera tanken på basen och blötlägg den i 15–20 minuter. Vinäger kommer att rinna ut i basbehållaren och lossa beläggningar (mineraluppbyggnad) i tanken och i basbehållaren (inklusive givaren och flottören). *[Figur 4.9]*

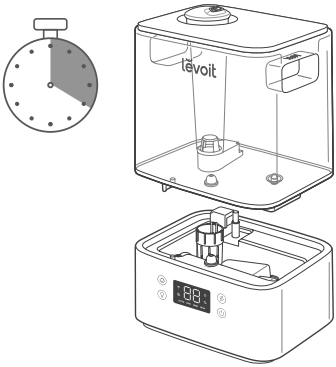

Figur 4.9

e. Ta bort tanken, ta bort tanklocket och häll ut eventuell överbliven vinäger. *[Figur 4.10]*

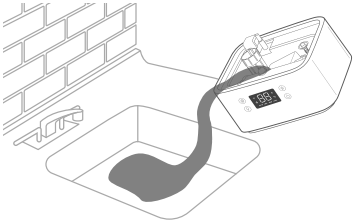

Figur 4.10

f. Vänd tanken och ta bort ljuddämparen. När du plocka bort ljuddämparen, ska du trycka på fliken för borttagning och dra försiktigt bort den från luftfuktaren. *[Figur 4.11]*

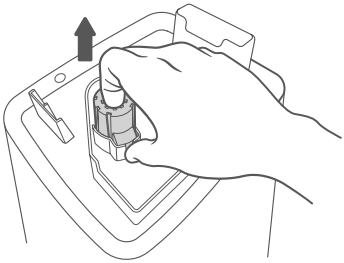

Figur 4.11

g. Ta bort flottören från basbehållaren genom att dra upp den större sidan av flottören *[Figur 4.12]* och dra ut skaftet från flottörens fästen. Ena sidan av flottörfästena är öppen (U-formad) så att axeln kan tas bort. *[Figur 4.13]*

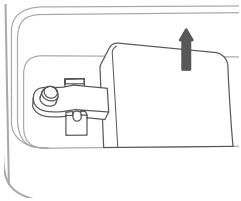

Figur 4.12

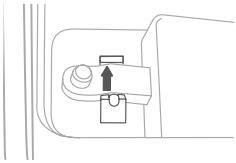

Figur 4.13

Rengöring

h. Placera flottören, vattenfiltret och ljuddämparen i en liten behållare. Fyll på med så mycket vinäger att de täcker dem. Blötlägg i 15–20 minuter. *[Figur 4.14]*

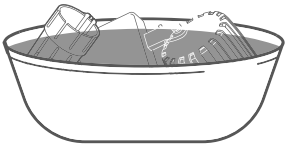

Figur 4.14

i. Använd en mjuk trasa och den medföljande rengöringsborsten för att ta bort kalk från alla delar. *[Figur 4.15]*

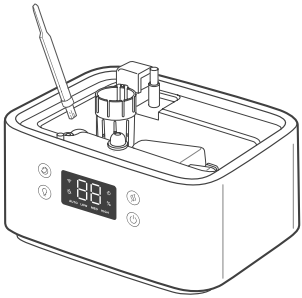

Figur 4.15

j. Skölj alla delar tills all vinägerlukt är helt borta. *[Figur 4.16]*

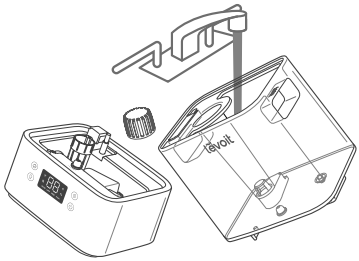

Figur 4.16

8. 8.Torka alla delar med en trasa. Se till att alla delar är helt torra innan du sätter ihop eller förvarar den..

Rengöring av doftspridaren

1. Tryck på doftboxen för att frigöra den från basen och dra ut den. *[Figur 4.17]*

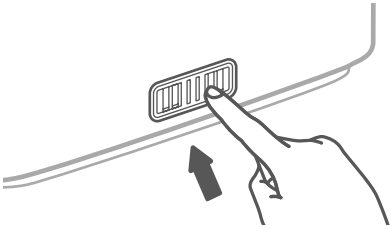

Figur 4.17

2. Ta bort doftspridaren och skölj under varmt, rinnande vatten. *[Figur 4.18]*

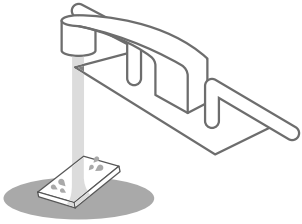

Figur 4.18

3. Torka den med en ren trasa och montera tillbaka den i doftboxen. *[Figur 4.19]*

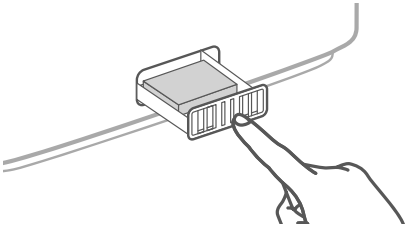

Figur 4.19

Notera: *Häll inte flytande rengöringsmedel i doftspridaren eller boxen.*

Återmontering

1. Vänd på vattentanken och sätt tillbaka ljuddämparen i tanken. *[Figur 4.20]*

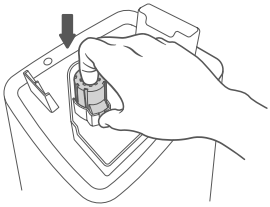

Figur 4.20

2. Sätt tillbaka vattenfiltret i tanken och vrid den medurs för att säkra den på plats. *[Figur 4.21]*

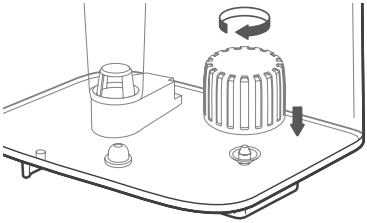

Figur 4.21

3. Placera flottören tillbaka i basbehållaren:
   a. Se till att rätt sida av flottören är vänd uppåt. *[Figur 4.22]*

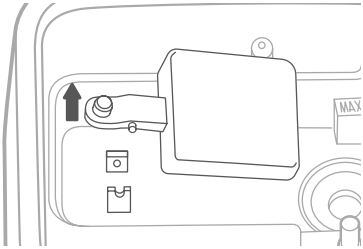

Figur 4.22

   b. Sätt in det mindre stiftet i den stängda sidan av flottörfästena. *[Figur 4.23]*

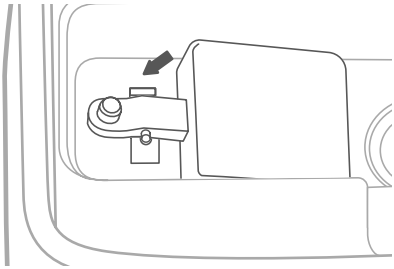

Figur 4.23

   c. c.Placera den större stiften i den öppna (U-formade) sidan av flottörfästena.

4. Placera tanken tillbaka på basen. Fyll på tanken, om det behövs.
5. Placera tanken ordentligt på basen och placera tanklocket på vattentanken..

Förvaring

Följ rengöringsinstruktionerna (se sidan 160) och låt alla delar torka helt innan förvaring. Förvara på en sval, torr plats..

FELSÖKNING

Problem	Möjliga lösningar
Luftfuktaren slås inte på eller stängs av oväntat..	Koppla in luftfuktaren och slå på den
	Tillsätt renat eller destillerat vatten till vattentanken.
	Kontrollera om luftfuktaren är i autoläge. Beroende på Autoläge inställningar kan luftfuktaren stängas av automatiskt när luftfuktigheten är över önskad nivå.
Lite eller ingen ånga kommer ut.	Vrid ångnivån till en högre inställning.
	Fyll på vattentanken.
	Det kan finnas för mycket vatten i basbehållaren. Töm basbehållaren. Fyll på vattentanken (inte basbehållaren) och placera vattentanken ordentligt på basen.
	Se till att luftintaget på botten av basen inte är blockerat. Luftfuktaren bör inte placeras på mattor eller andra ytor som kan blockera luftintaget.
	Se till att munstycket inte är blockerat eller igensatt.
	Se till att luftfuktaren står på ett plant underlag.
	Vattentemperaturen kan vara för låg. Vrid ångnivån till den högsta inställningen och låt luftfuktaren gå en stund och justera sedan till önskad inställning.
	Om vattentanken eller basen rengjordes med diskmedel, skölj noga med rent vatten för att ta bort eventuellt diskmedel.
	Rengör vattenfiltret (se sidan 14) eller byt ut det mot en ny. För att begära ett nytt vattenfilter, kontakta **Kundtjänst** (se sidan 170).
Luftfuktaren använder vatten för snabbt.	Luftfuktaren förbrukar vatten baserat på omgivningens temperatur och luftfuktighet. Om din miljö är kall och/eller torr kommer luftfuktaren att få slut på vatten snabbare.
Luftfuktare avger en ovanlig lukt.	Om luftfuktaren är ny, koppla ur och skölj alla delar och placera den sedan på en sval, torr plats i 12 timmar.
	Om eteriska oljor placerades på doftspridaren, skölj den under rent vatten och låt den torka.
	Rengör vattentanken och basbehållaren (se **Skötsel och underhåll,** sidan 160).
Vitt damm uppstår runt luftfuktaren.	Vi rekommenderar att du använder renat eller destillerat vatten för att fylla luftfuktaren. Undvik att använda vatten med högt mineralinnehåll.
	Rengör luftfuktaren (se **Skötsel och underhåll**, sidan 160).

FELSÖKNING (FORTS.)

Problem	Möjliga lösningar
Luftfuktare avger ett högt eller ovanligt ljud	Se till att vattentanken är ordentligt på plats (se Komma igång, sidan 153).
	Ställ in ångnivån på en lägre inställning.
	Töm basbehållaren. Fyll på vattentanken (inte basbehållaren) och placera vattentanken ordentligt på basen.
	Luftfuktaren kan vara trasig. Sluta använda luftfuktaren och kontakta **Kundtjänst** (se sidan 170).
Vatten läcker från luftfuktaren.	Se till att silikontätningsringen runt vattenutloppsventilen sitter fast.
	Undvik att köra luftfuktaren i ett rum med över 60 % relativ luftfuktighet.
	Torka av allt överflödigt vatten från toppen och botten av basen.
	Skaka **inte** på luftfuktaren**.**
	Se till att placera luftfuktaren på en plan, jämn yta.
	Kontrollera vattentanken för läckor. Om det finns läckor, kontatka **Kundtjänst** (se sidan 170).
Kondens bildas runt luftfuktaren eller fönster.	Luftfuktigheten kan vara för hög. Sänk ångnivån, stäng av luftfuktaren eller öppna en dörr eller ett fönster till rummet.
Mögel växer inuti luftfuktaren.	Rengör vattentanken och basbehållaren regelbundet (se **Skötsel och underhåll,** sidan 160).
är röd	Fyll på vattentanken.
	Placera vattentanken ordentligt på basen.
	Rengör vattenfiltret (se sidan 14) eller byt ut det mot en ny. För att begära ett nytt vattenfilter, kontakta **Kundtjänst** (se sidan 170).
Eterisk olja har liten eller ingen lukt.	Tillsätt mer eterisk olja. För bästa resultat, använd en ren eterisk olja.
Skärmen visar en felaktig luftfuktighetsprocent.	Rummet kan vara större än luftfuktarens effektiva avstånd. Flytta till ett rum som är mindre än 20–47 m^2 / 215–505 ft^2.
	Fukt kan ha byggts upp inuti fuktsensorn. Stäng av luftfuktaren och låt sensorn lufttorka. Se till att munstycket är vänt bort från sensorn så att ånga inte lägger sig på sensorn (se diagrammet i **Lär känna din smarta luftfuktare,** sidan 150).
Skärmen visar felkod “E1”.	Luftfuktaren fungerar inte. Kontakta Kundtjänst (se sidan 170).

Om ditt problem inte finns på listan, kontakta **Kundtjänst** (se sidan 170).

VESYNC APP FELSÖKNING

Varför ansluter inte min luftfuktare till VeSync-appen?

- Se till att din telefon har Bluetooth® påslagen och för närvarande inte är ansluten till en annan Bluetooth-enhet.
- Under installationsprocessen måste du vara på ett säkert 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk. Bekräfta att nätverket fungerar korrekt.
- Se till att Wi-Fi-lösenordet du angav är korrekt.
- Se till att din luftfuktare och din telefon är inom 10 m / 30 fot från varandra.
- Återställ luftfuktaren genom att trycka på ⏻ och hålla in i 15 sekunder. Försök sedan ansluta igen.

Min luftfuktare är offline.

- Se till att luftfuktaren är ansluten. Luftfuktaren kan se ut att vara offline om den är urkopplad eller om uttaget inte har ström.
- Uppdatera VeSync-menyn genom att svepa nedåt på skärmen.
- Se till att din router är ansluten till internet och att telefonens nätverksanslutning fungerar.
- Återställ luftfuktaren med ett av dessa alternativ::
  - **a.** Ta bort luftfuktaren från VeSync-appen. Svep åt vänster (iOS®) eller tryck och håll ned (Android) och tryck sedan på **Ta bort**. Konfigurera sedan om din luftfuktare med VeSync-appen.
  - **b.** Tryck och håll ned ⏻ i 15 sekunder. Konfigurera sedan om din luftfuktare med VeSync-appen.

Notera: *Strömavbrott, internetavbrott eller byte av Wi-Fi-routrar kan göra att din luftfuktare går offline.*

VeSync-appen visar en felaktig luftfuktighetsprocent när luftfuktaren är påslagen.

- Rummet kan vara större än luftfuktarens effektiva avstånd. Flytta till ett rum som är mindre än 27 m^2 / 290 ft^2.•
- Fukt kan ha byggts upp inuti fuktsensorn. Stäng av luftfuktaren och låt sensorn lufttorka. Se till att munstycket är vänt bort från sensorn så att ånga inte lägger sig på sensorn (se diagrammet i Lär känna **din smarta luftfuktare**, sidan 150).

Om ditt problem inte finns med i listan, kontakta **Kundtjänst** (se sidan 170).

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Arovast Corporation intygar härmed att denna produkt är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, UK Radio Equipment Regulations 2017 och alla andra tillämpliga EU- och Storbritanniens direktivkrav.
Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på:
https://levoit.com/euro/compliance

ATTRIBUTIONER

Apple App Store är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

iOS är ett registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och vissa andra länder.

Ordmärket Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Arovast Corporation sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

GARANTI INFORMATION

Product	Levoit VeSync Classic 300S Pro Ultraljuds Smart Luftfuktare
Modell	LUH-A601S-KEUR
För din egen referens rekommenderar vi starkt att du noterar ditt order-ID och inköpsdatum	
Inköpsdatum	
Order-ID	

Villkor och policy

Arovast Corporation garanterar att alla produkter håller högsta kvalitet i material, hantverk och service, från och med inköpsdatumet till slutet av den 2-åriga garantiperioden.

Denna garanti begränsar inte dina rättigheter enligt gällande lokala konsumentskyddslagar. Om tillämpliga lokala konsumentskyddslagar kräver att tillverkaren tillhandahåller en längre garantiperiod, ska garantiperioden förlängas till den kortaste period som krävs enligt lagarna.

Om du har några frågor eller funderingar om din nya produkt, kontakta vårt hjälpsamma Kundtjänstteam.

KUNDTJÄNST

Om du har några frågor eller funderingar om din nya produkt, kontakta vårt hjälpsamma Kundtjänstteam.

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Anaheim, CA 92806
USA

Epost:
support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.es@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

*Ha din beställningsfaktura och order-ID redo innan du kontaktar kundtjänst.

levoit®

Tout le papier peut être trié et recyclé, y compris le manuel d'utilisation, le guide de référence rapide, la carte de garantie.

A3-23H18_eu retail