


lëvoit·pet

MANUAL DE UTILIZARE

Purificator de aer cu filtru HEPA potrivit pentru iubitorii de animale

Model: Core P350

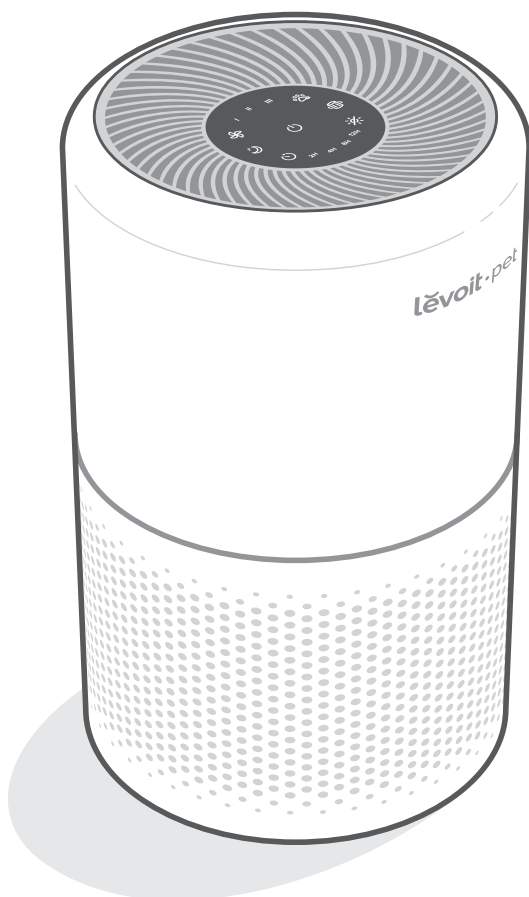

Întrebări sau nelămuriri?

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactați pe site-ul nostru ecovent.ro. Sperăm să vă bucurați de noul dvs. purificator de aer!

Cuprins

Conținutul pachetului

Specificații

Informații de siguranță Cunoașterea
comenzilor purificatorului de aer

Noțiuni de bază

Utilizarea purificatorului dvs Despre
îngrijirea și întreținerea Filtrului
pentru alergii la animalele de
companie

Reparații

Informații despre garanție

Relații Clienți

Specificații

Alimentare electrică	AC 120V, 60Hz
Putere nominală	45W
Raza de acțiune efectivă	20 m ²
CADR (CFM)	Fum: 141, Praf: 140, Polen: 145
Operare Condiții	Temperatura: 10°–40°C
	Umiditate: < 85% RH
Nivel de zgomot	24–50 dB
Putere de așteptare	< 0,8 W
Dimensiuni	22 x 22 x 36 cm
Greutate	3,4 kg

Conținutul pachetului

- 1 x Purificator de aer HEPA pentru îngrijirea animalelor de companie
- 1 x Filtru HEPA în 3 etape pentru alergii la animalele de companie
- 1 x Manual de utilizare
- 1 x Ghid de inițiere rapidă

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric sau alte răniri, urmați toate instrucțiunile și instrucțiunile de siguranță.

Siguranța generală

- Utilizați purificatorul de aer așa cum este descris în acest manual.
- **Nu** utilizați fără a îndepărta folie de plastic de pe filtru. Purificatorul nu va filtra aerul și se poate supraîncălzi, provocând pericol de incendiu.
- **Nu** folosiți purificatorul de aer în aer liber.
- Țineți purificatorul de aer departe de apă și de zonele umede sau umede. **Nu** puneți în apă sau lichid.
- **Nu** utilizați în zone excesiv de umede.
- Țineți purificatorul de aer departe de sursele de căldură.
- **Nu** utilizați în cazul în care sunt prezenți gaze combustibile, vapori, praf metallic, produse de aerosoli (spray) sau vapori de la uleiul industrial.
- Țineți 5 ft / 1,5 m distanță de locul unde se administrează oxigen.
- Supravegheați copiii când se află în apropierea purificatorului de aer.
- **Nu** puneți orice în orice deschidere a purificatorului de aer.
- **Nu** stați sau așezați obiecte grele pe purificatorul de aer.
- Păstrați interiorul purificatorului de aer uscat. Pentru a preveni acumularea de umezeală, evitați plasarea în încăperi cu schimbări majore de temperatură sau sub aparatele de aer condiționat.
- **Mereu** deconectați purificatorul de aer înainte de întreținere (cum ar fi schimbarea filtrului de aer).

- **Nu** utilizați purificatorul de aer dacă este deteriorat sau nu funcționează corect sau dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate. **Nu** încercați să îl reparați singur, a lua legătura **Relații Clienți** (vezi pagina 15).
- **AVERTISMENT: Nu** utilizați acest purificator de aer cu comenzi de viteză în stare solidă (cum ar fi un întrerupător de intensitate).
- Nu este pentru uz comercial.
Doar uz casnic!


Alimentare și cablu

- Țineți purificatorul de aer lângă priză la care este conectat.
- **Nu** așezați cablul lângă orice sursă de căldură.
- **Nu** acoperiți cablul cu un covor, covor sau alt înveliș. **Nu** așezați cablul sub mobilă sau electrocasnice.
- Țineți cablul departe de zonele în care oamenii merg des. Așezați cablul unde nu se va împiedica.
- Purificatorul dvs. de aer are un ștecher polarizat (un ștecher este mai lat decât celălalt), care se potrivește într-o priză polarizată doar într-un singur sens. Aceasta este o caracteristică de siguranță pentru a reduce riscul de șoc electric. Dacă ștecherul nu se potrivește, inversați ștecherul. Dacă tot nu se potrivește, **nu** utilizați ștecherul în priză respectivă. **Nu** ocoliți această caracteristică de siguranță.
- Acest purificator de aer folosește prize standard SUA de 120 V, 60 Hz. Dacă utilizați într-o zonă diferită, verificați compatibilitatea.


CITIȚI ȘI SALVĂȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

PENTRU A CUNOAȘTE PUR IFIERUL TĂU DE AER

- A. Indicatori de viteză a ventilatorului
- B. Buton pentru viteza ventilatorului
- C. Indicator/Buton pentru modul de repaus
- D. Butonul Timer
- E. Indicatori cronometru
- F. Buton Pornit/Oprit
- G. Buton de blocare a animalelor de companie
- H. Verificați indicatorul filtrului
- I. Buton de oprire afișare
- J. Ieșire de aer
- K. Locuințe
- L. Admisie
- M. Cablu de alimentare
- N. Capac filtru
- O. Capac filtru
- P. Filtru HEPA în 3 etape pentru alergii la animalele de companie

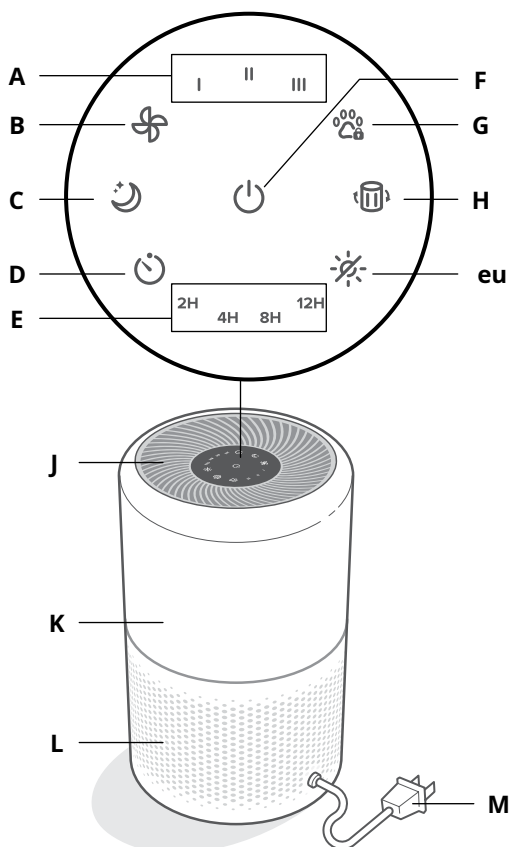

Înapoi

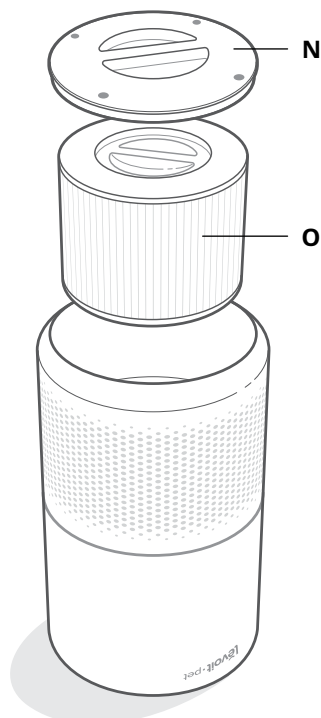

În față, cu susul în jos

CONTROALE



Buton Pornit/Oprit

- Pornește/oprește purificatorul de aer.



Buton pentru viteza ventilatorului

- Parcurge vitezele ventilatorului: I (scăzută), II (medie) și III (mare).



Butonul pentru modul Sleep

- Activează/dezactivează modul Sleep (vezi pagina 8).



Butonul Timer

- Parcurge opțiunile temporizatorului (vezi pagina 8).



Buton de blocare a animalelor de companie

- Împiedică modificarea setărilor curente, cum ar fi de către copii sau animale de companie (vezi pagina 8).



Verificați indicatorul filtrului

- Se aprinde când trebuie verificat filtrul de aer (vezi **Verificați indicatorul filtrului** pagina 10).



Buton de oprire afișare

- Oprește afișajul.
- Atingeți orice buton (cu excepția ) pentru a reporni afișajul.

NOȚIUNI DE BAZĂ

1. Întoarceți purificatorul de aer. Răsuciți capacul filtrului în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-l. [Figura 1.1]
2. Scoateți filtrul din ambalajul său de plastic și puneți filtrul înapoi în purificator cu mânerul în sus. [Figura 1.2]

NOTĂ: Atenție! Dacă vă doriți doar să testați funcționalitatea aparatului, porniți aparatul fără filtrul în el. Scoate-ți ambalajul doar în momentul în care sunteți sigur de achiziție.

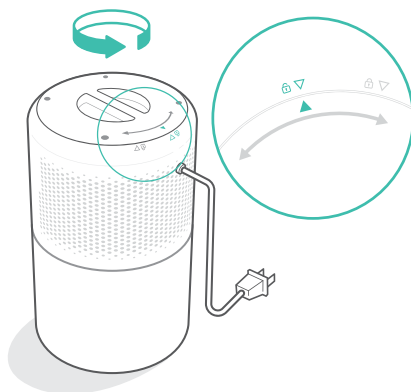


Figura 1.1

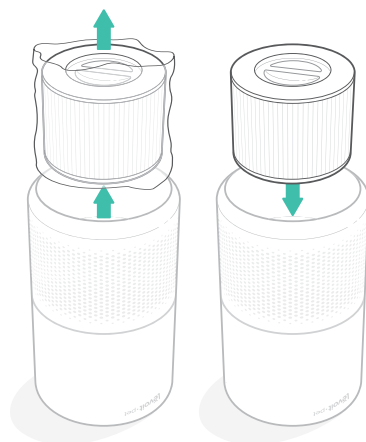


Figura 1.2

PENTRU ÎNCEPERE (CONT.)

3. Remontați capacul filtrului și răsucliti în sensul acelor de ceasornic pentru a bloca. [Figura 1.3]
4. Așezați purificatorul pe o suprafață plană și stabilă, cu afișajul în sus. Lăsați cel puțin 38 cm de spațiu liber pe toate părțile purificatorului. Țineți departe de orice ar putea bloca fluxul de aer, cum ar fi perdelele. [Figura 1.4]

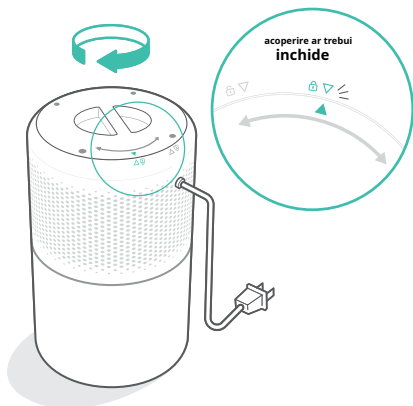


Figura 1.3

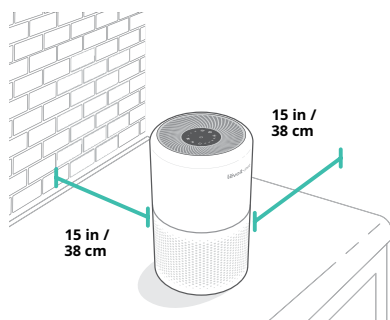


Figura 1.4

USI ÎNG VOASTRA PURIFI ER

1. Conectați-vă și atingeți pentru a porni purificatorul. Ventilatorul va porni la nivelul I. [Figura 2.1]
2. Opțional, atingeți pentru a schimba viteza ventilatorului între I, II și III.

Notă:

- Indicatoarele nu sunt butoane și nu pot fi utilizate pentru a modifica viteza ventilatorului.
- Indicatorii de viteză a ventilatorului se vor aprinde când sunt activi.
- Viteza ventilatorului III este cea mai puternică, dar curăță aerul cel mai rapid.
- Pentru cele mai bune rezultate sau pentru a rezolva o problemă specifică de calitate a aerului, cum ar fi fumul, rulați purificatorul de aer la viteză maximă (nivel III) timp de 15-20 de minute înainte de a utiliza o viteză mai mică.
- Pentru a curăța eficient aerul, țineți ferestrele și ușile închise în timp ce purificatorul de aer este pornit.

3. Atingeți pentru a opri purificatorul de aer.

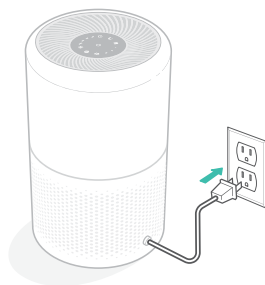


Figura 2.1

Funcția de memorie

Când purificatorul de aer este conectat, acesta își va aminti setarea anterioară a vitezei ventilatorului.

Notă: Purificatorul de aer nu își va aminti cronometrele sau modul Sleep.

Modul de somn

Modul Sleep funcționează liniștit utilizând cea mai mică viteză posibilă a ventilatorului.

Atingeți  pentru a activa/dezactiva modul Sleep.

Notă:

- Toți indicatorii vor fi la jumătate de luminozitate în timp ce Modul Sleep este activat.
- Atingeți  și va ieși din modul Repaus.

Temporizator

Puteți seta un cronometru pentru 2, 4, 8 sau 12 ore.

1. Atingeți  în mod repetat pentru a selecta o oră. Cronometrul va porni automat.

Notă:

- Indicatorii nu sunt butoane și nu pot fi utilizați pentru a selecta o oră.
- Indicatoarele temporizatorului se vor aprinde în albastru când sunt active.

2. Odată ce temporizatorul s-a terminat, purificatorul de aer se va opri.

3. Pentru a anula un cronometru, atingeți  până când toți indicatorii cronometrului sunt dezactivați.

Notă:

- Puteți modifica viteza ventilatorului în orice moment, când temporizatorul este pornit.
- Cronometrul va reporni dacă se schimbă ora.

Blocare pentru animale de companie


Blocarea afișajului împiedică modificarea accidentală a setărilor, cum ar fi de către copii sau animale de companie. Butoanele nu vor răspunde la atingere.

1. Apasă și ține  timp de 3 secunde pentru a bloca/debloca afișajul.

Notă: Puteți porni și opri afișajul chiar dacă ecranul este blocat.

DESPRE ANIMAL DE CASA AL LERGY FILTER

Purificatorul de aer folosește un sistem de filtrare în 3 etape pentru a purifica aerul, cu personalizare specială pentru alergiile și mirosurile animalelor de companie.

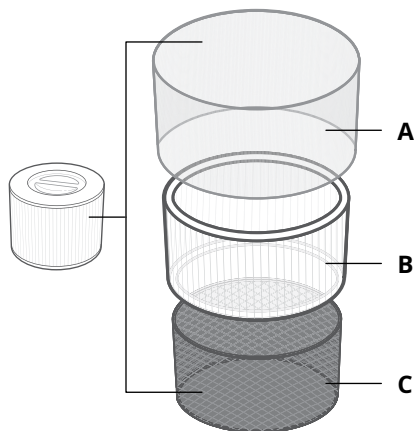

A. Prefiltru fin din material nețesut

- Captează particule mari, cum ar fi praful, scamele, fibrele, părul, blana animalelor de companie și părul de animale.
- Maximizează durata de viață a filtrului.

B. Filtru HEPA adevărat

- Îndepărtează cel puțin 99,97% din particulele în aer cu diametrul de 0,3 micrometri (μm).
- Filtrează particulele mici, cum ar fi sporii de mucegai, particulele minuscule de praf, părțile de fum și alergeni precum polenul, acarienii de praf și părul de animale de companie.

C. Filtru de cărbune activat personalizat de înaltă eficiență

- Absoarbe fizic mirosurile și fumurile nedorite.
- Personalizat folosind formula ARC pentru a fi deosebit de eficient pentru gătirea mirosurilor și mirosurilor de animale de companie într-o gospodărie cu mai multe animale de companie.

Rata de livrare a aerului curat

Rata de livrare a aerului curat (CADR) măsoară eficiența unui purificator de aer indicând volumul de aer curat pe care îl produce un purificator de aer pe minut. Acest lucru se bazează pe îndepărtarea prafului, a polenului și a fumului, care sunt cei 3 cei mai comuni poluanți ai aerului din interior. Cu cât este mai mare CADR, cu atât purificatorul de aer va elimina mai multe particule și cu atât zona pe care o poate curăța este mai mare. Evaluarea este măsurată la cea mai mare viteză a purificatorului de aer.

Schimbarea aerului pe oră

Rata de schimbare a aerului este de câte ori tot aerul dintr-o cameră poate fi purificat (sau „schimbat”) de către purificatorul de aer în 1 oră. Schimbările de aer pe oră sunt calculate pe dimensiunea recomandată a camerei presupunând tavane de 8 ft / 2,4 m. Pentru încăperile mai mici, schimbul de aer pe oră va crește. Core P350 are o schimbare a aerului pe oră de 5, ceea ce înseamnă că poate schimba aerul de 5 ori la viteza maximă. Acest purificator este recomandat pentru utilizare într-o singură cameră închisă de până la 20 m².

Notă: Pentru a curăța eficient aerul, țineți ferestrele și ușile închise în timp ce purificatorul de aer este pornit.

Umiditate

Umiditatea poate deteriora filtrele de aer. Acest purificator de aer trebuie utilizat într-o zonă cu un nivel de umiditate sub 85% RH. Dacă folosiți purificatorul de aer în zone excesiv de umede, suprafața filtrului va deveni mușgai.

Notă: Apa sau umiditatea vor permite mușgaiul să se dezvolte. Purificatoarele de aer nu pot rezolva o problemă de mușgai existentă, ci doar îndepărtează sporii de mușgai și reduc mirosurile.

Uleiuri esențiale

Nu adăugați uleiuri esențiale la purificatorul de aer sau filtrul de aer. Filtrul va fi deteriorat de ulei și în cele din urmă va elibera un miros neplăcut. **Nu** utilizați difuzoare de ulei lângă purificator.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățarea purificatorului de aer

- Deconectați înainte de curățare.
- Ștergeți exteriorul purificatorului de aer cu o cârpă moale și uscată. Dacă este necesar, ștergeți carcasa cu o cârpă umedă, apoi uscați imediat.
- Aspirați interiorul purificatorului de aer.
- **Nu** curățați cu substanțe chimice abrazive sau agenți de curățare inflamabili.

Când ar trebui să înlocuiesc filtrul de aer?

Filtrul trebuie înlocuit la fiecare 6-8 luni. Este posibil să fie nevoie să înlocuiți filtrul mai devreme sau mai târziu, în funcție de cât de des folosiți purificatorul de aer. Utilizarea purificatorului de aer într-un mediu cu poluare relativ mare poate însemna că va trebui să înlocuiți filtrul mai des,  chiar dacă este oprit.

Poate fi necesar să înlocuiți filtrul dacă observați:

- Zgomot crescut când purificatorul de aer este pornit
- Scăderea fluxului de aer
- Miroasuri neobișnuite
- Un filtru vizibil înfundat

Notă:

- Pentru a menține performanța purificatorului dvs. de aer, utilizați filtre oficiale Levoit. Pentru a cumpăra filtre de schimb, vizitați magazinul online Levoit. Mergi la ecovent.ro pentru mai multe informații.
- Amintiți-vă să resetați  după schimbarea filtrului.

Verificați indicatorul filtrului

 se va aprinde ca un memento pentru a verifica filtrul de aer. În funcție de cât de mult utilizați purificatorul de aer, indicatorul ar trebui să se aprindă în decurs de 6-8 luni. Este posibil să nu fie nevoie să înlocuiți filtrul încă, dar ar trebui să îl verificați când  se aprinde.

Curățarea filtrului de aer

Prefiltrul exterior trebuie curățat la fiecare 2-4 săptămâni pentru a crește eficiența și a prelunge durata de viață a filtrului. Curățați prefiltrul folosind o perie moale sau un furtun de aspirare pentru a îndepărta părul, praful și particulele mari. *[Figura 3.1]*
Nu curățați filtrul cu apă sau alte lichide.

Filtru	Când trebuie curățat	Când trebuie înlocuit
Pre-filtru	La fiecare 2-4 săptămâni	6-8 luni
HEPA adevărat & Activat Carbon Filtru	Nu se curăță	

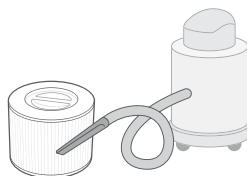


Figura 3.1

PĂSTRAREA LUCRURILE CURATE (CONT.)

Resetarea indicatorului de verificare a filtrului

Resetați indicatorul de verificare a filtrului atunci când:

- A.**  lumina aprinsa.
1. Înlocuiți filtrul de aer.
 2. Porniți purificatorul de aer.
 3. Apăsați și mențineți  apăsat timp de 3 secunde.
 4.  se va dezactiva atunci când resetează cu succes.
- B.** Filtrul de aer a fost schimbat înainte de a se  aprinde.
1. Apăsați lung Acest  timp de 3 secunde. lucru se va porni .
 2. Apăsați și mențineți  din nou pentru 3 apăsat secunde.
 3.  se va dezactiva atunci când resetează cu succes.

Depozitare

Dacă nu utilizați purificatorul de aer pentru o perioadă lungă de timp, înfășurați atât purificatorul, cât și filtrul în ambalaje de plastic și depozitați-l într-un loc uscat pentru a evita deteriorarea umidității.

Înlocuirea filtrului de aer

1. Deconectați purificatorul de aer. Întoarceți purificatorul de aer și scoateți capacul filtrului (vezi **Noțiuni de bază**, pagina 6).
2. Scoateți filtrul de aer vechi.
3. Curăță orice praf sau păr rămas în interiorul purificatorului folosind un furtun de aspirare. **Nu** utilizați apă sau lichide pentru a curăța purificatorul. [Figura 3.2]
4. Desfaceți noul filtru de aer și puneți-l în carcasă (vezi **Noțiuni de bază**, pagina 6).
5. Înlocuiți capacul și capacul. Conectați purificatorul de aer.
6. Resetați indicatorul de verificare a filtrului (vezi pagina 10).

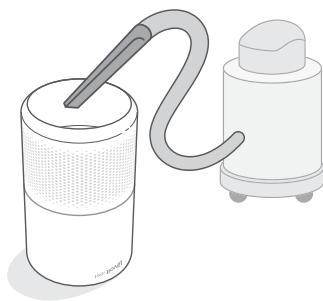


Figura 3.2

Reparare

Problemă	Soluție posibilă
Purificatorul de aer nu se va porni și nu răspunde la butoanele de control.	Conectați purificatorul de aer.
	Verificați pentru a vedea dacă cablul de alimentare este deteriorat. Dacă da, nu mai utilizați purificatorul de aer și contactați- Relații Clienți (vezi pagina 15).
	Conectați purificatorul de aer la o altă priză.
	Purificatorul de aer nu funcționează. a lua legatura Relații Clienți (vezi pagina 15).
Fluxul de aer este redus semnificativ.	Asigurați-vă că filtrul este scos din ambalaj și așezat corespunzător (vezi pagina 6).
	Atingeți  pentru a crește viteza ventilatorului.
	Asigurați-vă că există cel puțin 15 inchi / 38 cm de spațiu liber pe toate părțile purificatorului de aer.
	Prefiltrul poate fi înfundat de particule mari, cum ar fi părul sau scame, blocând fluxul de aer. Curățați prefiltrul (vezi pagina 10).
	Înlocuiți filtrul de aer (vezi pagina 11).
Purificatorul de aer face un zgomot neobișnuit în timp ce ventilatorul este pornit.	Asigurați-vă că filtrul de aer este corect montat, cu ambalajul de plastic îndepărtat (vezi pagina 6).
	Asigurați-vă că purificatorul de aer funcționează pe o suprafață dură, plană și uniformă.
	Înlocuiți filtrul de aer (vezi pagina 11).
	Purificatorul de aer poate fi deteriorat sau un obiect străin poate fi în interior. Nu mai utilizați purificatorul de aer și contactați Relații Clienți (vezi pagina 15). Nu încercați să reparați purificatorul de aer.
Miros ciudat care vine de la purificator.	Curățați filtrul sau înlocuiți-l dacă este necesar.
	a lua legatura Relații Clienți (vezi pagina 15).
	Asigurați-vă că nu folosiți purificatorul într-o zonă cu umiditate ridicată sau în timp ce difuzați uleiuri esențiale.

DEPANARE (CONT.)

Problemă	Soluție posibilă
Calitate slabă a purificării aerului.	Atingeți  pentru a crește viteza ventilatorului. Asigurați-vă că niciun obiect nu blochează părțile laterale sau superioare ale purificatorului de aer (admisia sau ieșirea). Asigurați-vă că filtrul este scos din ambalaj și așezat corespunzător (vezi pagina 6). Închideți ușile și ferestrele în timp ce utilizați purificatorul de aer. Asigurați-vă că camera este mai mică de 219 ft² / 20 m². Purificatorul de aer poate să nu fie la fel de eficient în încăperi mai mari. Înlocuiți filtrul (vezi pagina 11).
 este încă pornit după înlocuirea filtrului de aer.	Resetați indicatorul de verificare a filtrului (vezi pagina 11).
 nu s-a pornit în 8 luni.	 este o atenționare pentru a verifica filtrul de aer și se va aprinde în funcție de cât timp a fost folosit purificatorul de aer (vezi pagina 11). Dacă nu folosiți des purificatorul,  pornirea va dura mai mult.
 pornit înainte de 6 luni.	 este o atenționare pentru a verifica filtrul de aer și se va aprinde în funcție de cât timp a fost folosit purificatorul de aer (vezi pagina 11). Dacă utilizați frecvent purificatorul de aer,  se va porni mai devreme.

Dacă problema dvs. nu este listată, vă rog contactați Relații Clienți (vezi pagina 15).

INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE

numele produsului	Purificator de aer HEPA pentru îngrijirea animalelor de companie
Model	Core P350
Garanție implicită Perioadă	1 an
Pentru referință proprie, vă recomandăm cu tărie pe care le înregistrați ID-ul și data comenzii cumpărare.	
Data cumpararii	
Comanda ID	

Termeni și politici

Ecovent Distribution garantează că toate produsele sunt de cea mai înaltă calitate în ceea ce privește materialele, măiestria și serviciul, în vigoare de la data achiziției și până la sfârșitul perioadei de garanție.

Ecovent Distribution va înlocui orice produs care se dovedește a fi defect din cauza defectelor producătorului în funcție de eligibilitate. Rambursările sunt disponibile în primele 30 de zile de la cumpărare. Rambursările sunt disponibile numai pentru cumpărătorul inițial al produsului. Această garanție se extinde numai la uz personal și nu se extinde la orice produs care a fost utilizat în scopuri comerciale, închiriere sau orice altă utilizare pentru care produsul nu este destinat. Nu există alte garanții decât cele stabilite în mod expres cu fiecare produs.

Această garanție este netransferabilă. Ecovent Distribution nu este responsabilă în niciun fel pentru orice daune, pierderi sau inconveniente cauzate de defecțiunea echipamentului sau de neglijența utilizatorului, abuz sau utilizare neconformă cu manualul de utilizare sau cu orice avertismente suplimentare de siguranță sau utilizare incluse în ambalajul și manualul produsului.

Această garanție nu se aplică pentru următoarele:

- Daune datorate abuzului, accidentului, modificării, utilizării incorecte, manipulării sau vandalismului.
- Întreținere necorespunzătoare sau inadecvată.
- Daune în tranzitul de retur.
- Utilizare nesupravegheată de către copii sub 18 ani.

Aravast Corporation și filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de utilizarea produsului în altă parte decât pentru utilizarea prevăzută sau conform instrucțiunilor din manualul de utilizare. Unele state nu permit această excludere sau limitare a pierderilor incidentale sau consecutive, așa că este posibil ca clauza de declinare a răspunderii de mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră. Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți și alte drepturi care pot varia de la stat la stat.

TOATE GARANȚIILE EXPRESE ȘI IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚIA DE VANTABILITATEA, SUNT LIMITATE LA PERIOADA GARANȚIEI LIMITATE.

Garanție suplimentară de 1 an

Puteți prelungi garanția de 1 an cu încă un an. Conectați-vă www.levoit.com/warranty pentru a vă înregistra noul produs pentru garanția extinsă.

Vă rugăm să completați toate câmpurile obligatorii și să includeți ID-ul comenzii, locul achiziției și data achiziției, dacă este cazul.

Produse defecte și returnuri

Dacă descoperiți că produsul dumneavoastră este defect în perioada de garanție specificată, vă rugăm să contactați Asistența Clienți prin ecoventdistribution@gmail.com cu o copie a facturii și a ID-ului comenzii. **NU** aruncați produsul înainte de a ne contacta. Odată ce echipa noastră de asistență pentru clienți a aprobat solicitarea dvs., vă rugăm să returnați produsul cu o copie a facturii și a ID-ului comenzii.

Relații clienți

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la noul dumneavoastră produs, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență pentru clienți.

Bulevardul Ghencea nr 126-132 București, România

E-mail:

ecoventdistribution@gmail.com

Site-ul: Ecovent.ro - [Despre noi](#) - [Contacte](#)

*Vă rugăm să aveți factura și ID-ul comenzii pregătite înainte de a contacta Asistența Clienți.

lěvoit.pet



/ECOVENT



/ECOVENT.RO



/LEVOIT



/ECOVENT.RO



ECOVENT.RO

lěvoit[®]