


evogar

Manual de utilizare


Dezumidificator de aer
eVOGAR NovaDry 12 Smart

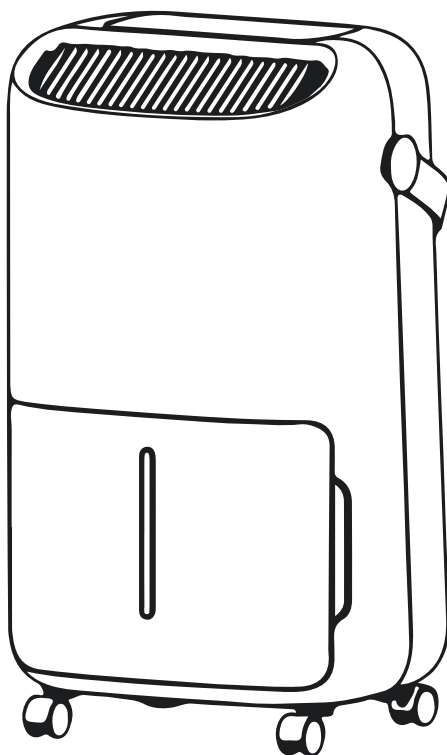

ATENȚIE!**ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE:**

Pentru a preveni orice deteriorare internă, este foarte important ca unitățile frigorifice (precum aceasta) să fie transportate și depozitate în poziție verticală.

Te rugăm să lași aparatul în poziție verticală și în afara cutiei timp de 24 DE ORE înainte de a-l conecta la priză.

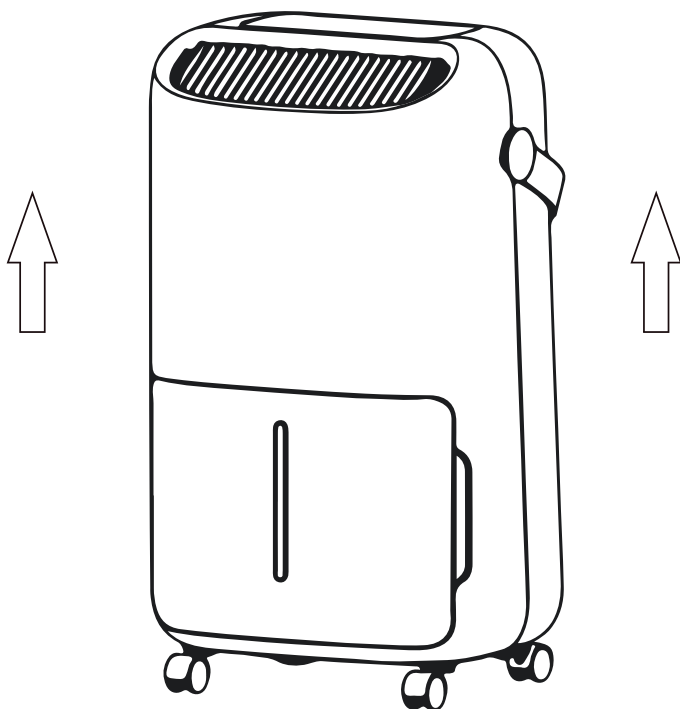

CUPRINS

	Pag.
1. Instrucțiuni importante de siguranță	4
1.1 Avertisment privind agentul refrigerant	4
1.2 Avertisment	5
2. Simboluri	6
3. Informații generale	7
4. Cum să utilizezi dezumidificatorul	8
5. Structura aparatului	9
6. Instrucțiuni de folosire	11
A. Descrierea tastelor	11
B. Setarea funcțiilor	11
C. Precauții	14
D. Indicații drenaj	14
D.1 Utilizarea rezervorului de apă	14
D.2 Drenaj continuu	15
E. Curățarea filtrului	16
7. Setarea conexiunii Wifi	17
8. Probleme și soluții	18
9. Instrucțiuni de service	20
10. Garanție	26

1. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT privind utilizarea agentului frigorific R290:

Transportul, etichetarea și depozitarea unităților care utilizează agenți frigorifici inflamabili

Transportul echipamentelor care conțin agenți frigorifici inflamabili

Se atrage atenția asupra faptului că pot exista reglementări suplimentare privind transportul echipamentelor care conțin gaze inflamabile. Numărul maxim de unități sau configurația acestora, care pot fi transportate împreună, va fi determinat de reglementările de transport aplicabile. Respectarea reglementărilor de transport este obligatorie.

Etichetarea echipamentelor cu semnalizare corespunzătoare

Semnele pentru aparatele similare utilizate într-un mediu de lucru sunt, de obicei, reglementate la nivel local și stabilesc cerințele minime pentru asigurarea siguranței și sănătății în locațiile de muncă.

Toate semnele necesare trebuie menținute vizibile, iar angajatorii trebuie să se asigure că angajații primesc instrucțiuni și instruire adecvată privind semnificația acestora și măsurile ce trebuie luate în raport cu ele. Eficiența semnelor nu trebuie redusă prin plasarea unui număr excesiv de semne în același loc.

Orice pictograme utilizate trebuie să fie cât mai simple și să conțină doar informațiile esențiale. Respectarea reglementărilor locale este obligatorie.

Eliminarea echipamentelor care conțin agenți frigorifici inflamabili

Consultați reglementările naționale în vigoare.
Respectarea reglementărilor naționale este obligatorie.

Depozitarea echipamentelor/aparatelor

Depozitarea echipamentelor trebuie realizată conform instrucțiunilor producătorului.

Depozitarea echipamentelor ambalate (nevândute)

Ambalajele de protecție trebuie construite astfel încât eventualele daune mecanice suferite de echipament să nu conducă la scurgeri de agent frigorific.
Numărul maxim de unități care pot fi depozitate împreună va fi determinat de reglementările locale.

Avertisment:

- Nu plasa dezumidicatorul în apropierea unei surse de căldură, a gazelor inflamabile sau a materialelor combustibile, cum ar fi benzină, benzen, diluant etc.
- Conectează întotdeauna aparatul la o priză cu împământare adecvată și nu folosi o priză slăbită sau deteriorată.
- Nu utiliza aparatul dacă cablul de alimentare este rupt sau deteriorat.
- Nu modifica lungimea cablului de alimentare și nu folosi aceeași priză pentru mai multe dezumidificatoare.
- Nu plasa obiecte grele pe cablul de alimentare și asigură-te că acesta nu este strivit.
- Nu încerca să dezassemblezi sau să repari singur dezumidicatorul.
- Nu așeza recipiente cu apă deasupra dezumidicatorului.
- Nu porni sau opri dezumidicatorul prin introducerea sau scoaterea cablului din priză. Folosește panoul de control.
- Asigură-te că oprești și deconectezi dezumidicatorul înainte de curățare.
- Nu curăța dezumidicatorul cu apă. Dacă apa pătrunde în aparat, oprește-l imediat. Folosește o lavetă moale pentru curățare. Nu utiliza ceară, diluant sau detergent puternic.
- Deconectează aparatul de la alimentare dacă observi sunete neobișnuite, mirosuri ciudate sau fum provenind din dezumidicator.
- Deconectează cablul de alimentare ținând de capătul mufei, nu de cablu.
- Oprește și deconectează dezumidicatorul dacă nu îl folosești pentru o perioadă lungă de timp.
- Asigură-te că recipientul de apă este plasat corect după golire, pentru a preveni scurgerea apei pe podea.
- Nu te urca și nu sta așezat pe dezumidicator.
- Nu introduce degetele sau alte obiecte străine în grile sau deschideri. Acordă o atenție specială pentru a avertiza copiii asupra acestor pericole.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de minimum 8 ani, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, doar dacă au fost supravegheate sau instruite corespunzător cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile implicate.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service autorizat sau de o persoană calificată, pentru a evita orice pericol.
- Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naționale privind instalațiile electrice.
- Specificațiile modelului pentru siguranță (Fusibil): 3.15A, 250VAC.
- Instrucțiuni suplimentare pot fi găsite pe site-ul: www.ecovent.ro.

2. Simboluri

- Nu folosi metode de accelerare a dezghețării sau curățării care nu sunt recomandate de producător.
- Depozitează aparatul într-o încăpere fără surse de aprindere continuu active (de exemplu: flăcări deschise, aparate pe gaz în funcțiune sau radiatoare electrice pornite).
- Evită să perforezi sau să arzi aparatul.
- Fii conștient că agenții frigorifici pot să nu aibă un miros detectabil.
- Asigură-te că aparatul este instalat, utilizat și depozitat într-o încăpere cu o suprafață a pardoselii mai mare de 4m².



Aparatul conține agent frigorific inflamabil R290.



Înainte de instalare, consultă manualul de instalare.



Înainte de utilizare, citește manualul de utilizare.



Înainte de reparare, verifică manualul de service.

Informații importante

- Trebuie respectate reglementările naționale privind gazele.
- Încărcătura maximă de agent frigorific pentru modelul NovaDry 12 este de 0,040 kg.
- Suprafața minimă necesară pentru utilizarea aparatului NovaDry 12 este de 4m².
- **Avertisment:** orificiile de ventilație trebuie menținute deschise, fără obstrucții.
- O zonă neventilată în care este instalat un aparat care utilizează agenți frigorifici inflamabili trebuie să fie construită astfel încât, în cazul unei scurgeri de agent frigorific, acesta să nu stagneze, prevenind astfel riscul de incendiu sau explozie.
- Aparatul trebuie depozitat într-o zonă bine ventilată, unde dimensiunea încăperii corespunde suprafeței specificate pentru operare.
- Aparatul trebuie depozitat într-o încăpere fără flăcări deschise care funcționează continuu (de exemplu, un aparat pe gaz în funcțiune) și fără surse de aprindere (de exemplu, un radiator electric pornit).
- Aparatul trebuie depozitat astfel încât să se prevină orice deteriorare mecanică.
- Întreținerea trebuie efectuată doar conform recomandărilor producătorului.
- Pentru aparatele care utilizează agenți frigorifici inflamabili, trebuie furnizat un manual de instalare, service și operare, sub formă de manuale separate sau combinate.

3. Informații generale:

Conținut pachet

1 x Dezumidificator
1 x Manual de utilizare, service și operare
1 x Furtun de drenaj de 1 m

Specificații

	NovaDry 12
Capacitate dezumidificare	12L/24h
Capacitate rezervor	2.5L
Alimentare	220-240V~/50Hz
Consum (30°/80% RH)	220W
Agent refrigerant	R290/40g
Dimensiune	300x223x490mm
Greutate	9.0kg

Funcții

- Ionizare
- Lampă UVC
- Wifi: Aplicația Smart Life
- 3 moduri de funcționare: dezumidificare, dezumidificare continuă, uscare rufe
- 2 trepte de viteză
- Senzor de umiditate
- Setare nivel umiditate
- Timer
- Rezervor sau drenaj continuu
- Oprire automată atunci când rezervorul este plin
- Control tactil cu afișaj LED
- Display acrilic digital
- Funcție blocare ecran
- Funcție memorie
- Mâner din curea de piele ecologică
- Roți pentru manevrare ușoară

4. Cum să utilizezi Dezumidificatorul de aer?

1. Înainte de prima utilizare


Dezumidificatoarele pot fi înclinate sau plasate cu susul în jos în timpul transportului.






Lasă dezumidificatorul în poziție verticală timp de 24 de ore, astfel încât uleiul din compresor să se stabilizeze după transport. Nerespectarea acestei recomandări poate afecta performanța și durata de viață a dezumidificatorului.

Așază dezumidificatorul pe o suprafață netedă și stabilă, care să poată susține greutatea aparatului cu rezervorul plin de apă.

Temperatura de funcționare trebuie să fie între 5°C (41°F) și 35°C (95°F).

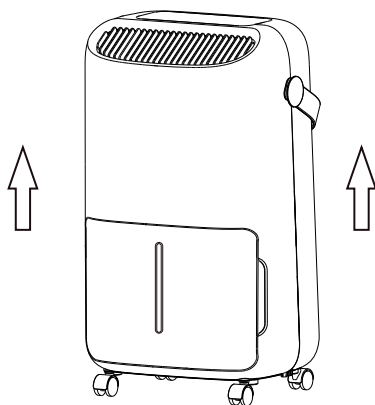


2. Asigură-te că ferestrele și ușile sunt închise în timpul funcționării dezumidificatorului.

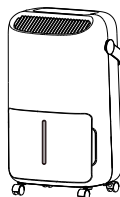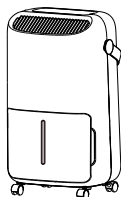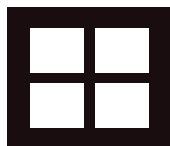


3. Poziționarea corectă a dezumidificatorului

- Plasând dezumidificatorul în centrul camerei, permiteți aerului să circule în jurul unității.
- Se recomandă un spațiu liber de aproximativ 45 cm pe toate laturile aparatului.

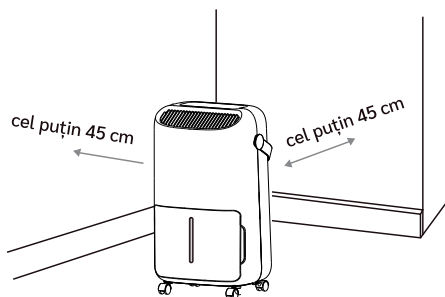

- Nu plasa dezumidificatorul prea aproape de mobilier. Acest lucru poate restricționa suplimentar circulația aerului în jurul unității.

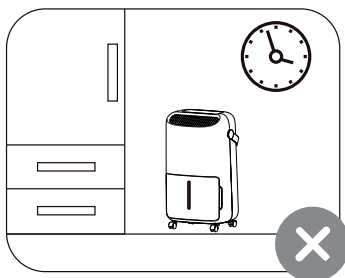

IMPORTANT

Eficiența dezumidificatorului poate fi influențată de mai mulți factori. Unul dintre acești factori este rata la care aerul nou, încărcat cu umiditate, intră în încăpere, precum și cantitatea de aer care circulă în și din zona ce urmează să fie dezumidificată.

De exemplu, dacă o ușă către un subsol este deschisă constant, permițând aerului umed să intre în încăpere, procesul de dezumidificare va dura mai mult decât dacă ușa ar fi menținută închisă.


Dacă dezumidificatorul se află într-o cameră cu dulapuri de depozitare sau mobilier închis, eficiența acestuia va fi redusă sau chiar inexistentă în interiorul acestor spații, decât dacă există o circulație adecvată a aerului în și din aceste zone.

Pentru a dezumidifica aceste spații, deschideți ușile dulapurilor sau ale mobilierului pentru a permite circulația aerului.


Dacă spațiul este mare și închis, poate fi necesară instalarea unui al doilea dezumidificator pentru a obține rezultate optime.

5. STRUCTURA APARATULUI

Față

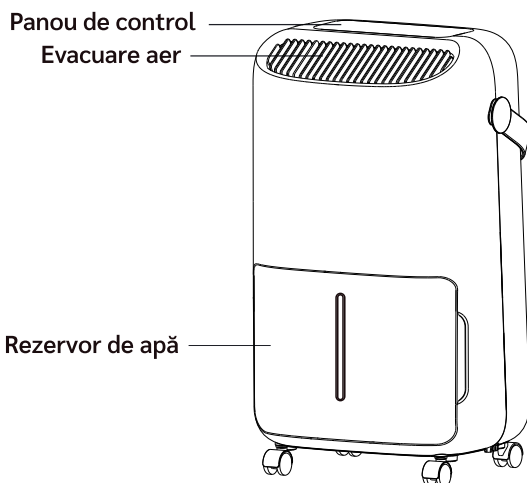


Spate

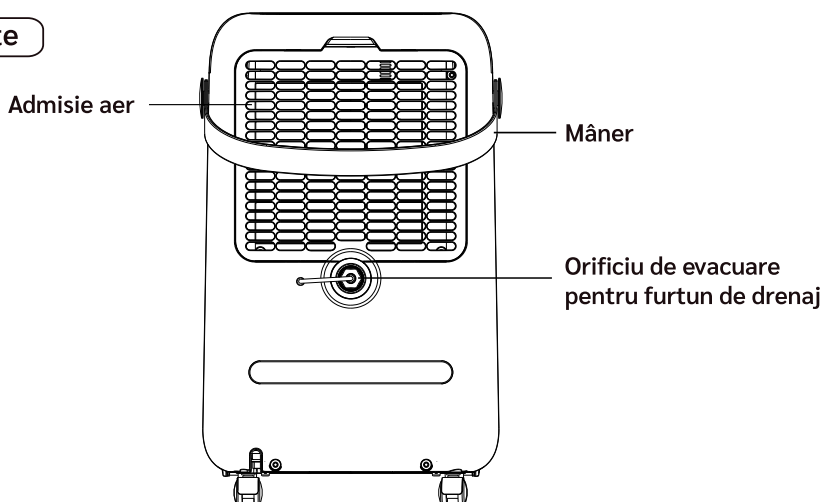

NOTĂ: Nu acoperiți și nu blocați orificiile de admisie sau evacuare a aerului.

6. INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

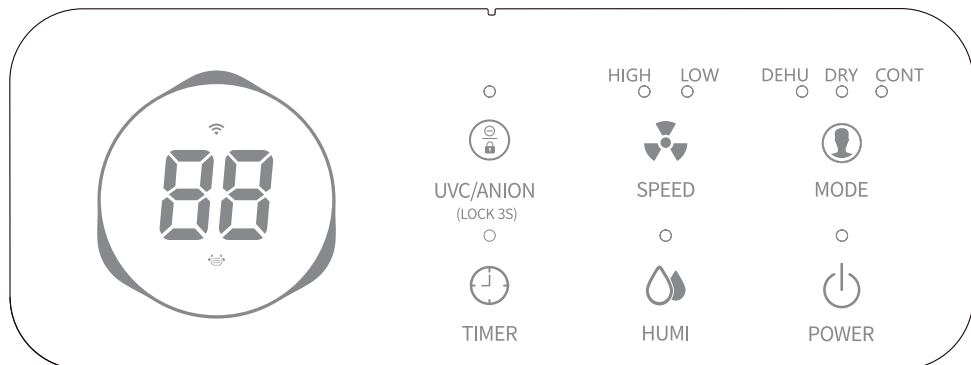

A. Descrierea tastelor:

	Lampă UVC/Ionizare/Blocare ecran Comutator pentru pornirea și oprirea funcției UVC, a ionilor negativi și a blocării ecranului.		Setare umiditate Permite setarea nivelului de umiditate dorit.
	Setarea vitezei ventilatorului Permite comutarea între diferite viteze ale ventilatorului.		Mod de funcționare Permite alegerea modului de funcționare.
	Temporizator Permite setarea timpului de funcționare al aparatului, intervalul de setare fiind de 1-24h.		Buton de alimentare Pornirea / Oprirea aparatului.

B. Setarea funcțiilor

Butonul de alimentare: acest buton este utilizat pentru pornirea și oprirea aparatului. Indicatorul luminos va arăta "ON" (pornit) sau "OFF" (oprit), în funcție de modul selectat. Când umiditatea interioară atinge valoarea setată, compresorul se va opri, iar indicatorul de alimentare va clipi.

Setarea vitezei ventilatorului: aparatul are două trepte de viteză: viteză mare și viteză mică. Când dispozitivul este pornit, apăsați butonul pentru a comuta viteza ventilatorului. În modul de uscare, viteza ventilatorului și nivelul de umiditate nu pot fi ajustate – ventilatorul funcționează automat pe treapta mare.

Setarea modului de funcționare:

Aparatul are trei moduri de operare:

- Mod dezumidificare: se pot seta umiditatea și viteza ventilatorului.
- Mod uscare: umiditatea și viteza ventilatorului nu pot fi setate (funcționează automat pe treapta mare).
- Mod continuu: umiditatea nu poate fi ajustată, dar viteza ventilatorului poate fi setată.

Cum se schimbă modul de funcționare:

Când aparatul este pornit, apăsați butonul de mod  pentru a comuta între mod dezumidificare, mod uscare și mod continuu.

Setarea umidității:

- Funcționează numai în modul de dezumidificare.
- Apăsați butonul  pentru a vizualiza valoarea setată (88 va clipi).
- Când 88 clipește, apăsați butonul corespunzător pentru a ajusta umiditatea dorită.
- Umiditatea poate fi setată în intervalul: 30-80% RH, în trepte de 5%.
- Dacă timp de 5 secunde nu se apasă niciun buton, aparatul va confirma automat valoarea setată și va reveni la afișarea umidității ambientale.

Setarea lămpii UVC/a funcției de ionizare

1. Apasă butonul  pentru a activa funcția UVC/Ionizare.
2. Indicatorul luminos „O” se va aprinde.
3. Apasă din nou pentru a opri funcția, iar indicatorul „O” se va stinge.

Cum funcționează:

- Ionizatorul va genera ioni negativi care atrag și neutralizează particulele de praf, alergeni și bacteriile din aer. Acestea vor fi apoi mai ușor captate de filtrul aparatului, îmbunătățind calitatea aerului.
- Funcția UVC ajută la distrugerea bacteriilor, asigurând un aer mai curat în încăpere

Setarea blocării ecranului

- Pentru a activa sau dezactiva blocarea pentru copii, apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 3 secunde.
- După activare, afișajul digital va arăta "LC" timp de 3 secunde, apoi va reveni la ecranul anterior și panoul de control va fi blocat.
- Pentru deblocare, țineți apăsat butonul  timp de 3 secunde. După deblocare, toate tastele vor reveni la funcția normală.

Funcția de memorie la întreruperea alimentării

- Dacă aparatul este oprit brusc din cauza unei pene de curent, la repornire va reveni automat la setările anterioare.

Setarea temporizatorului

- Dacă temporizatorul este setat când aparatul este oprit, acesta va programa pornirea aparatului.
- Dacă temporizatorul este setat când aparatul este pornit, acesta va programa oprirea aparatului.

Apăsăți butonul  pentru a seta timpul dorit. Fiecare apăsare mărește timpul cu 1 oră (intervalul de setare este 1-24 ore, reglabil ciclic). Mențineți apăsat butonul  pentru a regla rapid timpul. Dacă temporizatorul este setat la „00”, acesta este inactiv.

Indicatorul temporizatorului

Când temporizatorul este activ, indicatorul luminos „O” de deasupra butonului de temporizare se aprinde. Dacă temporizatorul devine inactiv, indicatorul luminos se va stinge. Apăsăți o dată butonul de temporizare pentru a afișa timpul rămas, după câteva secunde, afișajul va reveni la umiditatea curentă.

Protecția la rezervor plin

Când rezervorul de apă este plin, aparatul se va opri automat, iar pe afișaj se va aprinde indicatorul de rezervor plin . După golirea rezervorului, indicatorul de apă plină se va stinge, iar aparatul poate fi repornit.

Statusul luminii de funcționare

În modul standby (oprit), nu există afișaj activ.

Lumină galbenă: Umiditate <50%

Lumină verde: Umiditate între 50% și 70%

Lumină roșie: Umiditate ≥70%

Starea afișajului

După conectarea la alimentare, în modul standby (oprit), doar indicatorul de alimentare este aprins.

- **Indicatorul temporizatorului:** dacă temporizatorul este activ, acesta rămâne aprins.
- Dacă temporizatorul devine inactiv, se stinge.
- **Indicator viteză mică a ventilatorului:** se aprinde când viteza ventilatorului este setată la nivel scăzut; altfel, rămâne stins.
- **Indicator viteză mare a ventilatorului:** se aprinde când viteza ventilatorului este setată la nivel ridicat; altfel, rămâne stins.
- **Indicator mod dezumidificare:** se aprinde când este selectat modul de dezumidificare; altfel, rămâne stins.
- **Indicator mod uscare:** se aprinde când este selectat modul de uscare; altfel, rămâne stins.
- **Indicator mod dezumidificare continuă:** se aprinde când este selectat modul de dezumidificare continuă; altfel, rămâne stins.

Când rezervorul de apă este plin, aparatul se va opri automat, iar pe ecran se va aprinde indicatorul de rezervor plin, care va clipi ca reminder. Dacă rezervorul nu este plin, pictograma rezervorului de apă va dispărea. În timpul funcționării normale, afișajul  va indica umiditatea ambientală curentă.

C. Precauții

- Dezumidificatorul nu trebuie setat la un nivel de umiditate mai mare decât umiditatea ambientală.
- Când indicatorul de rezervor plin este aprins, goliți apa din rezervor și puneți-l înapoi în poziția sa inițială pentru a permite funcționarea aparatului.
- Dacă aparatul s-a oprit, așteptați cel puțin 3 minute înainte de a-l reporni, pentru a evita deteriorarea compresorului.
- Intervalul de temperatură ambientală pentru utilizare este între 5°C și 35°C.
- În timpul funcționării, compresorul generează căldură, ceea ce poate crește temperatura camerei – acest lucru este normal.
- Dacă trebuie să mutați dezumidificatorul, ridicați-l din partea frontală, conform ilustrației.




D. Indicații pentru drenaj

Apa acumulată poate fi colectată în rezervorul intern sau evacuată extern folosind un furtun de drenaj.

Utilizarea rezervorului de apă

Apa extrasă din aer de către aparat va fi colectată automat în rezervorul de apă. Când rezervorul este plin, compresorul se va opri imediat, iar indicatorul luminos de pe butonul de alimentare va începe să clipească și, după aproximativ 3 minute, pictograma rezervorului de apă va apărea pe ecran pentru a servi drept reminder. Ulterior, aparatul va emite un semnal sonor. Ventilatorul se va opri, iar aparatul se va închide automat. În acest moment, trebuie să goliți apa din rezervor pentru a putea continua utilizarea aparatului.


Golirea rezervorului de apă

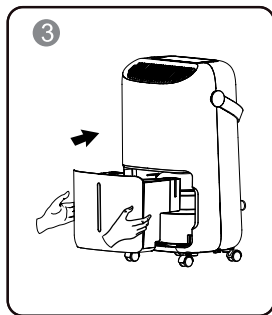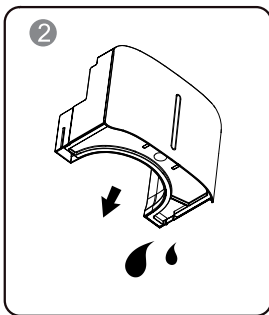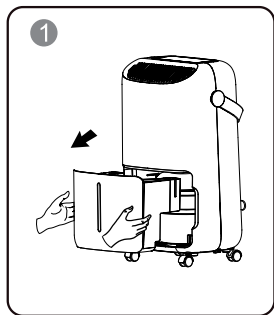

1. Țineți mânerul lateral al rezervorului de apă cu ambele mâini și trageți-l ușor afară. Asigurați stabilitatea rezervorului pentru a evita vărsarea apei.
2. Răsturnați rezervorul pentru a goli complet apa.
3. Puneți rezervorul la loc în poziția inițială.


Drenaj continuu

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
- Scoateți dopul de cauciuc.
- Introduceți furtunul de drenaj în orificiul de evacuare continuă.
- Reconectați alimentarea electrică și porniți aparatul.
- Asigurați-vă că ieșirea furtunului de drenaj se află la cel puțin 10 cm (3.9 inch) mai jos decât orificiul de evacuare pentru a permite scurgerea eficientă a apei.
- Furtunul de drenaj nu trebuie să fie îndoit, pentru a evita blocarea fluxului de apă.

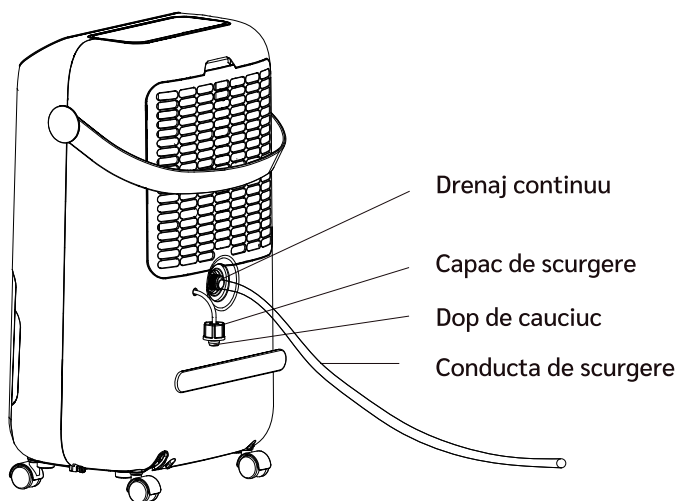


INSTRUCȚIUNI PENTRU FURTUNUL DE DRENAJ CONTINUU


Imaginea 1: Exemplu de conexiune greșită

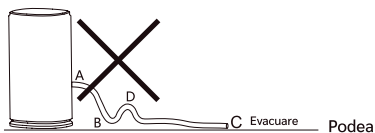

Imaginea 2: Exemplu de conexiune greșită

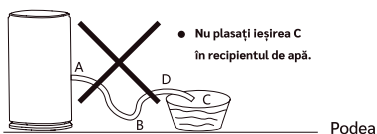

Imaginea 3: Exemplu de conexiune corectă



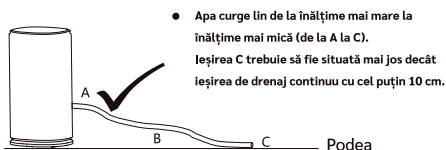


Imaginile sunt cu titlu de referință.

30701101214-05

E. Curățarea filtrului

1. Ține filtrul așa cum este indicat în imagine și trage-l în jos pentru a-l scoate.
2. Curăță filtrul folosind un aspirator pentru a îndepărta ușor praful de pe suprafața filtrului. Dacă filtrul este foarte murdar, șterge-l cu apă caldă și un detergent delicat, apoi uscă-l complet înainte de a-l reinstala.
3. Reintroducerea filtrului: așază filtrul de jos în sus și introdu-l în slotul filtrului din carcasa frontală, conform imaginii.

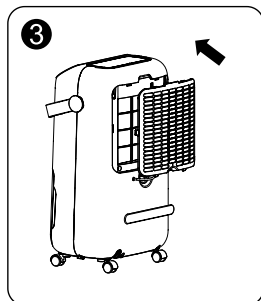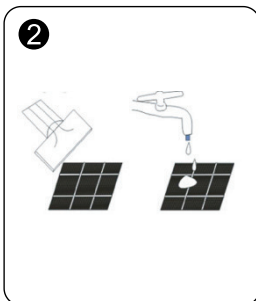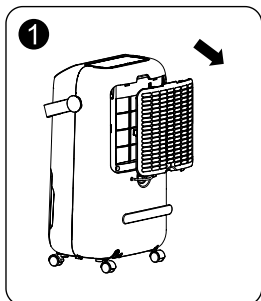

7. Setarea conexiunii WiFi

Pregătirea pentru utilizare

1. Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare.
2. Asigurați-vă că telefonul este conectat la o rețea WiFi în banda de 2.4 GHz. (Nu este compatibil cu 5 GHz.)

Descărcarea și instalarea aplicației

1. Căutați "Smart Life" în App Store sau Google Play.
2. Alternativ, scanați codul QR de pe dispozitiv/manual pentru a descărca și instala aplicația.
3. Aplicația este compatibilă cu sistemele Android și iOS.

Înregistrare și autentificare în aplicație

Dacă utilizați aplicația pentru prima dată, apăsați butonul „Register” și urmați instrucțiunile pentru a crea un cont.

Crearea unei familii și a unei camere

- Apăsați pe „Create Family” pentru a configura mai multe locații.
- Dacă doriți să modificați detaliile locației, accesați „Family Management” pentru a personaliza setările.

Configurarea dispozitivului inteligent

1. Deschideți aplicația „Smart Life” și accesați pagina „My Home” (colțul din stânga jos).
2. Apăsați pe butonul „+” din colțul din dreapta sus al paginii.
3. În meniul de adăugare manuală, selectați „Small Appliances”, apoi alegeți „Dehumidifier”.
4. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit, dar alimentat.
5. Țineți apăsat butonul „Wind speed” timp de mai mult de 5 secunde, până când dispozitivul emite un semnal sonor „Bi”, iar indicatorul „WiFi” începe să clipească.
6. Dispozitivul este acum în modul de așteptare pentru conectare la rețea.
7. În aplicația Smart Life, apăsați „Confirm indicator is flashing”.
8. Selectați rețeaua WiFi și introduceți parola WiFi, apoi apăsați „Confirm”.
9. Așteptați aproximativ 10 secunde, dispozitivul se va conecta automat la rețeaua WiFi, iar indicatorul „WiFi” se va aprinde.
10. Aplicația Smart Life va confirma că dispozitivul a fost adăugat cu succes.
11. Apăsați „Finish”, iar dispozitivul va putea fi controlat prin aplicație.



8. Probleme și soluții

Problemă	Cauză	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Cablul de alimentare este conectat corect?	Introduceți cablul de alimentare în priză.
	Rezervorul de apă este în poziția corectă?	Goliți rezervorul de apă și puneți-l înapoi în poziția corectă pe aparat.
	Temperatura camerei este peste 95°F (35°C) sau sub 41°F (5°C)?	Acest produs nu este potrivit pentru medii extreme, aparatul se va opri automat pentru protecție. Dezghețarea este un fenomen normal.
	Temperatura camerei este între 41°F (5°C) și 80°F (27°C)?	Aparatul se va dezgheța automat, ceea ce este normal.
Eficiență slabă a dezumidificării	Flux de aer slab?	Trebuie să existe un spațiu liber de aproximativ 7,9 inch (20 cm) în jurul aparatului.
	Umiditatea ambientală este prea scăzută?	Un fenomen normal.
Zgomot puternic în timpul funcționării	Orificiile de admisie a aerului sunt blocate?	Curățați murdăria de pe orificiile de admisie și evacuare ale produsului.
	Aparatul este plasat pe o suprafață înclinată?	Mutați aparatul pe o suprafață dreaptă.
Scurgerea de apă a furtunului sau scurgere de apă în rezervor.	Furtunul este conectat fără a scoate dopul de cauciuc al orificiului de scurgere?	Scoateți mai întâi dopul de cauciuc de pe orificiul de scurgere înainte de a conecta furtunul de evacuare a apei.
	Țeava nu este conectată corect, iar celălalt capăt al țevii este blocat și apa nu poate fi drenată corespunzător.	Asigurați-vă că ambele capete ale furtunului sunt neobstrucționate după conectare. Țineți furtunul de apă înclinat ușor în jos pentru un drenaj eficient.
Afișajul arată 'EF'.	Există o defecțiune a ventilatorului?	Verificați dacă există obiecte care pot cauza blocarea ventilatorului.
		Reparați sau înlocuiți ventilatorul.
Dezumidificatorul este pornit, dar nu funcționează.	Rezervorul nu este instalat corect.	Goliți rezervorul de apă și reinstalați-l corect.
	Flotorul din rezervorul de apă este blocat și nu răspunde corect.	Apăsăți ușor flotorul în jos pentru a-l readuce în poziția corectă.
	Aparatul este în procesul de dezghețare, este normal ca ventilatorul și compresorul să înceteze temporar procesul de funcționare.	Reparați sau înlocuiți ventilatorul.

Probleme și soluții



1. În timpul utilizării, nu plasați aparatul pe o suprafață moale sau neuniformă pentru a evita vibrațiile sau deplasarea acestuia.




2. Nu folosiți tije subțiri sau obiecte dure pentru a le introduce în carcasa aparatului, pentru a evita defectarea și pericolele.



3. Când utilizați aparatul, păstrați-l departe de surse de căldură, cum ar fi radiatoarele și fierbătoarele electrice, pentru a economisi energie.



4. Când utilizați aparatul, închideți toate ușile și ferestrele pentru a obține cel mai bun efect de dezumidificare.

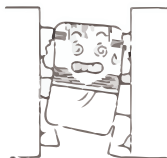


5. Nu plasați obiecte în fața sau în spatele aparatului. Dacă ventilația este blocată, eficiența dezumidicatorului va fi redusă..



6. În caz de pană de curent sau neutilizare pe termen lung, deconectați cablul de alimentare.



7. Când curățați carcasa aparatului, ștergeți-o ușor cu o cârpă umedă. Nu pulverizați apă direct pe aparat.

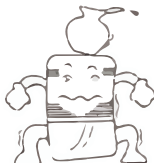

8. Nu plasați niciun obiect pe carcasa aparatului.



9. Curățați filtrul o dată la două săptămâni. Nu folosiți apă fierbinte peste 104°F (40°C), alcool, benzină sau alte lichide.



10. În timpul drenajului continuu, furtunul de evacuare trebuie plasat orizontal și nu trebuie să fie răsucit sau așezat pe o suprafață neuniformă.



11. După curățarea filtrului, nu îl expuneți direct la lumina soarelui pentru uscare, deoarece acest lucru poate provoca deformarea sa.



12. Înainte de a muta sau transporta aparatul, goliți apa acumulată din rezervor.

9. Instrucțiuni de service

Cerințe pentru personalul de service calificat

- Orice persoană care lucrează la sau intervine asupra unui circuit frigorific trebuie să dețină un certificat valabil, emis de o autoritate de evaluare acreditată în industrie, care atestă competența sa de a manipula agenții frigorifice în siguranță, conform unei specificații de evaluare recunoscute în domeniu.
- Întreținerea trebuie efectuată numai conform recomandărilor producătorului. Orice reparație sau întreținere care necesită implicarea altor specialiști trebuie realizată sub supravegherea unei persoane competente în utilizarea agenților frigorifici inflamabili.

Verificarea zonei de lucru

Înainte de a începe lucrările la sistemele care conțin agenți frigorifici inflamabili, este necesară efectuarea unor verificări de siguranță pentru a minimiza riscul de aprindere. În cazul reparațiilor la sistemul frigorific, trebuie respectate următoarele precauții înainte de a începe lucrările.

Procedura de lucru

Lucrările trebuie efectuate conform unei proceduri controlate, astfel încât să se minimizeze riscul de prezență a gazelor sau vaporilor inflamabili în timpul intervenției.

Zona generală de lucru

Întregul personal de întreținere și orice altă persoană care lucrează în apropierea zonei de lucru trebuie informat despre natura activității desfășurate. Lucrul în spații închise trebuie evitat, iar zona din jurul spațiului de lucru trebuie delimitată. Asigurați-vă că în zonă nu există materiale inflamabile care ar putea reprezenta un risc.

Verificarea prezenței agentului frigorific

Zona trebuie verificată cu un detector de agent frigorific adecvat, înainte și în timpul lucrului, pentru a se asigura că tehnicianul este conștient de posibilele atmosfere inflamabile. Echipamentul de detecție a scurgerilor utilizat trebuie să fie potrivit pentru agenți frigorifici inflamabili, adică să nu producă scântei, să fie bine etanșat sau să aibă protecție intrinsecă.

Prezența unui extingtor

Dacă se efectuează lucrări care generează căldură asupra echipamentului frigorific sau a oricăror părți asociate, trebuie să fie disponibil echipament adecvat de stingere a incendiilor. Un extingtor cu pulbere uscată sau CO₂ trebuie să fie plasat în apropierea zonei de încărcare

Eliminarea surselor de aprindere

Nicio persoană care efectuează lucrări asupra unui sistem frigorific care implică expunerea conductelor nu trebuie să utilizeze surse de aprindere în așa fel încât să crească riscul de incendiu sau explozie.

Toate sursele de aprindere trebuie să fie menținute la o distanță sigură față de locul de instalare, reparație, demontare sau eliminare a echipamentului, în timpul cărora agentul frigorific poate fi eliberat în spațiul înconjurător. Înainte de începerea lucrărilor, zona din jurul echipamentului trebuie verificată pentru a se asigura că nu există pericole inflamabile sau riscuri de aprindere. Trebuie afișat semnul "Fumatul interzis" în apropierea echipamentului.

Ventilarea zonei de lucru

Asigurați-vă că zona este în aer liber sau suficient ventilată înainte de a interveni asupra sistemului sau de a efectua lucrări care implică căldură.

Ventilația trebuie să fie menținută pe toată durata lucrărilor și trebuie să permită dispersarea în siguranță a agentului frigorific eliberat, de preferință evacuându-l în exterior.

Verificarea echipamentului frigorific

Înlocuirea componentelor electrice trebuie realizată doar cu piese conforme și de specificație corectă.

Întotdeauna trebuie respectate instrucțiunile producătorului privind întreținerea și service-ul echipamentului.

Dacă există incertitudini, consultă departamentul tehnic al producătorului. Pentru instalațiile care utilizează agenți frigorifici inflamabili, trebuie efectuate următoarele verificări:

- Dimensiunea încărcăturii de agent frigorific este conformă cu dimensiunea camerei în care sunt instalate componentele ce conțin agent frigorific.
- Sistemul de ventilație și ieșirile de aer funcționează corespunzător și nu sunt obstrucționate.
- Dacă se utilizează un circuit frigorific indirect, circuitul secundar trebuie verificat pentru prezența agentului frigorific.
- Marcajele echipamentului trebuie să fie vizibile și lizibile. Orice etichete sau inscripții deteriorate trebuie înlocuite.
- Țevile sau componentele frigorifice sunt instalate astfel încât să nu fie expuse la substanțe corozive, cu excepția cazului în care materialele sunt rezistente la coroziune sau sunt protejate adecvat împotriva acestui fenomen.

Verificarea dispozitivelor electrice

Reparațiile și întreținerea componentelor electrice trebuie să includă verificări inițiale de siguranță și proceduri de inspecție a componentelor.

Dacă există o defecțiune care ar putea compromite siguranța, alimentarea electrică nu trebuie conectată până când problema nu este rezolvată în mod corespunzător.

Dacă defecțiunea nu poate fi remediată imediat, dar funcționarea echipamentului trebuie continuată, trebuie implementată o soluție temporară adecvată și raportată proprietarului echipamentului, astfel încât toate părțile implicate să fie informate.

Verificările inițiale de siguranță trebuie să includă:

- Descărcarea condensatorilor, realizată în mod sigur pentru a evita formarea scânteilor.
- Verificarea ca niciun component electric activ și niciun cablaj să nu fie expus în timpul încărcării, recuperării sau purjării sistemului.
- Asigurarea continuității împământării.

Reparații la componente sigilate

În timpul reparațiilor la componentele sigilate, toate sursele de alimentare electrică trebuie deconectate de la echipamentul asupra căruia se lucrează, înainte de orice demontare a capacelor sigilate etc.

Dacă este absolut necesar ca echipamentul să fie alimentat electric în timpul service-ului, trebuie instalat un sistem de detecție a scurgerilor care să funcționeze permanent în cel mai critic punct, pentru a avertiza asupra unei situații potențial periculoase.

Se va acorda o atenție deosebită următoarelor aspecte pentru a evita modificarea carcasei într-un mod care să afecteze nivelul de protecție: deteriorarea cablurilor, număr excesiv de conexiuni, terminale care nu respectă specificațiile originale, deteriorarea garniturilor, montarea incorectă a elementelor de etanșare. Asigurați-vă că aparatul este montat corespunzător.

Verificați că garniturile și materialele de etanșare nu s-au degradat în așa fel încât să nu mai împiedice pătrunderea atmosferei inflamabile. Piese de schimb trebuie să fie conforme cu specificațiile producătorului.

Notă: Utilizarea sigilantului pe bază de silicon poate reduce eficiența anumitor echipamente de detecție a scurgerilor. Componentele cu protecție intrinsecă nu trebuie izolate înainte de efectuarea lucrărilor asupra acestora.

Reparații la componente cu protecție intrinsecă

Nu aplicați sarcini inductive sau capacitive permanente pe circuit fără a verifica dacă nu se depășește tensiunea și curentul permis pentru echipamentul utilizat.

Singurele componente care pot fi manipulate sub tensiune într-o atmosferă inflamabilă sunt cele cu protecție intrinsecă.

Aparatul de testare trebuie să fie corect calibrat pentru tipul de echipament utilizat.

Înlocuiți componentele numai cu piese specificate de producător. Utilizarea altor piese poate provoca aprinderea agentului frigorific în cazul unei scurgeri.

Cablare

Verificați ca firele și cablurile să nu fie expuse la uzură, coroziune, presiune excesivă, vibrații, margini ascuțite, alte efecte adverse ale mediului înconjurător. Verificarea trebuie să includă și efectele îmbătrânirii sau ale vibrațiilor constante, provenite de la compresoare sau ventilatoare.

Detectarea agenților frigorifici inflamabili

În niciun caz nu trebuie utilizate surse potențiale de aprindere pentru detectarea scurgerilor de agent frigorific. Este interzisă utilizarea torțelor cu halogen sau a altor detectoare bazate pe flacără deschisă.

Metode de detectare a scurgerilor

Detectoarele electronice de scurgeri trebuie utilizate pentru a detecta agenții frigorifici inflamabili, însă sensibilitatea acestora poate fi insuficientă sau poate necesita recalibrare. Echipamentul de detecție trebuie calibrat într-o zonă fără agenți frigorifici. Asigurați-vă că detectorul nu este o sursă potențială de aprindere și că este potrivit pentru tipul de agent frigorific utilizat. Echipamentele de detecție a scurgerilor trebuie reglate la un procent din LFL (Lower Flammability Limit - limita inferioară de inflamabilitate) al agentului frigorific și calibrate corespunzător cu un procent maxim de 25% gaz confirmat. Fluidele pentru detectarea scurgerilor sunt compatibile cu majoritatea agenților frigorifici, însă trebuie evitată utilizarea detergenților care conțin clor, deoarece clorul poate reacționa cu agentul frigorific și poate coroda conductele de cupru.

Dacă se suspectează o scurgere, toate flăcările deschise trebuie eliminate sau stinse.

Dacă se detectează o scurgere care necesită lipire prin brazare:

- Întregul agent frigorific trebuie recuperat din sistem sau izolat (prin intermediul unor supape de închidere) într-o parte a sistemului situată departe de scurgere.
- Azot fără oxigen (OFN) trebuie purjat prin sistem atât înainte, cât și în timpul procesului de brazare, pentru a preveni formarea unui amestec inflamabil.

Îndepărtarea și evacuarea agentului frigorific

Când se intervine asupra circuitului frigorific pentru reparații sau alte scopuri, trebuie utilizate proceduri convenționale, însă este esențial să se respecte cele mai bune practici, având în vedere riscul de inflamabilitate.

Procedura de lucru:

- Îndepărtați agentul frigorific din sistem.
- Purjați circuitul cu gaz inert.
- Evacuați sistemul.
- Purjați din nou cu gaz inert.
- Deschideți circuitul prin tăiere sau brazare.

Încărcătura de agent frigorific trebuie recuperată în cilindri de recuperare adecvați. Sistemul trebuie spălat cu azot fără oxigen (OFN) pentru a-l aduce într-o stare sigură. Acest proces poate necesita repetare de mai multe ori. Nu utilizați aer comprimat sau oxigen pentru această procedură.

Procedura de spălare: se rupe vidul din sistem cu OFN, se continuă umplerea până la atingerea presiunii de lucru, se evacuează gazul în atmosferă și se trage din nou vid. Se repetă acest proces până când nu mai există agent frigorific în sistem. La final, se aduce sistemul la presiunea atmosferică pentru a putea efectua lucrări de service. Această operațiune este esențială dacă urmează să se efectueze lucrări de brazare la conductele sistemului frigorific. Asigurați-vă că ieșirea pompei de vid nu este amplasată în apropierea unor surse de aprindere și că zona este bine ventilată.

Procedura de reîncărcare

Pe lângă procedurile convenționale de reîncărcare, trebuie respectate următoarele cerințe:

- Evitați contaminarea diferiților agenți frigorifici atunci când utilizați echipamente de încărcare.
- Furtunurile și conductele trebuie să fie cât mai scurte posibil pentru a minimiza cantitatea de agent frigorific rămasă în acestea.
- Cilindrii trebuie menținuți în poziție verticală.
- Asigurați-vă că sistemul frigorific este împământat înainte de încărcare.
- Etichetați sistemul după finalizarea încărcării, dacă acest lucru nu a fost deja făcut.
- Atenție maximă pentru a evita supraîncărcarea sistemului frigorific.

Înainte de reîncărcarea sistemului, trebuie efectuat un test de presiune cu OFN. După finalizarea încărcării, se efectuează un test de etanșeitate înainte de punerea în funcțiune. Se efectuează un test de scurgere suplimentar înainte de a părăsi locația.

Dezafectarea echipamentului

Înainte de a efectua această procedură, tehnicianul trebuie să fie complet familiarizat cu echipamentul și toate detaliile acestuia. Recuperarea în siguranță a agentului frigorific este o bună practică recomandată. Înainte de a începe lucrările, trebuie prelevate probe de ulei și agent frigorific, în cazul în care este necesară analiza acestora înainte de reutilizarea agentului recuperat. Alimentarea electrică trebuie să fie disponibilă înainte de a începe operațiunea.

Procedura de dezafectare:

- Familiarizați-vă cu echipamentul și modul său de funcționare.
- Deconectați sistemul de la rețeaua electrică.
- Înainte de a începe procedura, asigurați-vă că:
 - Este disponibil echipament de manipulare mecanică, dacă este necesar, pentru manevrarea cilindrilor de agent frigorific.
 - Echipamentul de protecție personală este disponibil și utilizat corect.
 - Procesul de recuperare este supravegheat în permanență de o persoană competentă.
 - Echipamentul de recuperare și cilindrii respectă standardele corespunzătoare.
- Efectuați pomparea agentului frigorific din sistem, dacă este posibil.
- Dacă vidul nu este posibil, utilizați un distribuitor (manifold) pentru a permite îndepărtarea agentului frigorific din mai multe părți ale sistemului.
- Asigurați-vă că cilindrul de recuperare este plasat pe o balanță înainte de începerea procesului.
- Porniți echipamentul de recuperare și operați-l conform instrucțiunilor producătorului.
- Nu supraîncărcați cilindrii! (Nu mai mult de 80% volum lichid).
- Nu depășiți presiunea maximă de lucru a cilindrului, nici măcar temporar.
- După ce cilindrii au fost umpluți corect și procesul s-a încheiat:
 - Echipamentul și cilindrii trebuie îndepărtați prompt de la locație.
 - Toate supapele de izolare ale echipamentului trebuie închise.
- Agentul frigorific recuperat NU trebuie reîncărcat într-un alt sistem frigorific decât dacă a fost curățat și verificat.

Etichetarea echipamentului

Echipamentul trebuie etichetat pentru a indica faptul că a fost dezafectat și golit de agent frigorific. Eticheta trebuie să fie datată și semnată. Asigurați-vă că pe echipament sunt aplicate etichete care indică utilizarea unui agent frigorific inflamabil.

Recuperarea agentului frigorific

Când agentul frigorific este eliminat dintr-un sistem, fie pentru service, fie pentru dezafectare, trebuie respectate bunele practici de siguranță, iar recuperarea agentului trebuie să fie realizată în condiții optime.

Procedura corectă de recuperare a agentului frigorific:

- a)** Utilizați doar cilindri de recuperare corespunzători → Agentul frigorific trebuie transferat doar în cilindri speciali pentru recuperare.
- b)** Verificați numărul de cilindri disponibili → Aceștia trebuie să fie suficienți pentru a ține întreaga cantitate de agent frigorific recuperată din sistem.
- c)** Cilindrii trebuie să fie etichetați → Fiecare cilindru trebuie să fie destinat exclusiv tipului de agent frigorific recuperat. Aceștia trebuie să fie echipați corespunzător, având supapă de siguranță pentru presiune și supape de închidere în stare bună de funcționare.
- d)** Cilindrii goi trebuie evacuați și, dacă este posibil, răciți înainte de recuperarea agentului frigorific.

Verificarea echipamentului de recuperare

Echipamentul de recuperare trebuie să fie în stare bună de funcționare și să aibă instrucțiuni clare de utilizare și trebuie să fie compatibil cu agenții frigorifici inflamabili. O balanță calibrată trebuie să fie disponibilă pentru a măsura cu precizie cantitatea recuperată, iar furtunurile trebuie să fie etanșe și fără scurgeri. Înainte de utilizare, verificați echipamentul de recuperare să fie bine întreținut, componentele electrice să fie etanșe, pentru a preveni riscul de aprindere în cazul unei scurgeri de agent frigorific. Dacă există nelămuriri, consultați producătorul echipamentului.

Depozitarea și gestionarea agentului frigorific recuperat

Agentul frigorific recuperat trebuie returnat furnizorului într-un cilindru de recuperare corespunzător. Se va întocmi o Notă de Transfer de Deșeuri (Waste Transfer Note). Nu amestecați diferite tipuri de agenți frigorifici în unități de recuperare sau în cilindri.

Recuperarea uleiului din compresoare

Dacă trebuie îndepărtate compresoarele sau uleiul acestora, trebuie asigurată o evacuare corespunzătoare pentru a garanta că nu mai rămâne agent frigorific inflamabil în lubrifianț. Evacuarea trebuie realizată înainte de returnarea compresorului furnizorului. Încălzirea compresorului pentru evacuarea uleiului trebuie realizată doar cu încălzire electrică. Orice eliminare a uleiului trebuie realizată în condiții de siguranță.

10. GARANȚIE

Denumire produs	
Model	
Data achiziției	
Numărul facturii	

Prin acest certificat, garantăm calitatea produselor livrate pentru o perioadă de **24 de luni** de la data vânzării, cu condiția respectării cerințelor de transport, manipulare, depozitare, conservare și utilizare.

Condițiile garanției sunt următoarele:

1. Garanția acoperă orice defect de fabricație sau material care poate apărea în condiții normale de utilizare.
2. Garanția nu acoperă defectele cauzate de utilizarea incorectă, întreținerea necorespunzătoare, modificările sau reparațiile efectuate de persoane neautorizate, accidente, lovituri, expunerea la condiții extreme sau uzura normală.
3. Orice intervenție în perioada de garanție va fi efectuată doar de către centrele de service autorizate Ecovent Distribution SRL.
4. În cazul unui defect acoperit de garanție, produsul va fi reparat sau înlocuit gratuit.

Pentru a beneficia de garanție, trebuie să prezinți factura și să faci o solicitare de service pe site-ul www.ecovent.ro.



Acest simbol îți arată că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Te rugăm să îl predai la un punct de colectare specializat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Pentru mai multe informații despre locurile de colectare, contactează autoritățile locale sau distribuitorul produsului.

Reciclarea corectă contribuie la protejarea mediului.



Acest simbol certifică faptul că dezumidificatorul respectă cerințele esențiale de siguranță, sănătate și protecție a mediului impuse de Uniunea Europeană. Produsul este conform cu Directivele Europene 2014/35/UE, 2014/30/UE și 2011/65/UE, asigurând un nivel ridicat de calitate și siguranță.



evogair

SC. ECOVENT DISTRIBUTION S.R.L

Bd. Tudor Vladimirescu Nr. 45, Etaj 9, Sector 5, București

Tel: 0215.551.220

Email: contact@ecovent.ro

Web: www.ecovent.ro



Bucură-te de confort și aer sănătos acasă.

evogar

Pentru că acasă este locul
unde se întâmplă viața